

Protektory na rám

Typ motocyklu: SUZUKI TL 1000R

Rok výroby:


Postup montáže:

1. Demontujte kapotáž, originální šrouby M10 , nádobku chladící kapaliny , baterii a box baterie.
2. Box baterie bude nutné posunout níže, proto mezi něj a rám vložte distanční podložky Ø 25-15,5 a box upevněte šrouby M8x30 s podložkami. Třetí, spodní šroub se dále neupevňuje, jeho držák bude sloužit nadále pouze jako opěrka.
3. Připevněte k deskám stopky protektorů s výztuhami a adaptér se závitem (aretační čep) pravé desce
3. Sestavu nasadte do montážní polohy, našroubujte šrouby s podložkami a utáhněte*
4. Upevněte zpět nádobku chladící kapaliny a kapotáž, na konec upevněte hlavice protektorů.

Obsah sady:

2x	hlavice padacího protektoru
2x	montážní deska
7x	adaptér
2x	výztuha (miska)
2x	stopka protektoru
2x	korunka protektoru (pouze tvar 4+5)
12x	šroub M6 (pouze tvar 4+5)
2x	plastový slider (pouze tvar 5)
2x	šroub M10x1,25-60
2x	šroub M10x1,25-90
2x	šroub záпустný M12x40
1x	šroub záпустný M10x40
2x	šroub M12x30
2x	šroub M8x30
4x	podložka M10 (2x běžná, 2x úzká)
4x	podložka M10
2x	podložka M8

LEVÁ STRANA

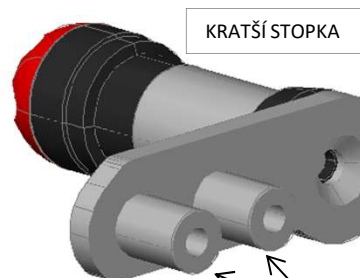

KRATŠÍ STOPKA

Záпустný šroub M12x40
Loctite

Šroub M10x1,25-90
Podložka M10
Adaptér 38mm

SMĚR JÍZDY

PRAVÁ STRANA

Záпустný šroub M10x40
Adaptér se závitem M10

Výztuha

DELŠÍ STOPKA

Šroub M10x1,25-60
Podložka M10
Adaptér 6mm

Šroub M12x30
Úzká podložka



* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.