

## Protektory do osy kol


Typ motocyklu: CBR 1000RR  
Rok výroby: 2008-2013

### Postup montáže:

1. Vložte do levé a pravé hlavice protektoru patřičnou redukci (viz obsah sady)
2. Na závitovou tyč na jednom konci našroubujte protektor s redukcí a za něj pojistnou matici M8 s podložkou v celé její délce (až za teflonový kroužek). Protektor lehce dotáhněte proti matici rukou
3. Protáhněte závitovou tyč s protektorem skrz osou.
4. Na volný konec závitové tyče našroubujte druhý protektor s patřičnou redukcí a utáhněte protektory proti sobě rukou. Poté na vyčnívající konec našroubujte druhou matici M8 s podložkou a obě strany dotáhněte.
5. Pokud jste zakoupili tvar protektorů 4 – GATLING, připevněte nyní korunky protektoru (dotahujte s citem!)
6. Případný přesah závitové tyče zkratěte na patřičnou délku

**NEPŘESNOSTI PROSÍM IHNEDE REKLAMUJTE A PODÍLEJTE SE TAK NA ZDOKONALENÍ KAŽDÉ SADY!**

### LEGENDA:

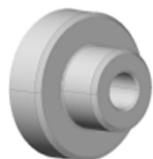

Vnější redukce



Vnitřní redukce

### Obsah sady:




#### PŘEDNÍ KOLO

- 2x hlavice protektoru
- 1x dutý šroub M18x1,5
- 1x LEVÁ STRANA - redukce vnitřní Ø25mm
- 1x PRAVÁ STRANA - redukce vnější Ø22mm
- 1x závitová tyč M8x315
- 2x podložka M8
- 2x matice M8

#### ZADNÍ KOLO

- 1x LEVÁ STRANA – redukce vnější Ø19mm
- 1x PRAVÁ STRANA - redukce vnitřní Ø22mm
- 1x závitová tyč M8x385mm
- 2x podložka M8
- 2x matice M8

**POZNÁMKA:** Pro montáž sady do předního kola je nutné vyměnit šroub dotahující přední osu. Tento šroub je součástí sady, dotahujte utahovacím momentem max. 45Nm!

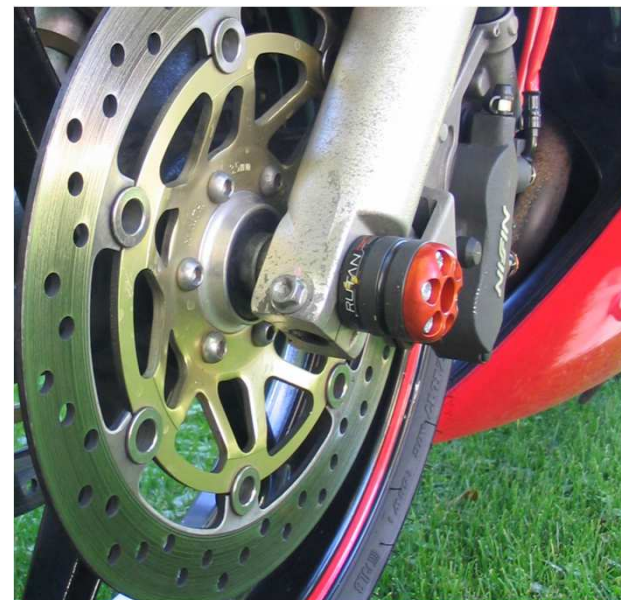

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE jsou určeny pouze pro sportovní účely!