

Protektory na rám

Typ motocyklu: HONDA VFR 800

Rok výroby: 1998-2002

Postup montáže:

1. Demontujte kapotáž, expanzní nádobku chladicí kapaliny na levé straně a vytáhněte originální šroub
2. Připevněte pouze samotné desky k rámu. Před utažením opřete kolíky desek o rám (tím zajistíte pevnou polohu desky vůči otvoru v kapotáži)
3. Nasadte kapotáž a vyřízněte otvory – viz samostatný návod
4. Demontujte opět kapotáž a desky protektorů, sestavte sadu bez hlavic protektorů, takto nasadte do montážní polohy a utáhněte matici na závitové tyči
5. Upevněte zpět expanzní nádobku chladicí kapaliny – ta bude dosedat na desku protektorů.
6. Připevněte zpět kapotáž – vysunutá expanzka bude dosedat na kapotáž, tu je nutné na zadním úchyty připevnit k rámu pomocí speciálního nástavce. Následně upevněte hlavice šrouby M10x30 s podložkou.


Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	montážní deska
2x	podložka protektoru (50+60mm)
2x	adaptér
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	zápustný šroub M10x40
2x	šroub M10x30
2x	podložka pérová M10
1x	podložka pérová M12
1x	závitová tyč M12
1x	plastová krytka matice M12
1x	nástavec kapotáže
1x	šroub M6x16
1x	podložka M6

LEVÁ STRANA

SMĚR JÍZDY

PRAVÁ STRANA

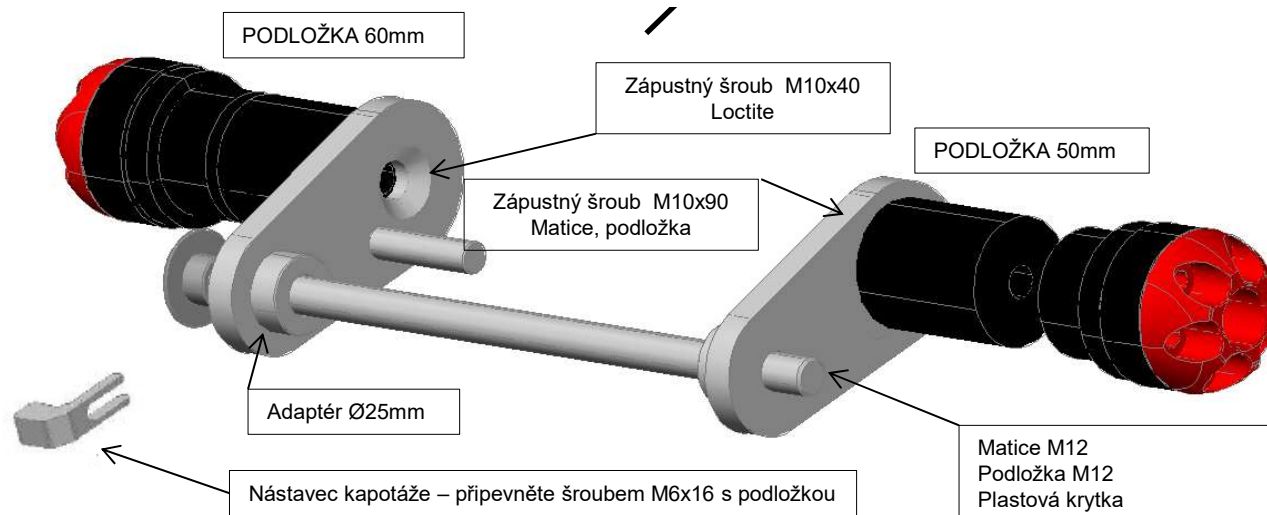

* Při utahování šroubů přímo do závitů v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.