

Typ motocyklu: HONDA VFR 800 X Crossrunner  
Rok výroby:


### Postup montáže:

1. Demontujte originální šroub + povolte kapotáž na nejbližších úchytech
2. Sestavte sadu podle schématu, pro připevnění protektoru použijte zápusťný šroub M10x80 s maticí a podložkou.
3. Nasadte tuto sestavu do montážní polohy, našroubujte šrouby a utáhněte (45Nm)\*

### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	podložka protektoru 30mm
2x	montážní deska L+P
4x	adaptér
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
1x	šroub M10x1,25-100
1x	šroub M10x1,25-130
1x	šroub zápusťný M10x1,25-90
1x	šroub zápusťný M10x1,25-65
2x	šroub zápusťný M10x80
2x	matice M10
4x	podložka M10

### LEVÁ STRANA

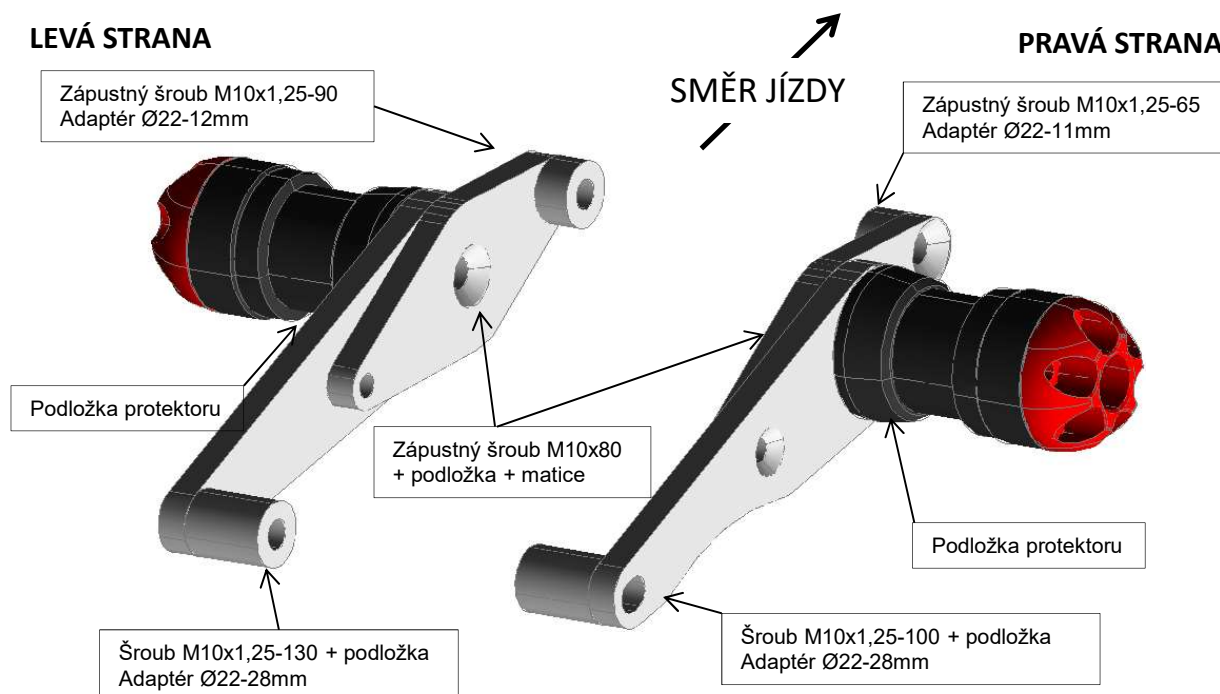

### PRAVÁ STRANA



\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotažovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.