

## Protektory na rám

Typ motocyklu: Yamaha FJR 1300

Rok výroby: 2006-X


### Postup montáže:

#### LEVÁ STRANA

1. Demontujte originální šrouby (postupně, nejdříve dokončete jednu stranu, poté začněte druhou)
2. Sestavte sadu podle schématu níže, našroubujte šrouby a utáhněte (55Nm)\*

*Pozn: pokud jste zakoupili tvar 5 – Dragon, je nutné si před dotažením protektoru k desce jeho natočením určit směr, kterým bude směřovat plastový slider a až poté protektor utáhnout finálně.*

#### LEVÁ STRANA

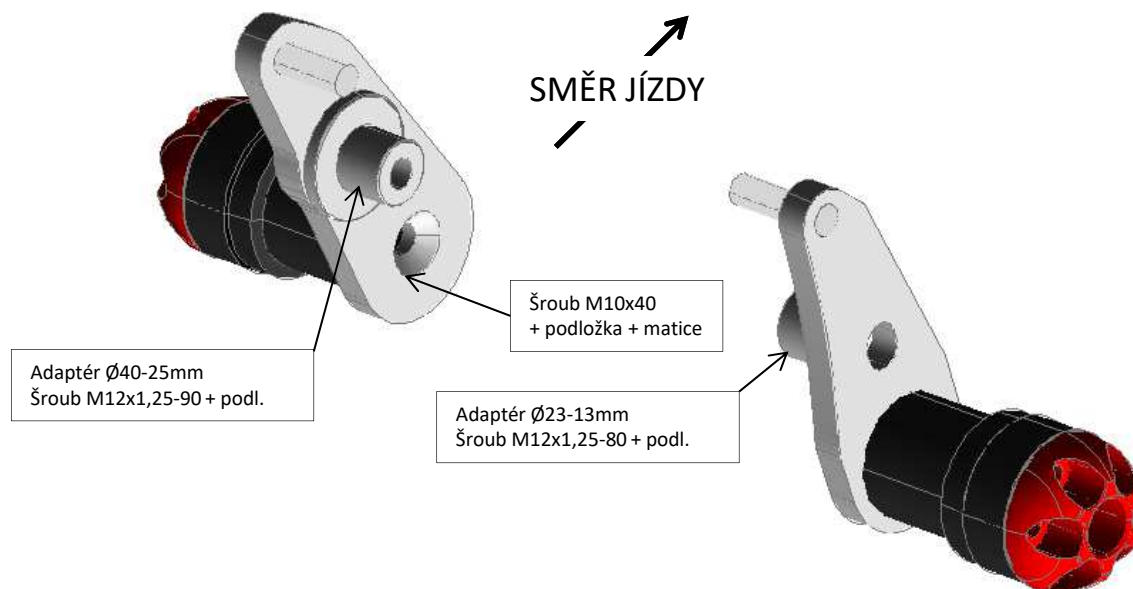

#### PRAVÁ STRANA

### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	montážní deska protektoru
2x	adaptér
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
1x	Šroub M12x1,25-80mm
1x	Šroub M12x1,25-90mm
2x	šroub M10x40
2x	podložka M10
4x	podložka M12
2x	matice M10



\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotažovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.