

## Protektory na rám

Typ motocyklu: Yamaha XJR 1200/1300


Rok výroby: 1993 - X

### Postup montáže:

1. Povolte a vytáhněte originální šroub
2. Sestavte sadu podle schématu níže, našroubujte matice s podložkami a utáhněte (45Nm)

### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	hliníkový adaptér Ø20-5mm
2x	podložka protektoru 10+20mm
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	matice M10
2x	podložka M10
1x	závitová tyč M10

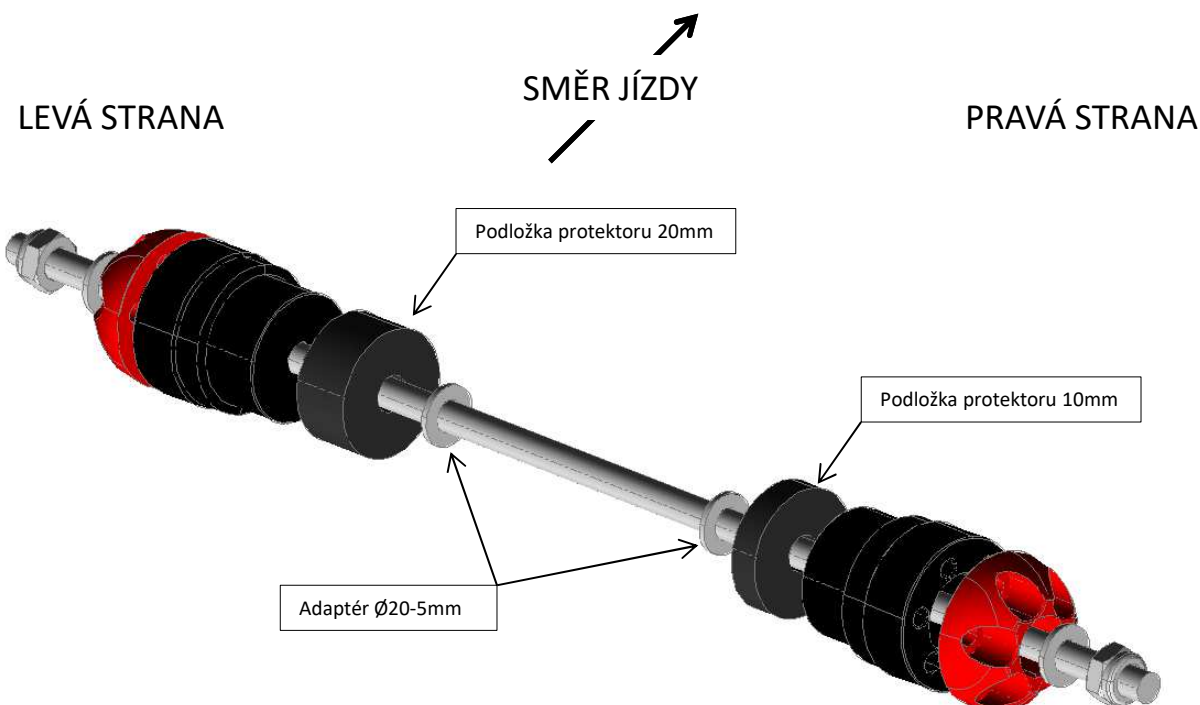

\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.