

Protektory na rám

Typ motocyklu: Yamaha FZ6 N/S/S2

Rok výroby: 2004 - X

Postup montáže:


1. Povolte a vyšroubujte původní šrouby.
2. Sestavte sadu podle obrázku, našroubujte nové šrouby a utáhněte (M10x1,25 = 45Nm ; M6 = 11Nm)*

Pozn: pokud jste zakoupili tvar 5 – Dragon, je nutné si před dotažením protektoru k desce jeho natočením určit směr, kterým bude směřovat plastový slider a až poté protektor upevnit.

Obsah sady:

| | |
|-----|---|
| 2x | hlavice protektoru |
| 4x | adaptér |
| 1x | podložka protektoru Ø42-20 |
| 2x | montážní deska levá/pravá |
| 2x | korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON) |
| 12x | šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON) |
| 2x | plastový slider (pouze DRAGON) |
| 1x | šroub M10x40 |
| 1x | šroub M10x60 |
| 2x | matice M10 |
| 5x | podložka M10 |
| 3x | šroub M10x1,25-70 |
| 2x | šroub M6x70 |
| 2x | podložka M6 |

LEVÁ STRANA

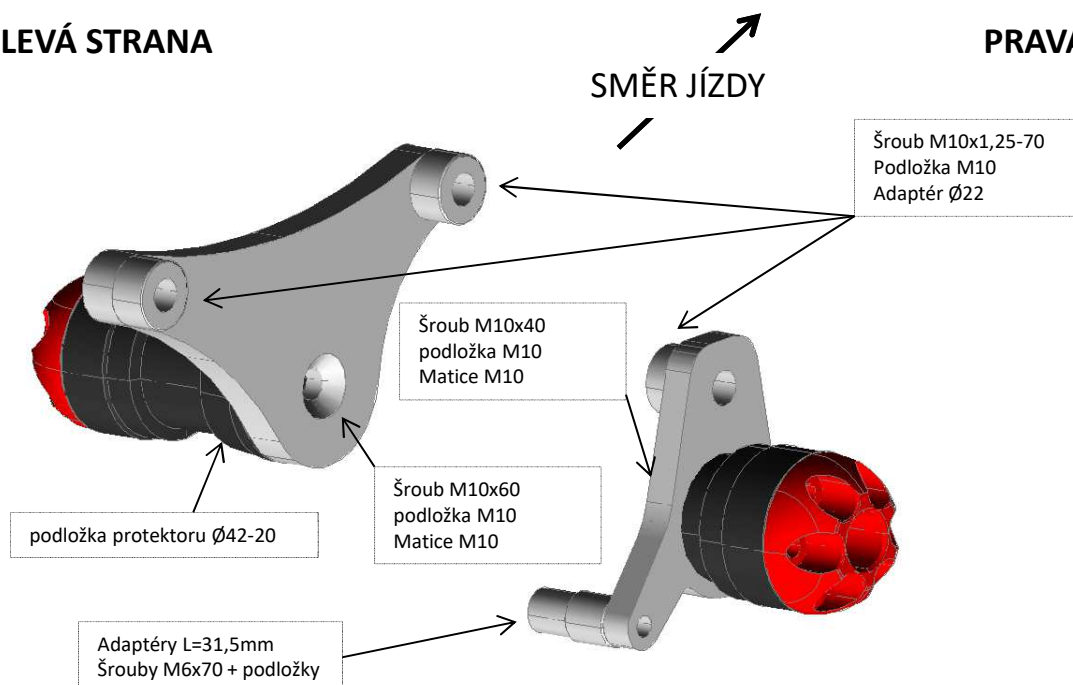

PRAVÁ STRANA



* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotažovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.