

## Protektory na rám

Typ motocyklu: Yamaha XJ6-N Diversion

Rok výroby: 2009-X

### Postup montáže:

1. Demontujte plastové kryty, povolte a vytáhněte originální šrouby
2. Sestavte sadu podle schématu níže, našroubujte šrouby a utáhněte\*
4. Ořízněte nožem spodní hranu plastového krytu, která se opírá o desku protektoru, případně ponechte plastový kryt opřený o desku protektoru bez ořezání.


### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
1x	podložka protektoru 20mm
2x	deska protektoru
1x	adaptér
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	Šroub M10x1,25 - 50
2x	Šroub M10x1,25 - 60
5x	podložka M10 běžná
1x	podložka M10 tlustá
1x	Šroub M10x40
1x	Šroub M10x60
2x	matice M10

LEVÁ STRANA

SMĚR JÍZDY

PRAVÁ STRANA

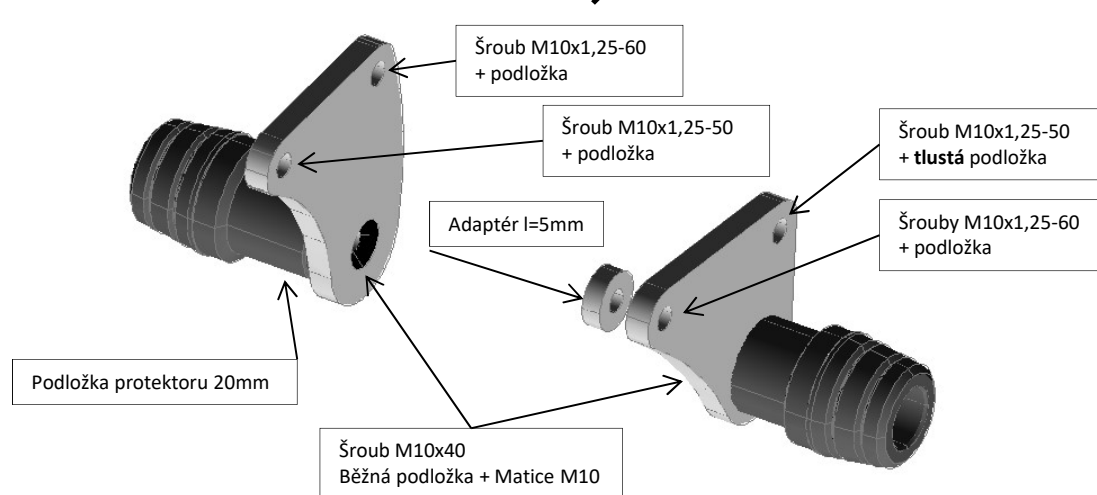

\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.