

Protektory na rám

Typ motocyklu: HONDA CB 650R /CBR 650R



Rok výroby: 2018-X

Postup montáže:

1. Demontujte boční kapotáž, abyste získali přístup k povolení šroubů předních úchytnů (POUZE CBR 650R)
2. Upevněte protektory s podložkami k deskám nízkou hlavou M10 s maticemi (**matice DOVNITŘ hlavice protektoru**)
3. Sestavte sadu podle schématu níže. Levou desku na předním úchytnu upevněte **ZEVNITŘ** rámu a původní distanční váleček nahradte adaptérem, který vložíte mezi desku a rám. Pro upevnění použijte původní šroub.
4. Demontujte klakson od původního držáku a upevněte ho k bloku motoru pomocí nového držáku ve tvaru L – viz fotka (u modelu CBR 650R upevněte klakson k držáku přímo za středový šroub – demontujte z klaksonu také upevňovací plech)
4. Našroubujte šrouby a utáhněte (M12x1,25 = 50Nm ; M10x1,25 = 40Nm)
5. U modelu CBR 650R nasadte zpět kapoty a na levé straně provedte úpravu hrany kapotáže, aby se nedotýkala desky protektoru.

Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	podložka protektoru (10+30mm)
2x	upevňovací deska
4x	adaptér
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	šroub M10x1,25-70
1x	šroub M12x1,25-50
1x	šroub M10x50
1x	šroub M10x70
2x	matice M10
4x	podložka M10
1x	podložka M12

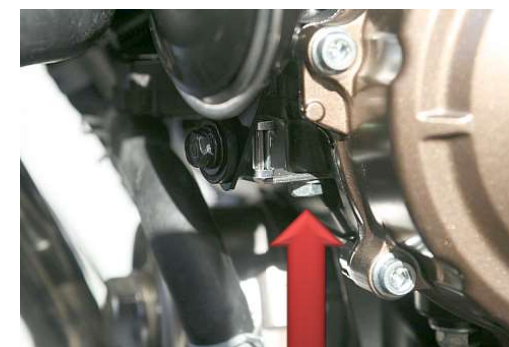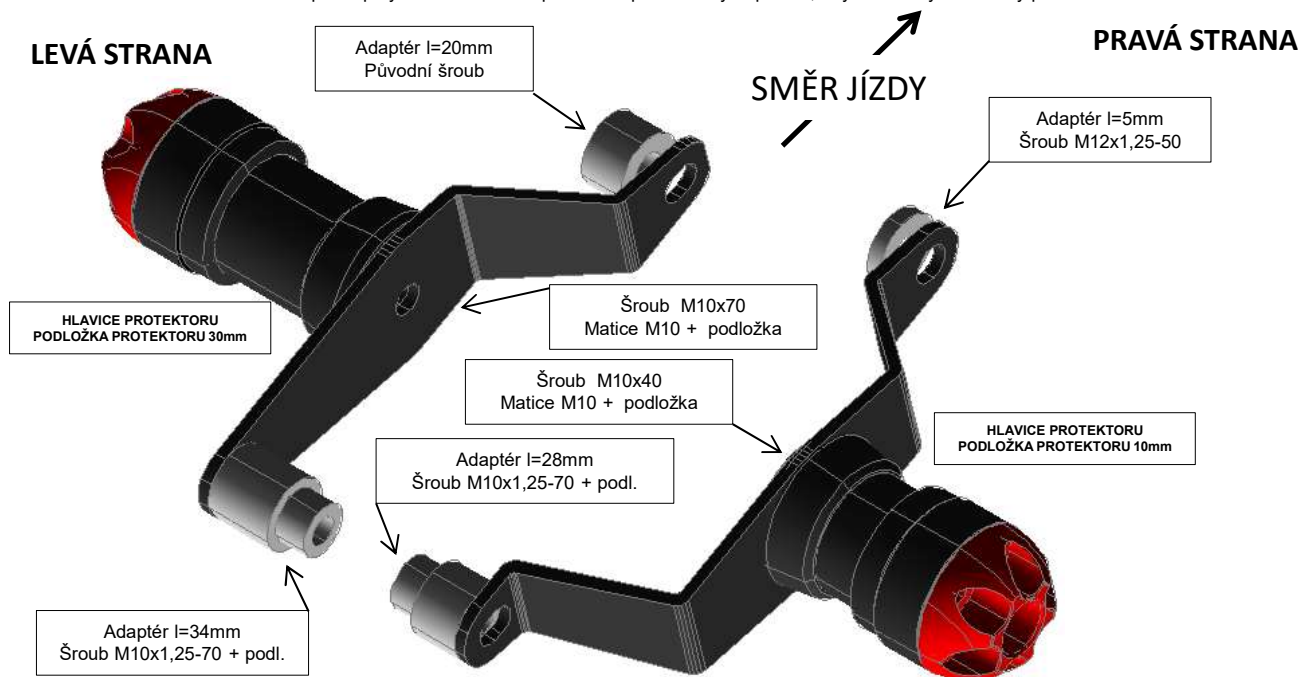

* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.