

## Protektory na rám

Typ motocyklu: HONDA CBR 600RR


Rok výroby: 2003-2004

### Postup montáže:

1. Vyřízněte otvory do kapotáže (viz speciální návod)
2. Demontujte kapotáž, povolte a vytáhněte originální šrouby, demontujte také distanční váleček, kterým prochází pravý origo šroub (**dbejte na to, aby byl při montáži zpět na svém místě!**)
3. Adaptér pravého protektoru provlékněte okem rámu, silně ho dotlačte k motoru a utáhněte zajišťovací šroub M8 (tento nebude možné dotáhnout po utažení protektoru, zavazí kapotáž)
4. Sestavte sadu podle obrázku níže, našroubujte šrouby a utáhněte\*


**Pozor** – u tvaru Dragón před dotažením pootočte padací protektor do požadované polohy, aby slider směřoval požadovaným směrem

LEVÁ STRANA

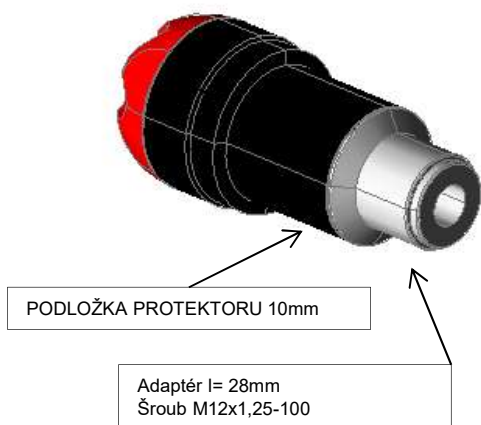

SMĚR JÍZDY

PRAVÁ STRANA

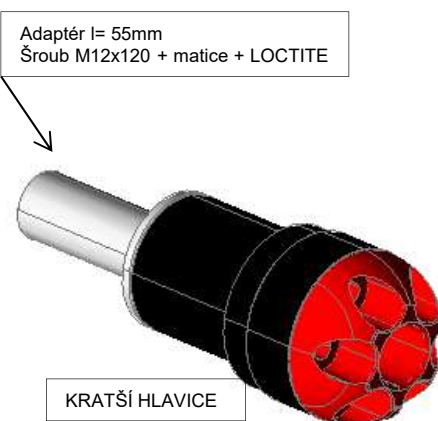

### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
1x	podložka protektoru 10mm
2x	adaptér
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
1x	Levý šroub M12x1,25-100mm
1x	Pravý šroub M12x120
2x	podložka M12
1x	matice M12



\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotažovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.