

Protektory na rám

Typ motocyklu: HONDA CB600F „Hornet“ / CBF 600

Rok výroby: 1998-2006

Postup montáže:

1. Demontujte originální šrouby. (doporučujeme podepřít motor heverem)
2. Sestavte sadu podle schématu níže, našroubujte a utáhněte šrouby (40m)

Pozn- pokud jste zakoupili tvar 5, tak před utažením hlavic protektorů zkontrolujte správné natočení protektoru, aby slider směřoval požadovaným směrem!

Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
1x	podložka protektoru 20mm (L)
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
1x	šroub M10x90mm (P)
1x	šroub M10x110mm (L)
2x	matice M10
2x	podložka M10


LEVÁ STRANA




HLAVICE
PODLOŽKA PROTEKTORU 20mm
ŠROUB M10x110 + podl. + mat.



PRAVÁ STRANA

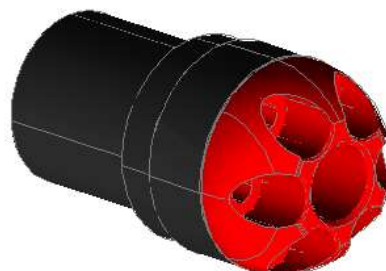

HLAVICE
ŠROUB M10x90 + podl. + mat.

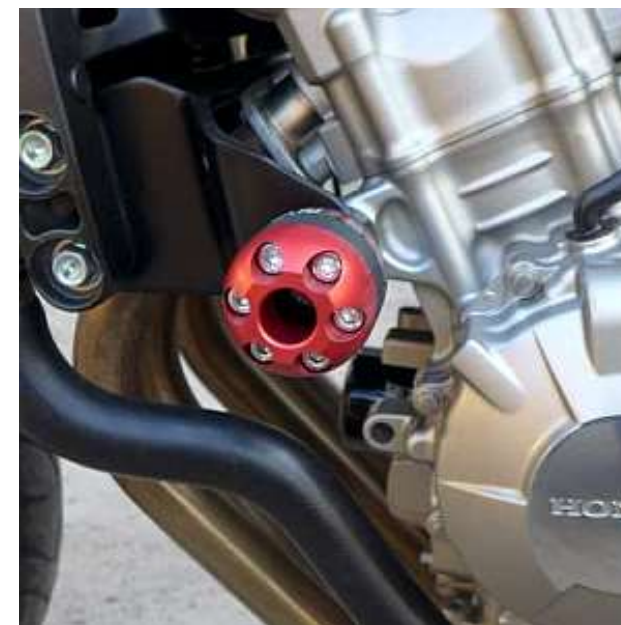

* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru používejte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.