

## Protektory na rám

Typ motocyklu: HONDA CBR 250R

Rok výroby: 2011-X

### Postup montáže:

1. Demontujte kapotáž a původní šrouby (doporučuje se podepřít motor heverem)
2. Upevněte nyní pouze desky protektorů k rámu (**věnujte pozornost správné montáži závitové tyče s maticemi zevnitř rámu!**), poté upevněte zpět kapotáž a vyřízněte otvory (viz speciální návod)
3. Demontujte kapotáž, k deskám upevněte hliníkové matice  $\varnothing 40\text{mm}$  se šrouby M10x70, nasadte zpět kapotáž a upevněte ke šroubům hlavice protektorů s podložkami 20mm.


### Obsah sady:

2x	Hlavice protektoru
2x	podložka protektoru 20mm
2x	montážní deska protektoru
4x	adaptér
2x	hliníková matice $\varnothing 40\text{mm}$
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	šroub M10x1,25-100
2x	šroub M10x70
1x	závitová tyč M10
6x	matice M10
6x	podložka M10

### LEVÁ STRANA

SMĚR JÍZDY

### PRAVÁ STRANA

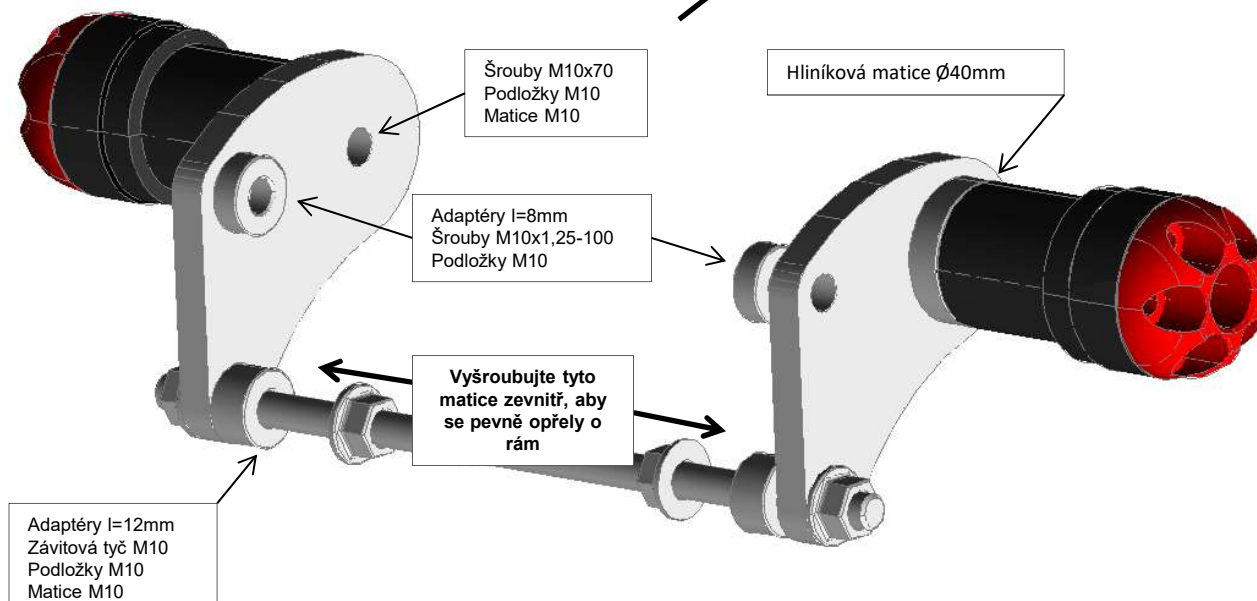

\* Při utahování šroubů přímo do závitů v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.