

## Protektory na rám

Typ motocyklu: KTM 125/200/390 DUKE

Rok výroby:

### Postup montáže:

1. Demontujte originální šrouby (postupně, nejdříve levou, poté pravou stranu!)
2. Sestavte sadu podle obrázku níže, našroubujte šrouby a utáhněte\*


### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	podložka protektoru (20+30mm)
2x	montážní deska
4x	adaptér
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
4x	šroub M8x50
1x	šroub M10x70
1x	šroub M10x60
2x	podložka M10
2x	matice M10

LEVÁ STRANA

SMĚR JÍZDY

PRAVÁ STRANA

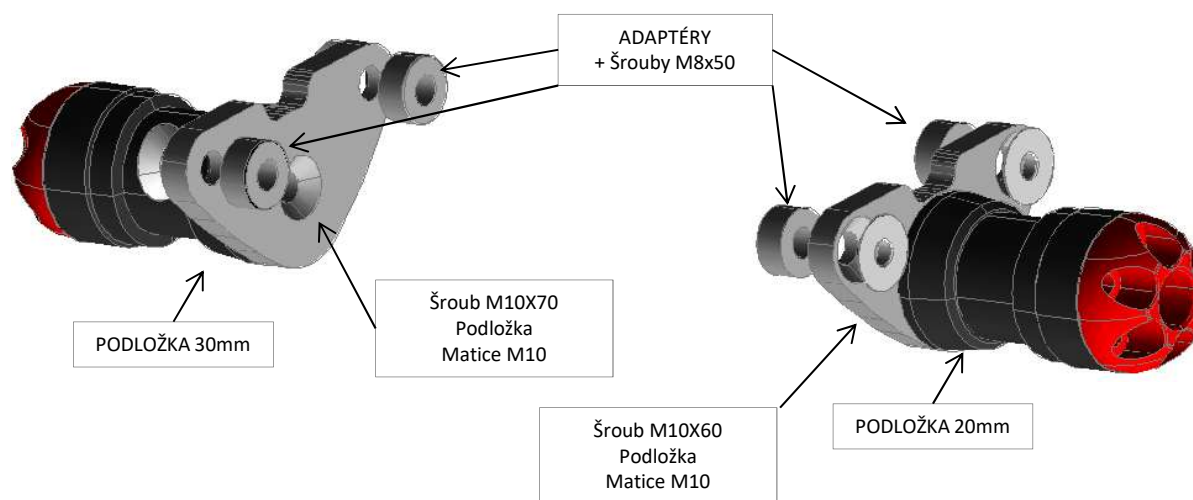

\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.