




MODEL MOTOCYKLU: KAWASAKI ZZR 1400

1. Demontujte přední šroub M6 úchytu nádrže šroubem M6x30. Pevně dotáhněte. Tento spoj pravidelně kontrolujte a dotahujte (+LOCTITE)
2. Demontujte šrouby M8 levého držáku řídítek a připevněte k tomuto úchytu rameno držáku tlumiče řízení šrouby M8x55.
3. Navlékněte tlumič do objímky (prozatím neutahujte) a přišroubujte pístnici k držáku. Na řídítkách
4. Upevněte tlumič v objímce.
5. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnejte řídítka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu**. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

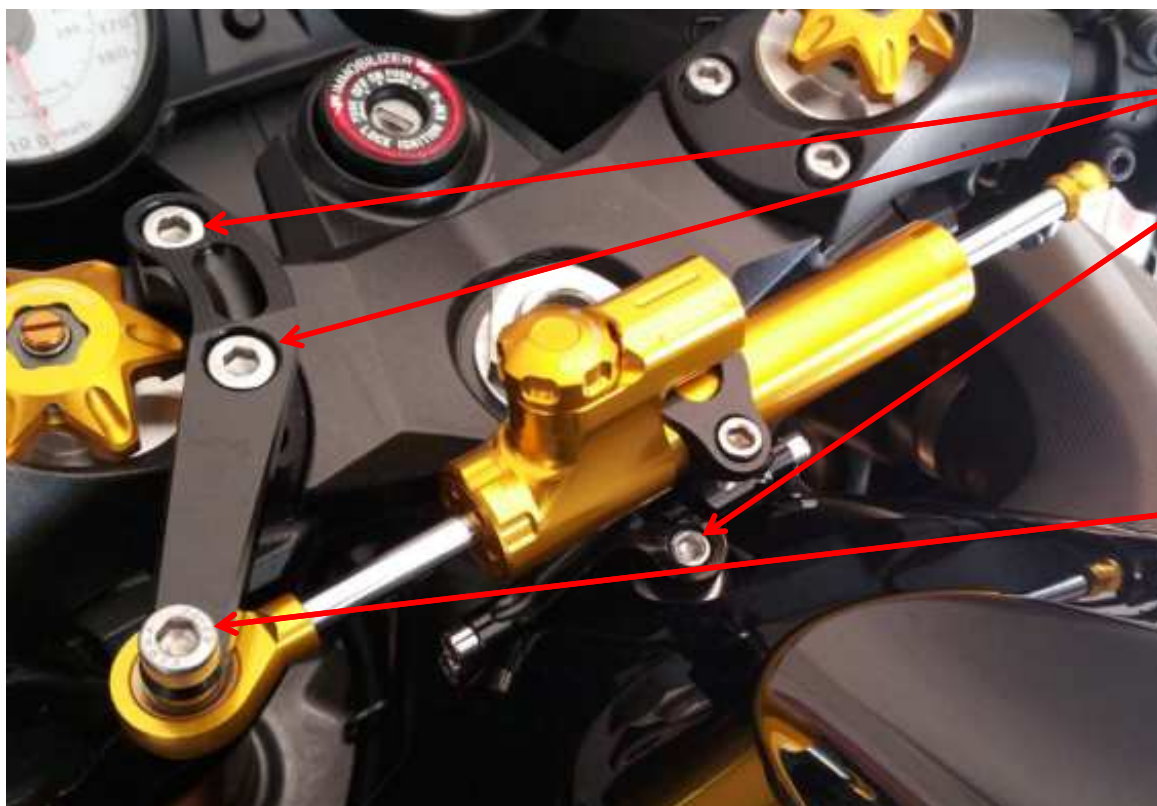

Šrouby M8x55

Šroub M6x30

Šroub M8x30

Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!