


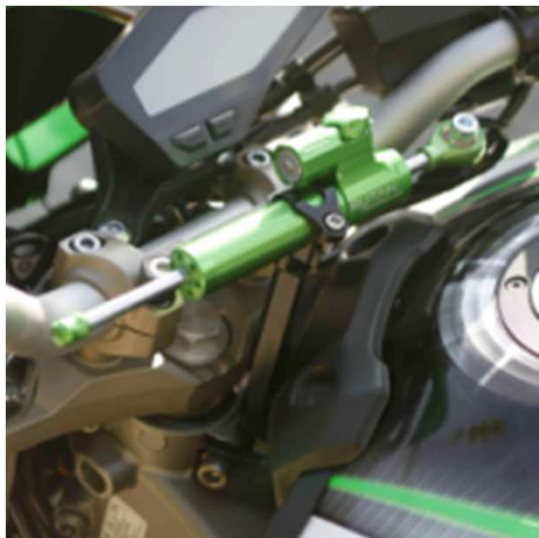

### MODEL MOTOCYKLU: YAMAHA MT-09

1. Demontujte plastový kryt nádrže a šroub svorníku krku řízení
2. Upevněte ke krku řízení držák tlumiče (původní šroub M10 + M6 ze sady)
3. Upevněte horní rameno držáku tlumiče k úchytům řídítek (šrouby M8x40 + distanční adaptéry l=14mm)
4. Upevněte tlumič řízení k oběma držákům - na rameni šroub M8x40 + adaptér l=10mm)
5. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnejte řídítko do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu**. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.
6. Pečlivě (a pravidelně) kontrolujte dotažení všech spojů. Doporučujeme použít na spoje také lepidlo na závity.



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!