




MODEL MOTOCYKLU: SUZUKI GSX-R 600+750 '04-05

1. Demontujte 2x šroub upevnění nádrže a matici utažení horních brýlí. Vyměňte položku, vyčistěte a odmastěte závit.
2. Na závit osy řízení navlékněte horní držák těla tlumiče. Navlékněte shora podložku, našroubujte matici, opřete držák o hranu brýlí a pevně utáhněte. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity a pravidelně kontrolujte jeho utažení!**
3. K úchytným nádržím připevněte šrouby M6x50 spodní držák pístnice. Po dotažení k tomuto dílu připevněte šrouby M6x20 druhý díl držáku.
4. Upevněte tlumič řízení ke spodním držákům na spoji koncového oka pístnice šroubem M8x30
5. Navlékněte na tělo tlumiče objímku a upevněte ji k hornímu držáku šroubem M8x40 a podložkou Ø18-10 , případně šroubem M8x50 a podložkou Ø18-20 (podle toho jak máte vysunutě tlumiče nad horní brýle)
6. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE**- Srovnejte říditka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu**. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení se stranovou objímkou
- 1x horní držák
- 1x spodní držák (2 díly)
- 1x distanční podložka Ø18-10
- 1x distanční podložka Ø18-20
- 2x šroub M6x20
- 2x šroub M6x50
- 1x šroub M8x30
- 1x šroub M8x40
- 1x šroub M8x50

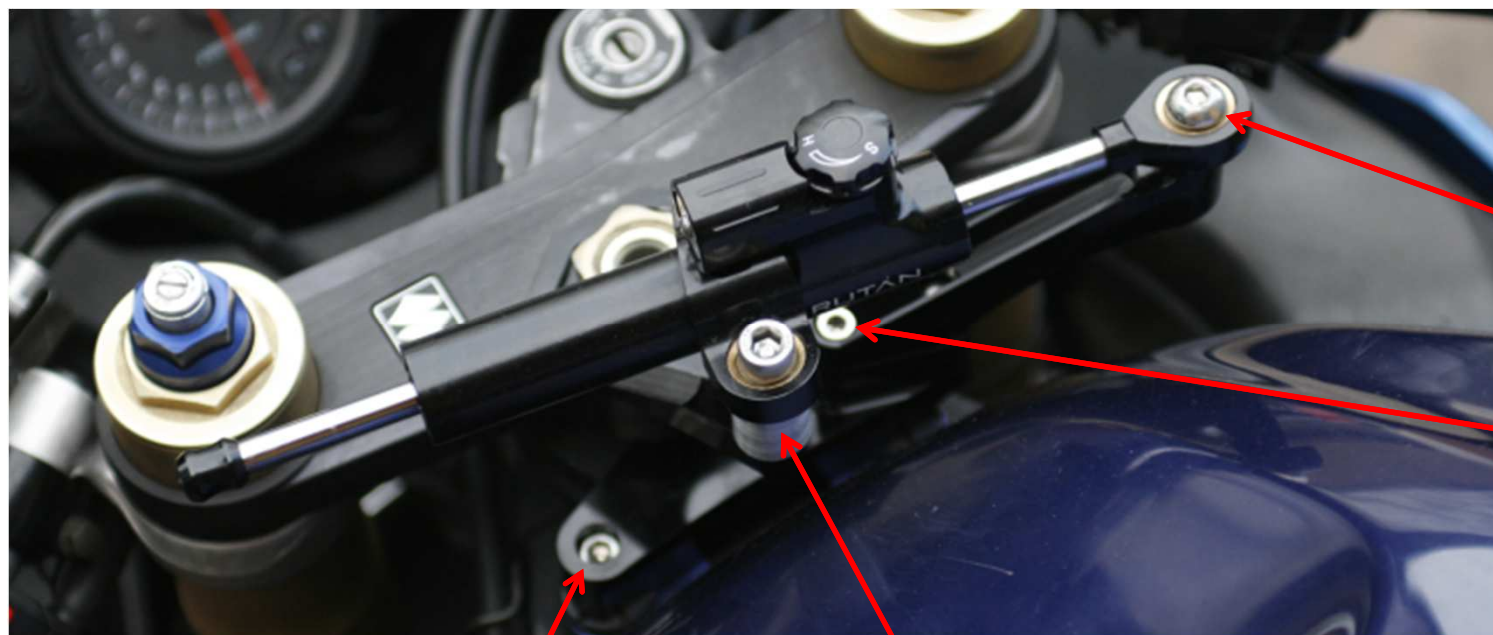

Šroub M8x30

Šrouby M6x20

Šrouby M6x50

Šroub M8x40 + distanční podložka Ø18-10
Alternativa - šroub M8x50 + distanční podložka Ø18-20

Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!