


Umístění zvedáku termokrytu, orientační plán

Upozornění: řiďte se orientací dle stran vpravo a vlevo. Některé části jsou společné pro obě strany. Části jsou označené písmeny "L" left – leva strana a "R" right pravá strana.

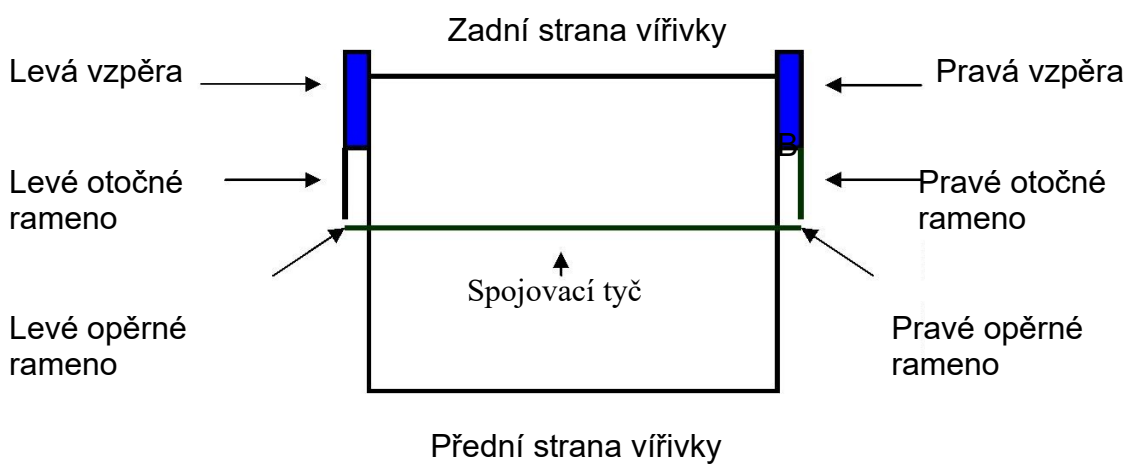

Orientační plán celé vířivky