



Leisure Concepts

# ModStep 3 Side Rail

Boční zábradlí

## Krok #1

Vložte držák přední lišty do strany stoupačky ModStep 2 a připevněte zespodu pomocí dodaných šroubů s plochou hlavou 1/4 x 3/4", 1/4 ploché podložky a 1/4 nylonové pojistné matice (viz obr. 1).

## Krok #2

Demontujte šrouby s plochou hlavou 1/4 x 3/4", ploché podložky 1/4 a 1/4 nylonové pojistné matice z jedné strany zadní strany ModStep 3. Dále připojte držáky bočního madla do vzniklých otvorů po kování s použitím původních šroubů (viz obr. 2). Pomocí dodaných samořezných šroubů #10 x 5/8" dokončete připevnění kolejnice a obou předních lišt a obou držáků bočních lišt na stranu ModStep 3 (viz obr. 3).

## Krok #3

Vložte kolejnici do držáku přední kolejnice a obou držáků bočních lišt a připevněte ji pomocí dodaných šroubů s šestihrannou hlavou 3/8 x 2-3/4", plochých podložek 3/8 a 3/8 nylonových pojistných matic (viz. obr. 3).

Figure 1

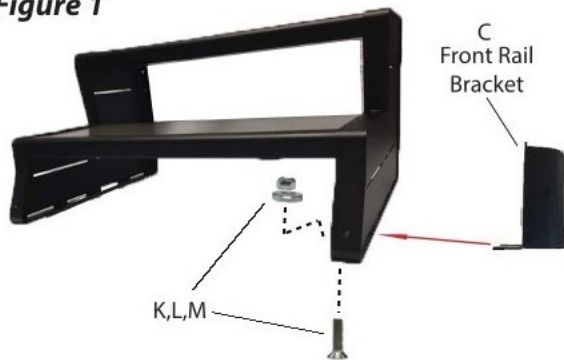


Figure 2


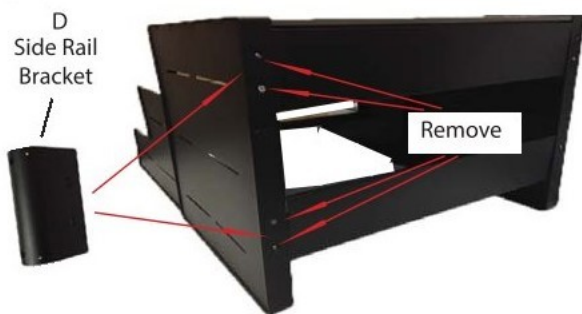


Figure 3

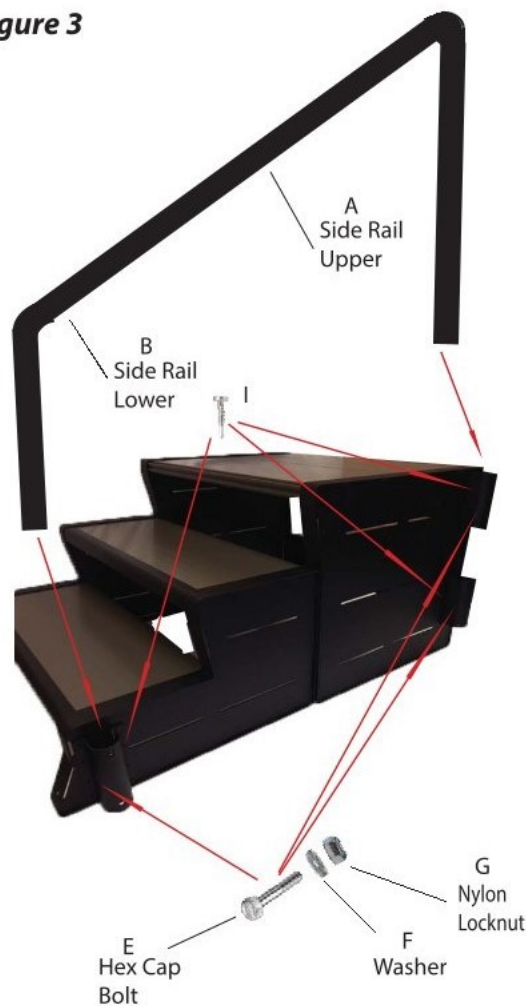

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	101481	HORNÍ ČÁST MADLA	1
B	101482	SPODNÍ ČÁST MADLA	1
C	101489	PŘEDNÍ DRŽÁK	1
D	101491	BOČNÍ DRŽÁK	2
E	100026	3/8 X 2-3/4" ŠESTIHRANNÉŠROUBY	3
F	100012	3/8 PODLOŽKA	3
G	100011	3/8 NYLONOVÁ MATICE	3
H	100015	ČERNÁ VELKÁ KRYTKA NA ŠROUB	6
I	100013	#10 X 5/8" SAMOŘEZNÝ ŠROUB	19
J	100016	ČERNÁ MALÁ KRYTKA NA ŠROUB	19
K	101396	1/4 X 3/4" ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU	2
L	100608	1/4 PLOCHÁ PODLOŽKA	2
M	100607	1/4 NYLONOVÁ MATICE	2