



Leisure Concepts

ModStep 3

Krok #1

Vložte běhouny do drážek v levém a pravé stoupačce. Poté nasuňte hliníkový lem na přední část běhounu. Zajistěte běhouny ke stoupačkám pomocí samořeznými šrouby 10 x 3/4". Upevněte hliníkový lem k běhounu pomocí dvou samořezných šroubů 10 x 3/4", jeden na každém konci spodní strany hliníkového obložení (viz obr. 1).

Krok #2

Připevněte 2 ze zadních výztuh k zadní části schůdku pomocí dodaných šroubů s plochou hlavou 1/4 x 3/4", 1/4 a plochých podložek a 1/4 nylonových pojistných matic (viz obr. 2) Poznámka: boční výstupky na zadní výztuze jdou na vnitřní stranu stoupaček a přeložený jazýček se zasune do zadní části horního běhounu.

Krok #3

Odstraňte šrouby s plochou hlavou 1/4 x 3/4" a podložky 1/4 a nylonové pojistné matice 1/4 ze zadní výztuhy na ModStep 2. Dále připojte ModStep 3 na ModStep 2 pomocí šroubů s plochou hlavou (6) 1/4 x 3/4", (6) 1/4 podložek a (6) 1/4 nylonových pojistných matic (viz obr. 3).

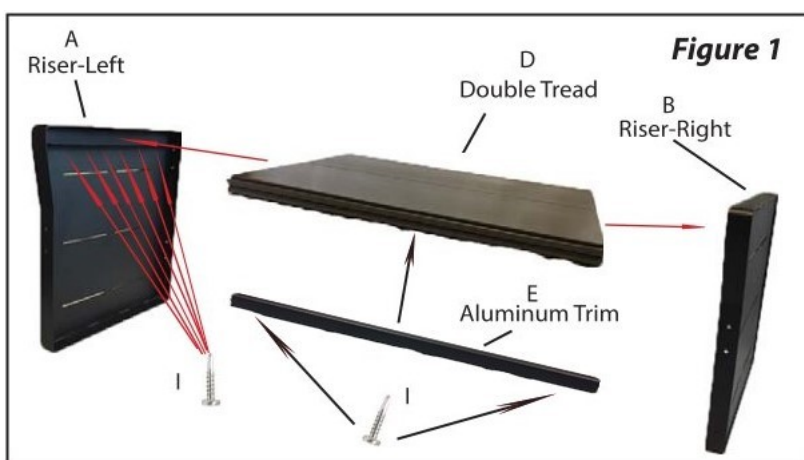


Figure 2

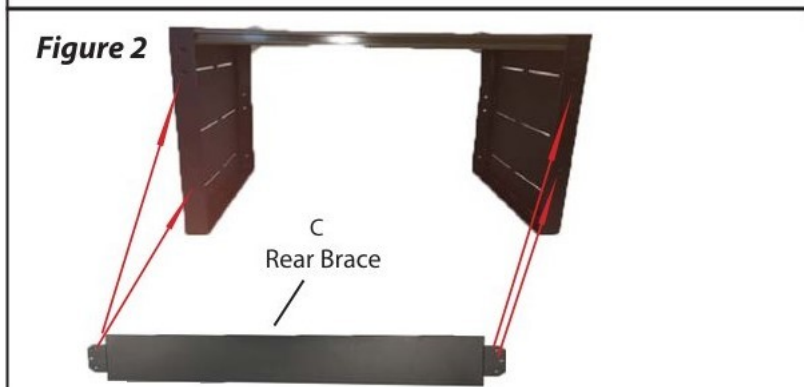


Figure 3



ITEM	PART#	POPIS	QTY
A	101474	LEVÁ STRANA	1
B	101475	PRAVÁ STRANA	1
C	101486	ZADNÍ VÝSTUHA	2
D	101516	DRUHÝ NÁŠLAP	1
E	101493	OŘÍZNUTÍ ZÁMTU	1
F	101495	1/4 x 1" ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU	10
G		NEREZ OCEL	10
H	100608 100607	1/4 PLOCHÁ PODLOŽKA 1/4 NYLONOVÁ POJISTNÁ MATICE	10
I	101414	#10 X 3/4" SAMOŘEZNÝ ŠROUB	14

OCEL