

Krok #1


Vložte běhouny do štěrbin v levé a pravé stoupačce. Dále nasuňte hliníkové obložení na přední část běhounů. Zajistěte běhouny ke stoupačkám s dodávanými 10 x 3 / 4 "samořeznými šrouby. Zajistěte hliníkové obložení k běhounům dvěma 10 x 3 / 4 "samořeznými šrouby, jeden na každém konci spodní strana hliníkového obložení (viz obr. 1).

Krok #2

Připevněte 2 zadní výztuhy na zadní stranu schůdku pomocí dodaných šroubů s plochou hlavou 1/4 x 3/4", plochých podložek 1/4 a nylonových pojistných matic 1/4 (viz obr. 2). Poznámka: boční jazýčky na zadní výztuze jdou na vnitřní stranu stoupaček a složený jazýček se vloží do zadní části horního běhounu.

Krok #3

Demontujte šrouby s plochou hlavou 1/4 x 3/4", podložky 1/4 a pojistné matice 1/4 nylonu ze zadní výztuhy na ModStep 2. Dále připojte ModStep 4 montáž do ModStep 2 pomocí (6) šroubů s plochou hlavou 1/4 x 3/4", (6) 1/4 podložek a (6) 1/4 nylonových pojistných matic (viz obr. 3).

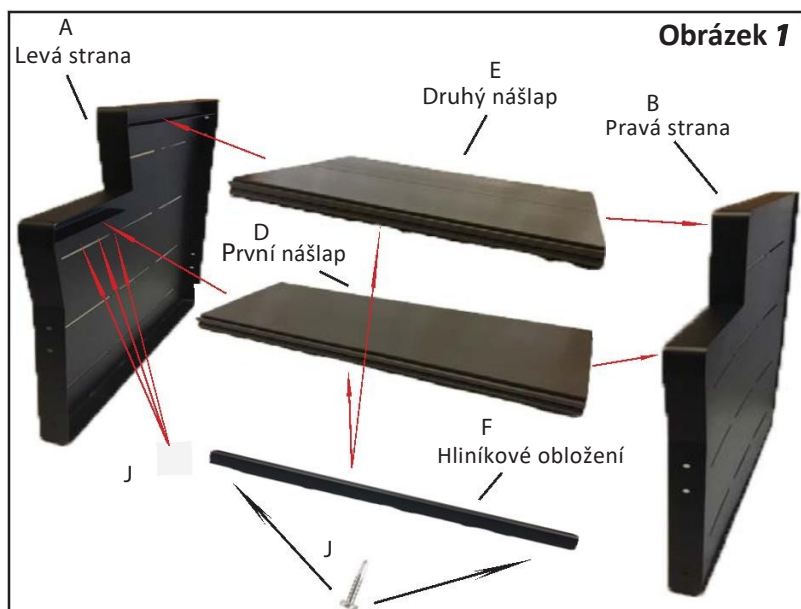

Obrázek 1

Obrázek 3



Obrázek 2



		P O P I S	
A	101476	L E V Á S T R A N A	1
B	101477	P R A V Á S T R A N A	1
C	101485	Z A D N Í K Ř Í Ž O V Á V Ý S T U H A	2
D	101492	P R V N Í N Á Š L A P	1
E	101516	D R U H Ý N Á Š L A P	1
F	101493	O Ř Í Z N U T Í Z Á M T U	2
G	101495	1/4 x 3/4" Š R O U B S P L O C H O U H L A V O U - N E R E Z O V Á O C E L	10
H	100608	1/4 P L O C H Á P O D L O Ž K A	10
I	100607	1/4 N Y L O N O V Á P O J I S T N Á M A T I C E	10
J	101414	10 X 3/4" S A M O Ř E Z N Ý Š R O U B O C E L	22