

Krok #1

Přední držák madla přiložte k boku sestavených dvou schůdků ModStep2 a připevněte zespodu pomocí dodaných šroubů 1/4 x 3/4 "s plochou hlavou, 1/4 plochých podložek a 1/4 nylonových pojistných matic (viz obr. 1).


Krok #2

Demontujte šrouby s plochou hlavou 1/4 x 3/4", ploché podložky 1/4 a 1/4 nylonové pojistné matice z jedné strany zadní strany ModStep 4. Dále připojte držáky bočního madla do vzniklých otvorů po kování (viz obr. 2). Dále pomocí dodaných 10 x 5 / 8 "samořezných šroubů, dokončete připevnění předního držáku kolejnice a obou bočních držáků kolejnice k boku ModStep 4 (viz obr. 3).


Krok #3

Vložte lištu do držáku přední lišty a obou držáků boční kolejnice a připevněte pomocí dodaných šroubů 3/8 x 2-3/4" šestihranných šroubů, plochých podložek 3/8 a 3/8 nylonové pojistné matice (viz obr. 3).


Obrázek 1

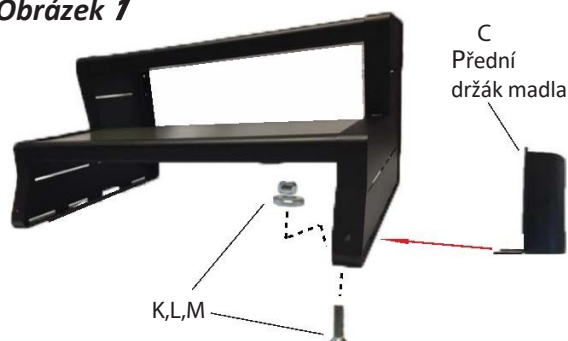

Obrázek 2

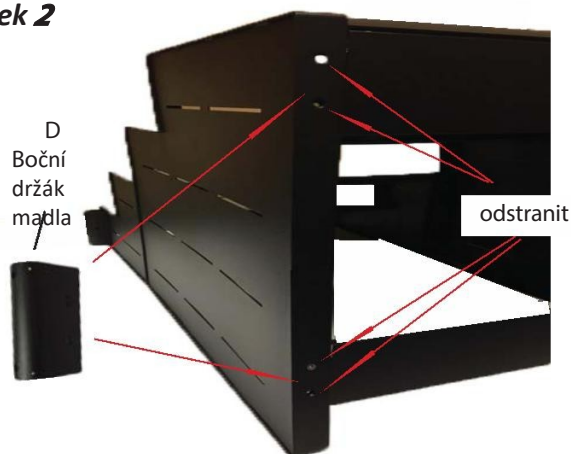

Obrázek 3

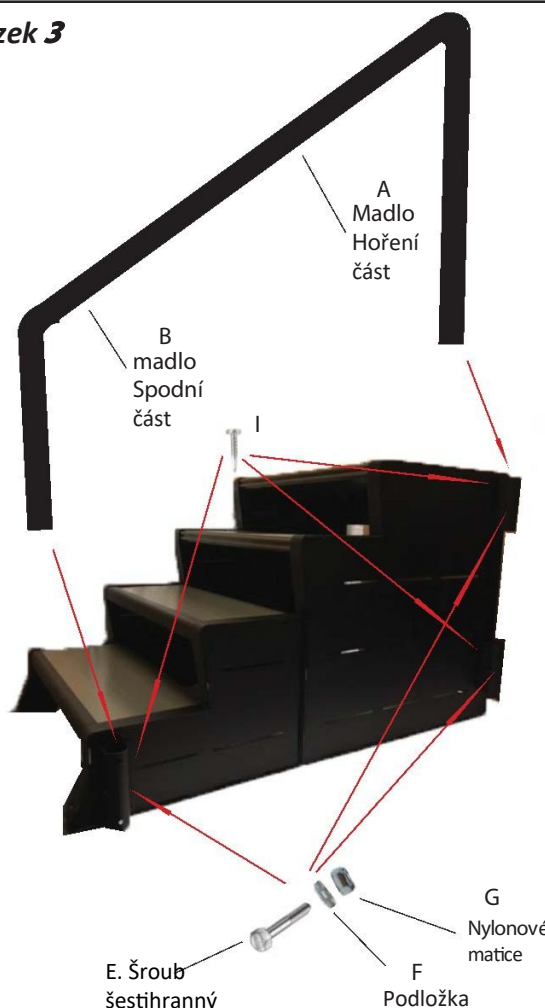

		POPIS	
A	101483	HOŘENÍ ČÁST MADLA	1
B	101484	SPODNÍ ČÁST MADLA	1
C	101489	PŘEDNÍ DRŽÁK MADLA	1
D	101491	BOČNÍ DRŽÁK MADLA	2
E	100026	3/8 X 2-3/4" ŠESTIHRANNÉ ŠROUBY	3
F	100012	3/8 PODLOŽKA	3
G	100011	3/8 NYLONOVÁ MATICE	3
H	100015	ČERNÁ VELKÁ KRYTKA NA ŠROUB	6
I	100013	10 X 5/8" SAMOŘEZNÝ ŠROUB	19
J	100016	ČERNÁ MALÁ KRYTKA NA ŠROUB	19
K	101396	1/4 X 3/4" ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU, NEREZ	2
L	100608	1/4 PLOCHÁ PODLOŽKA	2
M	100607	1/4 NYLONOVÁ	2

MATICE