

Krok #1

Demontujte zadní stranu schodů ModStep 4 (viz obr. 1). Připevněte držáky zadního zábradlí pomocí otvorů vzniklých odstranění zadní strany ModStep 4 (viz obr. 2).


Krok #2

Pomocí dodaných samořezných šroubů 10 x 5/8" dokončete připevnění držáků zadní kolejnice k zadní straně ModStep 4 (viz obr. 3).


Krok #3

Zasuňte lištu do držáků zadní kolejnice a připevněte pomocí dodaných šestihranných šroubů 3/8 x 2-3/4", plochých podložek 3/8 a nylonových pojistných matic 3/8 (viz obr. 3).


Obrázek 1

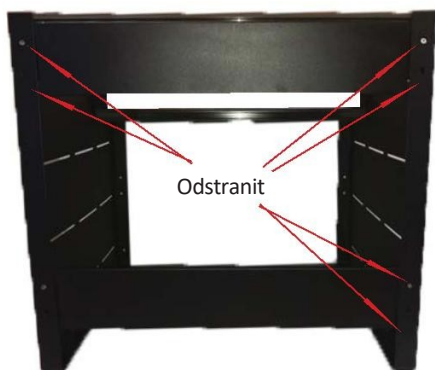

Obrázek 2

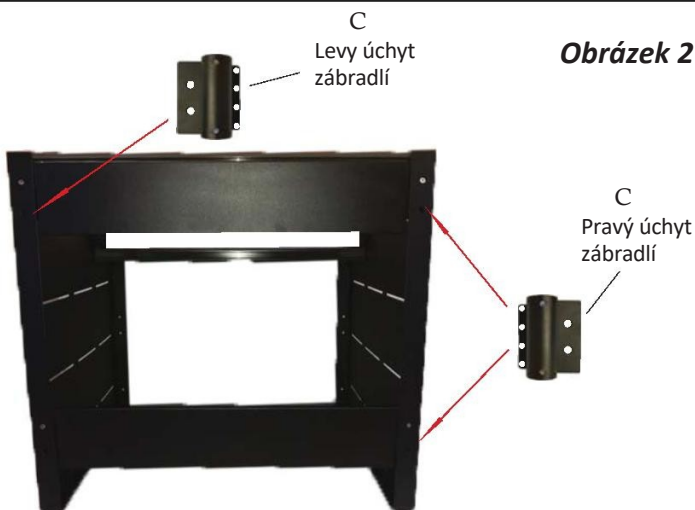

Obrázek 3

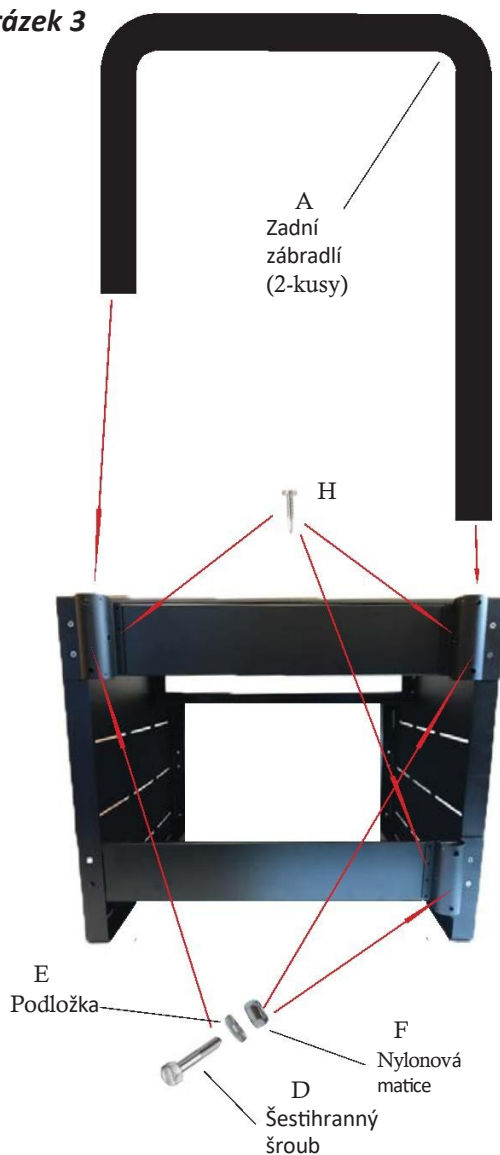

		P O P I S	
A	101480	ZADNÍ ZÁBRADLÍ DVOUDÍLNÉ	1
B	101485	ZADNÍ KOLENICE	1
C	101490	ÚCHYTY ZADNÍHO ZÁBRADLÍ	3
D	100026	3/8 X 2-3/4" ŠESTIHRANNÝ ŠROUB	3
E	100012	3/8 PLOCHÁ PODLOŽKA	3
F	100011	3/8 NYLONOVÁ MATICE	3
G	100015	ČERNÁ KRYTKA NA ŠROUB	6
H	100013	10 X 5/8" SAMOŘEZNÝ ŠROUB	23
I	100016	ČERNÁ KRYTKA NA SAMOŘEZNÝ ŠROUB	23