



Leisure Concepts

# ModStep 3 Back Rail

Zadní zábradlí

## Krok #1



Demontujte zadní stranu schodů odstraněním šroubů s plochou hlavou 1/4 x 3/4", 1/4 ploché podložky a 1/4 nylonové pojistné matice (viz obr. 1). Poté připevněte držáky zadního zábradlí pomocí odstraněných šroubů do vzniklých otvorů (viz obr. 2).

## Krok #2

Pomocí dodaných samořezných šroubů #10 x 5/8" dokončete připevnění držáků zadní kolejnice k zadní straně ModStep 3 (viz obr. 3).

## Krok #3

Vložte kolejnici do držáků zadní kolejnice a připevněte ji pomocí dodaných šroubů s šestihrannou hlavou 3/8 x 2-3/4", 3/8 plochých podložek a 3/8 nylonových pojistných matic (viz obr. 3).

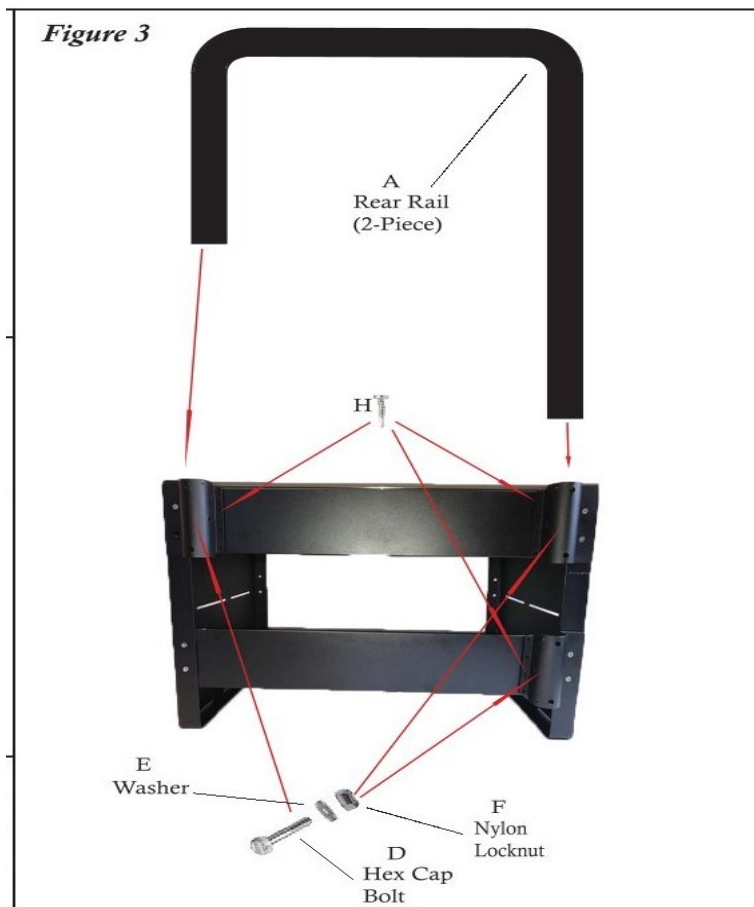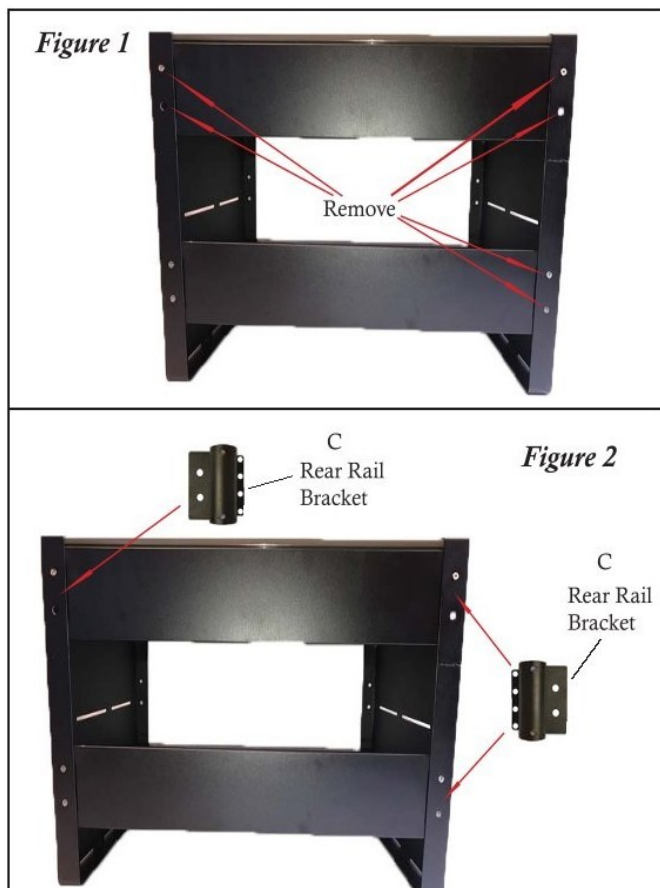

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	101479	ZADNÍ LÍŠŤA (2-KUSY)	1
B	101485	ZADNÍ CONNECTOR	1
C	101490	ÚCHYTY ZADNÍHO ZÁBRADÍ	3
D	100026	3/8 X 2-3/4" ŠESTIHRANNÝ ŠROUB	3
E	100012	3/8 PLOCHÁ PODLOŽKA	3
F	100011	3/8 NYLONOVÁ MATICE	3
G	100015	ČERNÁ KRYTKA NA ŠROUB	6
H	100013	#10 X 5/8" SAMOŘEZNÝ ŠROUB	23
I	100016	ČERNÁ KRYTKA NA SAMOŘEZNÝ ŠROUB	23