

Krok #1

Vložte nášlapy do drážek v levé a pravé stoupačce. Poté nasuňte hliníkový lem na přední část běhounu. Zajistěte nášlapy ke stoupačkám s dodanými samořeznými šrouby #10 x 3/4". Upevněte hliníkový lem k běhounu pomocí dvou samořezných šroubů #10 x 3/4", jednoho na každý konec spodní strany hliníkového obložení (viz obr. 1).

Krok #2

Připevněte zadní výztuhu k zadní části schůdku pomocí dodaných šroubů s plochou hlavou 1/4 x 3/4", 1/4 plochých podložek a 1/4 nylonových pojistných matic (viz obr. 2).

Poznámka: Boční výstupky na zadní výztuze jdou na vnitřní stranu stoupaček a složený jazyček se vloží do zadní části horního běhounu.

Krok #3

Připevněte přední výztuhu k přední části schůdku pomocí dodaných šroubů s plochou hlavou 1/4 x 3/4", plochých podložek 1/4 a 1/4 nylonových pojistných matic (viz obr. 3).


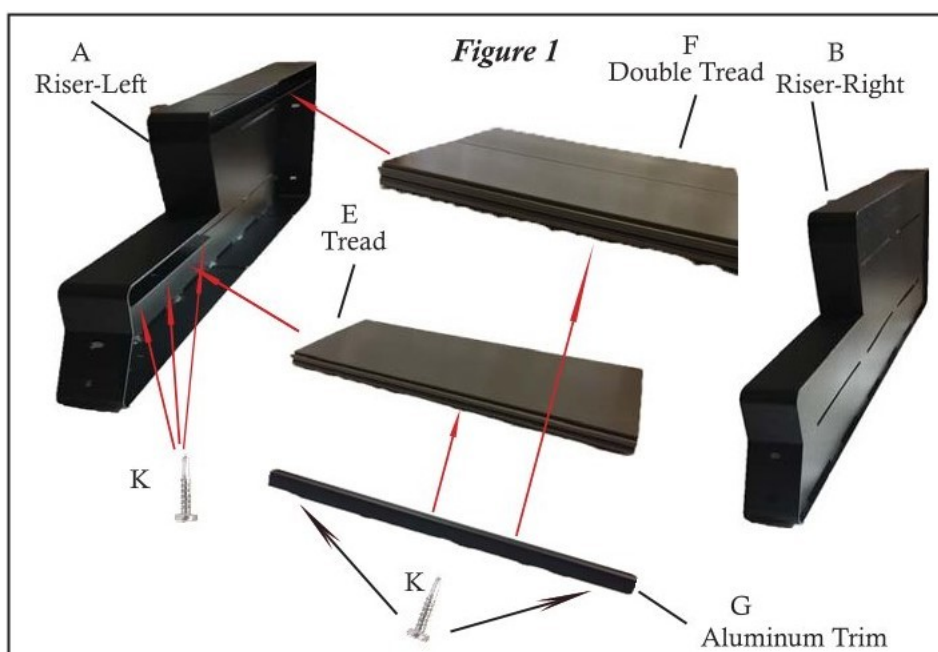


Figure 2



ITEM	PART#	DESCR	QTY
A	101629	LEVÁ STOUPAČKA	1
B	101630	PRÁVÁ STOUPAČKA	1
C	101473	PŘEDNÍ KŘÍŽOVÁ VÝSTUHA	1
D	101486	ZADNÍ KŘÍŽOVÁ VÝSTUHA	1
E	101492	PRVNÍ NÁŠLAP	1
F	101516	DRUHÝ NÁŠLAP	1
G	101493	KRYT NÁŠLAPU	2
H	101396	1/4 x 3/4" ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU - SS	8
I	100608	1/4 PODLOŽKA POD ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU	8
J	100607	1/4 NYLONOVÁ PODLOŽKA	8
K	101414	#10 X 3/4" SAMOŘEZNÝ ŠROUB	22

Figure 3

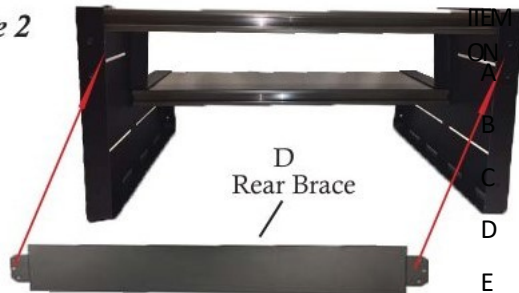