


Instalační pokyny pro sady dřevěných dveřních madel kod 85127-851297 a 85133 - 851345

Dvevní madla jsou vhodná pro tloušťky skleněných dveří 6-10 mm se skleněnými otvory 7-10 mm a vzdálenost vrtacího otvoru 200 mm. Dvevní madla lze montovat vertikálně, nebo horizontálně.

1

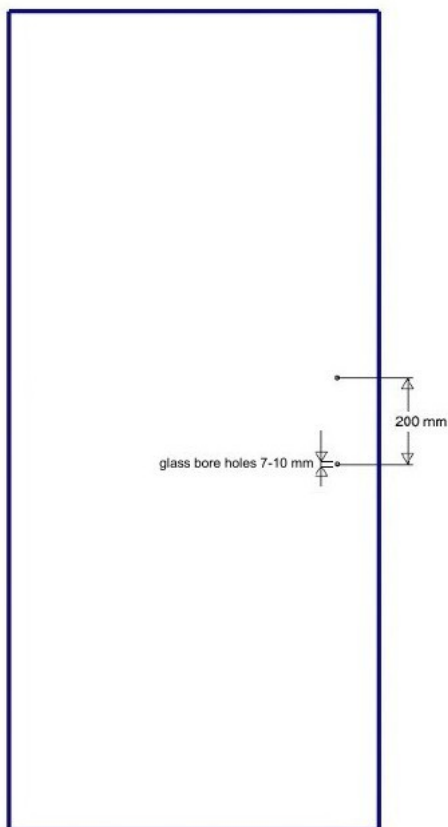

Vložte dvevní kliku se závitovými tyčemi do skleněných dveří a umístěte podložky na závit z druhé strany skleněných dveří.

2



3



Pokud umísťujete dřevo na dřevo, pečlivě utáhněte kliku pomocí stříbrné matky a poté nasadte madlo bez šroubu.. Pokud používáte mosazné matice dejte pozor, aby prohloubení pro upevnění zajišťovacího šroubu bylo směrem do předu. Mosazné matice se používají v případě, že spojujete dřevo a kov.



4



Namontujte kliku tak, aby šroub vnitřního šroubení směřoval dolů přes závitovou tyč a přímo ji umístěte na podložku, poté utáhněte pomocí dvou šroubů.