

# REEDOG FX-500

## EINGESCHAFTEN:

1. Kombination von Zaun- und Trainingshalsbandfunktionen
2. Möglichkeit, bis zu 3 Halsbänder mit einer Fernbedienung zu steuern, Reichweite bis zu 1000 Meter
3. 10 Stufen für kontinuierliche und sofortige Stimulation
4. Mit den Tasten "+" und "-" können Sie die Impulsintensität einstellen
5. Taste, um einen bestimmten Hund auszuwählen
6. LCD-Display zur Anzeige des Impulses und der Auswahl der Hunde
7. 10-Sekunden-Sicherheitsfunktion. Die Stimulation wird beendet, wenn der Hund länger als 10 Sekunden in der Zone ist.
8. Warnung bei unterbrochenem Draht
9. Warnungszone - Ton-, Vibrations- und Korrekturzone mit 3 Impulsstufen
10. Modus, um einen Zaun-zone ohne Warnimpuls passieren zu können
11. 100m Draht, 50x Flaggen und 2x Adapter
12. Wasserdichter Empfänger und Funkgerät
13. Wiederaufladbares Empfänger und Funkgerät (3,7 V Li-Ionen-Batterie)
14. Die rote LED leuchtet, wenn der Akku fast leer ist
15. Voll funktionsfähiges Multi-Dog-Trainingssystem
16. 2 Stunden Ladezeit
17. 2 Jahre Garantie
18. Auswahl der Kontaktpunkte, die dem Hundehaartyp entsprechen

## REEDOG FX-500 BASIS



**Zaunbreitensteuerung:** eine Kombination der Warnzone und der Korrekturzone. Je höher die eingestellte Stufe, desto breiter (längere) die Korrekturzone. **Eingänge für Draht:** Anfang und Ende des Drahtes



**ON/OFF Anzeige:** Licht-Anzeige der Gerät - Ein- / Ausgeschaltet.


**Anzeige der Schleifenrichtigkeit:** Licht-Anzeige der Schleife – wenn richtig verbindet, Signal kann übertragen werden.

**Aufladen:** Endstück zum Anschließen des Netzteils. Das Funkgerät wird mit 18 V Gleichspannung betrieben.


# Funkgerät




.  und -Tasten: Einstellung der Impulsintensität von 1 bis 10

. “” Taste: wird verwendet, um das Gerät ein- / auszuschalten; Halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um das Funkgerät einzuschalten. Das Display zeigt "A01" an. Wenn Sie das Funkgerät ausschalten möchten, halten Sie die Taste erneut für 4 Sekunden gedrückt.

. “” Taste: Warnton

. “” Taste: Warnvibration - einmal drücken, nur eine Vibration wird ausgelöst, halten für ununterbrochene Vibration. Wird automatisch nach 8 Sekunden beendet.

. “” Taste: Impuls - einmal drücken, gibt nur kurzen Impuls (Momentan), halten für ununterbrochenen (kontinuierlichen) Impuls. Wird automatisch nach 8 Sekunden beendet.

“**1,2,3**” Tasten: Tasten für Auswahl der Hunde. Mit dem Kauf von anderen FX-500-Empfängern können Sie mit einem Funkgerät bis zu 3 Hunde trainieren. Sie können einen bestimmten Hund per Taste speichern. Hund "1", LCD-Display zeigt Informationen über den Hund im "AXX" -Format. Wenn Sie einen zweiten Hund trainieren möchten, drücken Sie bitte Taste 2, der LCD-Display zeigt "BXX" an. Wenn Sie einen dritten Hund trainieren möchten, drücken bitte Taste 3, der LCD-Display zeigt "CXX" an.

HINWEISS: Taste 1 zeigt "AXX" an, Taste 2 zeigt "BXX" an, Taste 3 zeigt "CXX" an.

**XX zeigt die Kraft der Vibration und des Impulses.**

Das Funkgerät speichert die Vibrations-, Impuls- und Toneinstellungen für jeden Hund. (10 Stufen der kontinuierlichen Stimulation, 10 Stufen der einmaligen Stimulation, 1 Warnungstufe)

**HINWEISS: Die rote Anzeige leuchtet auf, wenn der Akku fast leer ist. Laden Sie den Akku vollständig auf.**

# REEDOG FX-500 Empfänger


HINWEISS: Laden Sie den Empfänger vor ersten Verwendung.

## Kontaktpunkte (Elektroden)

Wählen Sie lange oder kurze Kontaktpunkte, je nach Hundehaartyp.

## LED Anzeige

Zeigt den Batteriestatus an  
- schwacher Akku,  
Ladestatus und vollständige  
Ladung

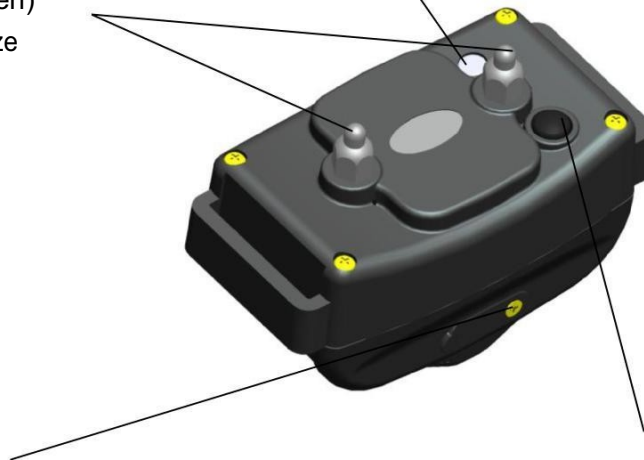

## Gummiabdeckung für Laden

Entfernen Sie die Gummiabdeckung und setzen Sie den Ladeadapter ein. Das Laden der Batterien dauert 2 Stunden.

## ON/OFF Taste

Um das Halsband einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste 4 Sekunden lang. Der korrekte Start wird durch 2 Töne und eine grüne LED signalisiert, die 1 x alle 5 Sekunden oder 2 x 5 Sekunden blinkt.

Um das Halsband auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste, bis das Licht orange und dann rot wird. Das Halsband wird einen Ton geben.

Das Ausschalten des unbenutzten Halsbands spart die Batterie.

## Ein/Ausschalten des Single und Dual Modus


**Single Modus:** Der elektronische Zaun wird durch den grünen Licht 2 x alle 5 Sekunden signalisiert

**Dual Modus:** Der elektronische Zaun Modus und das Trainingshalsband werden durch den Licht 1 x alle 5 Sekunden signalisiert.

**Single Modus:** Drücken und halten Sie, bis der Anzeige von grün nach orange wechselt. Lassen Sie an diesem Punkt die Taste los. Die grüne LED-Anzeige blinkt 2 x alle 5 Sekunden. Das Zaun Modus wird ausgelöst und das Trainingshalsband ist ausgeschaltet.

## Dual Modus:

Drücken und halten Sie, bis die Farbe der Anzeige von grün nach orange wechselt. Lassen Sie an diesem Punkt die Taste los. Die grüne LED-Anzeige blinkt 1 x alle 5 Sekunden. Sowohl der elektronische Zaun als auch die Trainingshalsbandfunktion werden ausgelöst

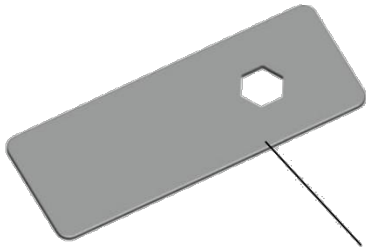

### **Schlüssel**

Es wird verwendet, um Kontaktpunkte für andere Arten von Hundehaaren auszutauschen. Wenn Ihr Hund langen Haaren hat, wählen Sie lange Elektroden. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Kontaktpunkte festzuziehen. Zum Lösen drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn.

**Hinweis: Wenn die Kontaktpunkte zu eng sind, drehen Sie ein wenig im Uhrzeigersinn, damit die Kontaktpunkte nicht kaputt gehen. Nie zu fest anziehen.**

## **INSTALLATION DES ZAUNSYSTEMS**

### **Schritt 1**

#### **Projektvorbereitung des Grenzbereichs**

##### **A. Diagrammzeichnung**

Bereiten Sie das Diagrammzeichnung des Bereichs vor, den Sie zäunen möchten. Die Zeichnung hilft Ihnen, unvorhersehbare Hindernisse zu vermeiden. Fügen Sie ein Haus, eine Straße, einen Garten, ein Schwimmbad usw. hinzu. Wenn Ihre Nachbarn das gleiche System installiert haben, fügen Sie es auch in die Zeichnung ein.

##### **B. Bestimmen Sie den Standort des Funkgerätes (Basis)**

Das Funkgerät kann mit den mitgelieferten Schrauben an einer Wand in der Nähe einer herkömmlichen Steckdose aufgestellt werden. Beständig gegen eisige Temperaturen, aber nicht wasserdicht! Es ist am besten, den Sender in einem geschlossenen Bereich zu platzieren. Installieren Sie das Funkgerät in einem Abstand von mindestens 1 Meter von großen Metallgegenständen (z. B. Kessel, Eisentor, Waschmaschine). Achten Sie bei der Installation des Funkgerätes darauf, dass das Kabel nicht durch Türen, Fenster oder Türen beschädigt werden kann. Achten Sie beim Bohren von Löchern darauf, dass sich keine elektrischen Kabel im Bohrbereich oder Schrauben oder Nägel befinden.

##### **C. Geben Sie den Ort an, an dem das vergrabene Kabel vom Boden zum Funkgerät verlegt werden soll**


Da das Funkgerät in einem vor Regen geschützten Gehäuse montiert werden muss, achten Sie auf die Verkabelung von innen. Vorhandene Öffnungen wie Türen, Rohre oder Fenster können angebracht sein (wenn keine Unterbrechung vorliegt). Eine andere Möglichkeit ist ein Loch an einer geeigneten Stelle zu bohren.

### **Schritt 2**

##### **A. Zeichnen Sie den Drahtweg in die Diagrammzeichnung ein**


Zeichnen Sie den erwarteten Drahtweg in der Zeichnung. Dies erleichtert die Installation. Damit das System funktioniert, muss der Draht eine geschlossene Schleife bilden.

A

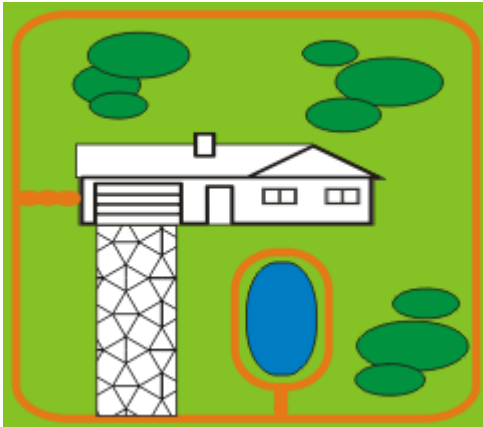


Grenzen des gesamten Gartens und Schwimmbeckens

B

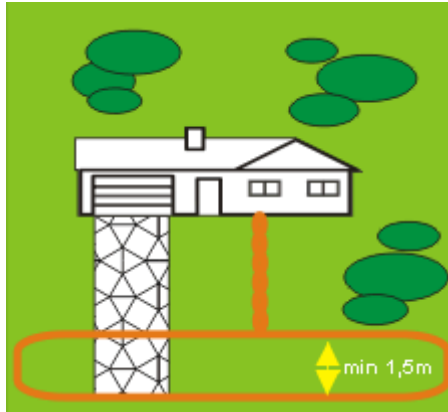


Grenzen nur der Vorderseite

C

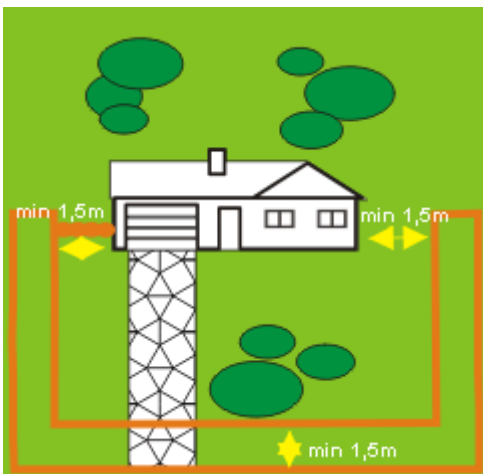


Grenzen von Teil des Gartens, der Hund kann lose in den zweiten Teil und auf beiden Seiten des Hauses laufen

D

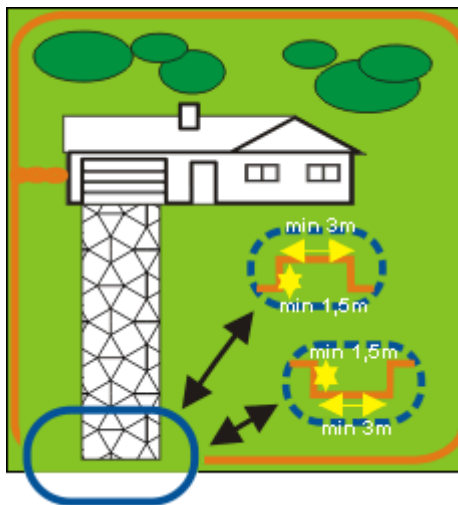

Grenzen des gesamten Gartens neben dem Eingangstor. An diesen Stellen wird der Draht über das Tor oder den Steg in den Boden geführt, und somit verlässt der Empfängerhalsband das übertragene Signal von dem Draht.

**Das Drehen des Drahtes zeigt an, dass der Hund an solch einem Ort keinen Impuls erhalten wird.**

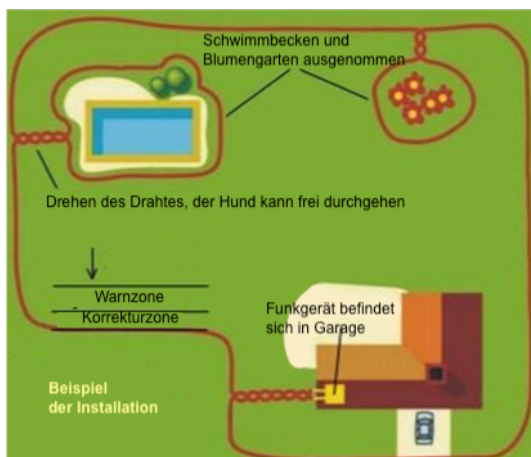

### **WICHTIGE ANMERKUNGEN ZUR INSTALLATION DES DRAHTES**

- Eine Breite von 1,5 m ist der empfohlene Abstand zu anderen Drähten, kann jedoch kleiner sein.
- Versuchen Sie jedoch, den Zaun parallel und mindestens 1 m von anderen Drähten entfernt zu verlegen, die das Empfangssignal stören könnten: Zaundraht, Fernseh- und Satellitenfunkgeräte, Telefonkabel usw. Wenn dies unvermeidlich ist und Sie sich mit einigen dieser Hindernisse konfrontiert sehen, ein Winkel von 90 Grad zum Hindernis.
- Verwenden Sie auf keinen Fall weniger als 15 m Draht (langfristig, mit Ausnahme eines Tests).
- Überlasten Sie die Schleife nicht parallel zu einer elektrischen oder Telefonleitung, da dies zu Signalverstärkung führen kann

### **Schritt 3 - Installieren Sie des Funkgerätes**

Installieren Sie das Funkgerät in der Nähe der Steckdose. Schließen Sie es erst an, wenn der Draht an seinem Platz ist.

**Hinweis:** Wir empfehlen, das Funkgerät im Falle eines Gewitters abzuschalten

### **Schritt 4**

#### **Legen des Begrenzungsdrahts**

**Wichtige Anmerkung:** Weichen Sie den Draht nicht ab, bis Sie feststellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert. Vermeiden Sie Schäden an der Kabelisolierung, da dies zu Fehlfunktionen des Systems führen kann.

1. Verwenden Sie die Zeichnung als Vorlage. Legen Sie den Draht als Endlosschleife um den Bereich herum. Verwenden Sie eine schrittweise Drehung in Ecken mit einem Radius von mindestens einem Meter. Dies gewährleistet eine bessere Signalfeldleistung.
2. Wenn Sie mehr als das mit dem System gelieferte Kabel verwenden, müssen die Kabelanschlüsse isoliert sein. Wir empfehlen das Löteten.
3. Fahren Sie weiter bis zum Funkgerät.
4. Schneiden Sie das Kabel durch und schließen Sie es an das Funkgerät an.

### **Schritt 5 - Überprüfen Sie die Funktionalität des Funkgerätes**

Um sicherzustellen, dass das Funkgerät in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass die Messleitung (Mitte) und die Leistungsdiode (unten) eingeschaltet sind. Wenn beide aufleuchten, ist das Funkgerät richtig angeschlossen und die Schleife ist richtig angeschlossen. Wenn die Drahtabschneidediode (oben) rot leuchtet, sind ein oder beide Drähte schlecht verbunden oder irgendwo im Stromkreis unterbrochen. Beheben Sie das Problem und versuchen Sie es erneut.

### **Schritt 6 – Stellen Sie das Halsband ein**

Laden Sie den Empfängerhalsband mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal laden, laden Sie es mindestens 4 Stunden lang auf. Folgen Sie der roten Kontrollleuchte für das weitere Aufladen. Wenn das rote Licht blinkt, lädt der Empfänger. Wenn die rote LED dauerhaft leuchtet, ist der Empfänger geladen.

**Batterie schwach - die Empfängerlampe blinkt rot.**

**Wichtiger Hinweis:** Stecken Sie das Halsband nicht auf den Hund, bis der Zaun getestet und das Signalfeld eingestellt ist.



### **Schritt 7 – Testen Sie das Zaunsystem**

**TESTEN SIE DAS ZAUNSYSTEM NICHT, WENN DER HUND NOCH DAS HALSBAND HAT!**

Sie müssen das Zaunsystem manuell testen, um zu überprüfen, ob das Signal korrekt durch das Kabel geleitet wurde. Verwenden Sie dazu die mitgelieferte Testlampe.

Wählen Sie einen geraden Abschnitt des Drahtes, der die Schleife begrenzt, mindestens 15 Meter lang. Befestigen Sie die Testdiode an den Empfänger-Sonden (Halsband) und halten Sie das Halsband in Höhe des Halses Ihres Hundes. Langsam mit das Halsband entlang der Linie gehen. Hören Sie aufmerksam auf den Warnton und beobachten Sie, wie die Lampen blinken. Je weiter Sie das Retentionsfeld festlegen, desto größer sind Ihre Chancen, den Hund zu halten. Stellen Sie die Feldbreite auf die erforderliche Breite ein und wiederholen Sie den Test.

Testen Sie mehrere Zaunabschnitte, um sicherzustellen, dass die Zaunfunktion korrekt ist.

Gehen Sie durch den "sicheren" Teil des Grundstücks, um sicherzustellen, dass es kein Streusignal gibt, hauptsächlich in der Nähe der verdrehten Kabel. Testen Sie auch das Halsband im Inneren des Hauses. Signale von Fernseekabeln, Elektrogeräten oder Telefonen können das Signal sowohl drinnen als auch draußen duplizieren. Wenn Sie dieses Problem bemerken, befindet sich das Zaundrahtkabel wahrscheinlich irgendwo in der Nähe dieser Kabel und das Kabel muss angepasst werden. Das Halsband sollte nicht im Haus getragen werden.

### **Schritt 8 - Stellen Sie die Signalbandbreite ein**

Das Signalband ist der Abstand zwischen dem Kabel und der Stelle, an das Halsbandempfänger zuerst aktiviert wird. Mit dem Rad am Funkgerät stellen Sie die Signalfeldbreite ein, nicht die Impulsintensität. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Bandbreite zu erhöhen. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Bandbreite. Durch Drehen der Uhr gegen den Uhrzeigersinn wird der Sender gestoppt.

Befolgen Sie die Anweisungen in Schritt 7, um die Bandbreite zu testen. Je breiter das Feld ist, desto geringer sind die Chancen des Hundes zu entkommen.

**Weiterer Hinweis:** Jedes Mal, wenn Sie das Band wechseln, müssen Sie Schritt 7 wiederholen.

### **Schritt 9**

#### **Installieren Sie den Draht in den Boden**

Der Draht muss nicht vergraben werden, aber es ist besser, ihn unter den Boden zu legen. Die Tiefe der Kabelführung sollte ca. 3 cm unter der Oberfläche liegen.

**Straßen und Gehwege** – Wenn Sie einen Zaun benötigen, um durch einen Asphaltweg oder eine Straße zu fahren, machen Sie einen 2 cm tiefen Schnitt mit einem Sägeblatt mit einer Kettensäge. Legen Sie das Kabel in die Kerbe und gießen Sie Asphalt.

### **Schritt 10**

#### **Setzen Sie die Trainingsflaggen ein**

Nachdem der Draht vergraben ist, testen Sie den Zaun. Prüfen Sie, ob die Signalstärke im gesamten Schaltkreis konstant ist. Stellen Sie die Signalbandbreite ein. Sobald die Tests abgeschlossen sind, lege die Trainingsflagge an den Rand des Zauns. Platziere die Flaggen in einer Entfernung, in der der Piepton zum ersten Mal ertönt. Dies gibt dem Klang einen visuellen Reiz.

### **Schritt 11**

#### **Setzen Sie das Halsband auf den Hund**

**Wichtiger Hinweis:** Lassen Sie den Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag stehen. Längere Verwendung kann Hautreizungen verursachen.

##### **A. Elektroden**

- Stellen Sie sicher, dass die beiden Elektroden in Kontakt mit der Haut des Hundes sind. Wenn nötig, Haare im Bereich des Fells schneiden.
- Verwenden Sie kurze Kurzmantelelektroden, lange lange Elektroden.
- Finger ziehen die Elektroden an, aber nicht mit Streng.

##### **B. Tragen des Halsbandes**

- Wenn der Hund im Gebäude ist, entfernen Sie das Halsband, um versehentliche Impulse zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Halsband richtig funktioniert, bevor Sie ihn auf Ihren Hund legen.
- Legen Sie den Kragen in eine bequeme Größe unter dem Kinn des Hundes
- Entfernen Sie andere Metallhalsbänder, wenn der Hund sie trägt

Schneiden Sie den überschüssigen Riemen ab

**Tip: Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, um Tipps zum Installieren eines elektronischen Halsband und zum Training Ihres Hundes zu erhalten - [www.Youtube.com/Elektro-Halsbänder](http://www.Youtube.com/Elektro-Halsbänder)**

Folgen Sie diesen Tipps, um die besten Ergebnisse mit Ihrem System zu erzielen.

- Vergewissern Sie sich immer, dass der Halsband richtig funktioniert, bevor Sie ihn auf Ihren Hund legen.
- Bleib positiv und verspielt während des Trainings.
- Trainiere nie weiter, wenn der Hund das Interesse verliert.

## Hundetraining

Die folgenden Schritte sollten beim erfolgreichen Training helfen:

### Schritt 1

#### Training mit Flaggen

1. Schalten Sie das Funkgerät aus, damit der Hund keine Impulse empfängt.
2. Setzen Sie das Halsband auf den Hund.
3. Legen Sie den Hund auf die lange Anleitung. Spielen Sie mit einem Hund in einer sicheren Gegend. Erlaube ihm nicht, den Flaggenkorrekturbereich frei zu betreten.
4. Nimm einen Hund vor der Flagge. Erreiche dich selbst und winke mit der Flagge. Sag " nicht" und sichere Zone.

### Schritt 2

#### Erste Korrektur

1. Schalten Sie das Funkgerät aus, damit der Hund keine Impulse empfängt.
2. Setzen Sie das Funkgerät auf den Hund.
3. Legen Sie den Hund auf die lange Anleitung. Spielen Sie mit einem Hund in einer sicheren Gegend. Erlaube ihm nicht, den Flaggenkorrekturbereich frei zu betreten.
4. Nimm einen Hund vor der Flagge. Wenn ein Hund versucht, Fahnen zu vermeiden, loben Sie ihn.
5. Wiederholen Sie dies an mehreren Stellen am Zaun.
6. Überschreiten Sie nicht 3 Impulse pro Tag und 7 Impulse pro Woche. Aber es hängt sehr stark von der Stresstoleranz Ihres Hundes ab. Die meisten Hunde brauchen in der Trainingsphase nur wenige Impulse und reagieren bereits auf das Warnsignal.
7. Belohne einen Hund, wenn er die Flaggen meidet, auch wenn er bereits in der Korrekturband ist.
8. Spielen Sie nach dem Training mit einem Hund in einer sicheren Zone.

### Schritt 3

#### Mit der Leine

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und spielen Sie mit dem Hund in der sicheren Zone. Nach ein paar Minuten, bewegen Sie das Spielzeug über die Fläche mit Fahnen.
2. Wenn der Hund in den Korrekturbereich läuft, warten Sie auf die überraschte Reaktion. Dann zieh den Hund zurück. Gewähre es und belohne es.
3. Wiederholen Sie das Training mit Shake mit der Flagge - "Nein".
4. Wiederholen Sie die Übungen an mehreren Zaunstandorten.
5. Belohne den Hund, während er den Flaggen ausweicht.
6. Wenn der Hund es ablehnt, den Flaggenbereich mindestens 20x zu betreten, gehen Sie zum nächsten Schritt.

## Schritt 4 Ohne Leine

1. Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 3, außer dass Sie den Guide ziehen. Aber lass es dem Hund, wenn es nötig ist.
2. Wenn der Hund den Impulsbereich betritt, entfernen Sie schnell das Halsband. Bring es zurück in den sicheren Bereich und setze das Halsband wieder ein. Wiederhole das Training mit den Flaggen - "Nein".
3. Wiederholen Sie die Übungen ohne die Verwendung eines Führers, bis der Hund sich weigert, den Flaggenbereich zu betreten.

## Teil 4 - Systemwartung

Das Zaunsystem benötigt fast keine Wartung. Der Batteriehalsband ist wasserdicht, sollte aber nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden. Dies kann zu Schäden führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Der Sender muss gegen Wasserkontakt geschützt sein.

Sehr nahe Blitzeinschläge können Schäden verursachen und der Sender sollte daher vom Kabel getrennt werden.





Testen Sie Ihr System etwa einmal pro Woche, um die ordnungsgemäße Funktionsweise zu überprüfen

## Sicherheit

- Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig die Position des Halsbandes, das korrekte Anziehen und Positionieren der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut auf Elektroden für Hautausschlag oder Reizung. In diesem Fall entfernen Sie den Kragen so oft wie möglich oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.
- Das Halsband sollte länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (es ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrisch, wenn es notwendig ist, länger anzuziehen, überprüfen Sie die Haut am häufigsten unter dem Halsband).
- Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig am Ort der Elektroden

# MODUS, DER DEN EINSATZ FÜR DEN GRENZZONE BEIBEHALTET

Mit dem Reedog FX-500 können Sie den Modus einstellen, in dem ein Hund durch die Zone ohne Impuls durchlaufen kann.

- I. **Sicherheitsmodus - Aktivierung:** Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "  " und  " auf dem Funkgerät. Der Piepton ertönt drei Mal, dann ertönt jede Sekunde ein Piepton. Der Hund kann durch die Grenz Zone frei durchlaufen.
- II. **Sicherheitsmodus - Deaktivierung:** Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "  " und  " auf dem Funkgerät. Das Halsband "piept" 3x und kehrt dann in den normalen Impulsmodus zurück..

## EMPFÄNGER SYNCHRONISATION


Mit diesem Gerät können Sie bis zu 3 Hunde gleichzeitig trainieren, mit der Möglichkeit, für jeden einen individuellen Trainingsmodus einzurichten.



Um das Produkt von einem Hund auf mehrere Hunde zu erweitern, ist es erforderlich, für jeden weiteren Hund (max. 3) einen eigenen Empfängerhaslband zu kaufen und ihn dann zu Ihrem System hinzuzufügen.

**Kopplung:** Befolgen Sie diese Schritte, um diesem Reedog FX-500 mit einen weiteren Halsband zu koppeln.

**Schritt 1:** Entpacken Sie den Empfänger, den Sie dem System hinzufügen möchten.

Drücken Sie die "ON / OFF" -Taste, um einen Signalton zu hören und das grüne Licht blinkt (**Hinweis: niemals gleichzeitig 2 oder mehr Empfänger einschalten, die Sie dem System hinzufügen möchten**)



**Schritt 2:** Drücken und halten Sie die Taste  " bis das LCD leuchtet. Das Funkgerät ist eingeschaltet.


**Schritt 3:** Drücken und halten Sie die Taste  " und  " gleichzeitig, bis sich die Nummer auf dem Bildschirm automatisch ändert, dann loslassen. Gehen Sie zum Match-Receiver-Modus. Die Nummern werden automatisch auf "08,09,10,11 ....." geändert.

**Schritt 4:** Bewegen Sie das synchronisierte Halsband in einem Abstand von ca. 50 ~ 100 mm zum Funkgerät.

**Schritt 5:** Wenn Sie mit dem Hund "1" synchronisieren möchten, drücken Sie "1", bis "AXX" im Display erscheint. Wenn Sie mit dem Hund "2" synchronisieren möchten, drücken Sie "2", bis "BXX" im Display erscheint. Wenn Sie mit dem Hund "3" synchronisieren möchten, drücken Sie "3", bis "CXX" im Display erscheint.

Hinweis: Es ist notwendig, 3 Pieptöne von der unsynchronisierten Empfängerhalsband zu hören und ein langsames Blinken des grünen Lichts zu sehen. Erst dann die Taste loslassen. Wenn der Prozess fehlschlägt, müssen Sie zuerst den falsch installierten Empfänger entfernen und dann von Anfang an fortfahren.


**Schritt 6:** Drücken und halten Sie die Taste  " und  " gleichzeitig, bis sich die Zahlen auf Display ändern, dann loslassen.

**Schritt 7:** Testen Sie das Funkgerät und Empfängersynchronisation --- drücken Sie die Taste  " , es sollte einen Ton von dem Empfängerhalsband, das Sie gerade installiert haben, klingen. Wenn Sie den Ton hören, wurde der Halsband erfolgreich gekoppelt.

### **Entfernen Sie den Aufnahmehalsband vom System**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Empfängerhalsband aus dem System zu entfernen:

**Schritt 1:** Wählen Sie das Halsband, das Sie aus dem System entfernen möchten. Drücken Sie die Taste "ON / OFF", nachdem der Signalton 1 ertönt und der Empfängerhalsband eingeschaltet ist, die LED sollte einmal in 5 Sekunden grün blinken. (**Hinweis: Wenn Sie 2 und mehr Halsbänder entfernen möchten, schalten Sie alle diese Geräte ein, alle ausgeschalteten Geräte werden gleichzeitig entfernt**)



**Schritt 2:** Auf dem Funkgerät, drücken und halten Sie die Taste  " bis das LCD leuchtet. Das Funkgerät ist eingeschaltet.

**Schritt 3:** Halten Sie die Taste  " und  " gleichzeitig gedrückt, bis sich die Nummer

auf Display automatisch ändert, und lassen Sie sie los. Wechseln Sie zum Abbrechen Empfängermodus (cancel matched receiver mode). Die Nummern werden automatisch auf "08,09,10,11 ....." geändert.


**Schritt 4** : Nähern Sie sich das Funkgerät in einem Abstand von ca. 50 ~ 100mm. Drücken Sie die Hundeauswahltaste einmal (oder 2.3), dann hören Sie zwei Signaltöne.


**Schritt 5**: Die grüne LED am Halsband sollte regelmäßig blinken, wenn sie erfolgreich entfernt wurde.

**Schritt 6**: Drücken und halten Sie die Taste  und  gleichzeitig, bis die Zahlen auf dem Bildschirm geändert werden. Belassen Sie den "Cancel Matched Receiver Mode".

## EINSTELLUNG DER STIMULATIONSSTUFE

Der Reedog FX-500 verfügt über mehrere Stufen der Stimulation, so dass Sie in Bezug auf Temperament und Trainingsplan die für Ihren Hund am besten geeignete Intensität auswählen können. Sie können auch zwischen einmaliger und wiederholter Stimulation wählen.

Um die Impulsintensität zu steuern, verwenden Sie die Tasten „+“ oder „-“, dann drücken und halten Sie die Taste  für die kontinuierliche Stimulation, die bis zu 8 Sekunden dauert, oder einmal für den momentanen Impuls (kurzer Impuls) drücken.

Verwenden Sie die Tasten, um die Vibrationsintensität zu steuern „+“ oder „-“, dann drücken Sie die Taste  für die kontinuierliche Vibration, die bis zu 8 Sekunden dauert, oder einmal für den momentanen Vibration (kurzer) drücken.

## AUFLADEN DES EMPFÄNGERS UND FUNKGERÄTES

Das Funkgerät und der Empfänger laden sich schnell auf - es dauert 2 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Der Adapter wird zum Laden beider Geräte verwendet.

Zum Aufladen zuerst die Gummiabdeckung entfernen, den Adapter an die Stromversorgung anschließen und den Stecker an die Stromversorgung anschließen. Das Funkgerät und der Empfänger können auch mit einem USB-Kabel aufgeladen werden.

**Laden Sie die Batterien nicht an zu heißen Orten wie dem Fahrzeuginnenen oder in der Nähe des Feuers auf.**

### Aufladen des Empfängers

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Sobald das Halsband vollständig geladen ist, wechselt die Anzeigeleuchte auf grün. **Wenn die LED am Empfängerhalsband rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie entladen ist. In diesem Fall sollten Sie so schnell wie möglich die Batterie aufladen**

### Aufladen des Funkgerätes

Während des Ladevorgangs erscheint "CHA" (Charging) auf dem LCD des Funkgerätes. Sobald das Funkgerät vollständig geladen ist, wechselt der LCD-Display auf "FUL" (full charged). Wenn die LED am Funkgerät rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie fast leer ist. In diesem Fall sollten Sie so schnell wie möglich aufladen.

**Batteriewartung:** Wenn das Halsband und die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt werden, laden Sie den Akku vor dem Laden auf. Der Akku des unbenutzten Geräts sollte alle 4 bis 5 Wochen einmal aufgeladen werden.

## PROBLEME LÖSEN

### **Problem#1: Beim Drücken der Taste erfolgt keine Stimulation.**

Das Empfängerhalsband wurde nicht aktiviert. Vor dem Gebrauch muss das Halsband eingeschaltet sein.

Das Empfängerhalsband wurde nicht mit dem Funkgerät synchronisiert. Befolgen Sie die Anweisungen oben. Die Batterien im Empfängerhalsband oder in der Fernbedienung sind entladen. Laden Sie die Batterien auf oder tauschen Sie sie aus.

### **Problem#2: Das Halsband gibt beim Einschalten keinen Ton von sich.**

Die Batterie ist wahrscheinlich entladen. Laden Sie den Akku auf und versuchen Sie es erneut.

### **Problem#3: Die Stimulation scheint nicht stark genug zu sein, es scheint, dass der Hund nichts fühlt.**

Das Halsband ist wahrscheinlich zu locker. Stellen Sie sicher, dass das Halsband die Haut Ihres Haustieres ausreichend berührt.

Die Batterie ist wahrscheinlich entladen. Laden Sie den Akku auf und versuchen Sie es erneut.

### **Problem#4: Das Licht für leere Batterie auf dem Empfängerhalsband hat die Farbe zu schnell geändert.**

Anscheinend haben Sie das Gerät zwischen den Workouts laufen gelassen. Stellen Sie sicher, dass das Halsband nach jedem Training ausgeschaltet ist, um den Akku zu sparen. Sie haben bei zu kaltem Wetter trainiert.

### **Problem#5: Das Funkgerät ist schwach und hat keinen ausreichenden Kontrollbereich oder die Reichweite wird schnell reduziert.**

Stellen Sie sicher, dass Sie oder Ihr Hund nicht in der Nähe einer metallischen Struktur sind, die das Signal stören könnte. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, den Halsband so platzieren, dass das Licht auf die Schnauze des Hundes zielen kann.

Möglicherweise löscht es das Funksignal. Warten Sie einen Moment, versuchen Sie es erneut oder wechseln Sie an einen anderen Ort.

### **Problem#6: Der Empfänger reagiert nicht auf Fernbedienungssignale oder funktioniert überhaupt nicht.**

Stellen Sie sicher, dass der Empfängerhalsband eingeschaltet ist. Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie in der Fernbedienung. Laden Sie das Funkgerät oder Empfänger auf und versuchen Sie es erneut.

### **Problem#7: Der Empfänger funktioniert nur, wenn er sich der Kante des Begrenzungskabels nähert, funktioniert jedoch nicht in größerer Entfernung.**

Die Batterie ist wahrscheinlich entladen. Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist.

Stellen Sie die Grenzen am Funkgerät ein, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen. Die Reichweite sollte erhöht werden.

### **Problem#8: Ich habe ein schlechtes Signal am Empfängerhalsband.**

Stellen Sie sicher, dass der Zaun mindestens 1 m von größeren Metallobjekten

oder Geräten entfernt ist. Stellen Sie sicher, dass das Begrenzungsdraht nirgendwo unterbrochen ist. Stellen Sie sicher, dass die Drähte parallel bei 1,5 m verlaufen oder mindestens min. 1,5 m von elektrischen Kabeln, Telefonkabeln, TV-Kabeln oder Satellitenschüsseln entfernt.

**Problem#9: Das Gerät ist eingeschaltet, aber die Schleifenanzeige leuchtet nicht.**

Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Drahtes ordnungsgemäß in die Basis eingesteckt sind.

***Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice***

Das Gerät wurde für den Einsatz in den EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs auf Anfrage beim Importeur und beim Importeur erhältlich.

Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können (Registerkarte Download):

<https://www.elektro-halsbänder.de/elektronische-zaune/petrainer-pet803>

Änderungen von technischen Parametern, Funktionen und Druckfehlern sind vorbehalten.

**Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur gestellt:**

TriloxxBoxx 2560

Reedog, s.r.o.

Martin - Wehnertplatz 5

02763 Zittau

Deutschland

E-mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)

Tel: +49 176 34 433 212