

Návod k obsluze



Bezdrátová Bluetooth® stereo sluchátka
s funkcí headsetu

Model: AF36



Bezdrátová
Bluetooth
sluchátka



Micro-USB
nabíjecí
kabel



Vak na
sluchátka



Audio kabel
Jack 3,5 mm




Návod

POPIS PRODUKTU



Levé sluchátko

Pravé sluchátko

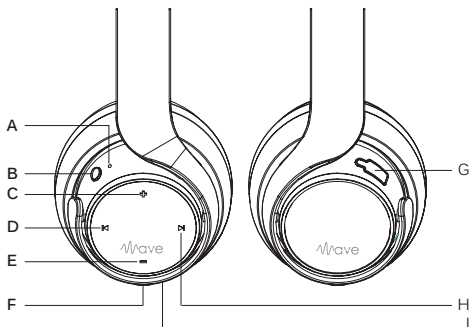

- A Indikační dioda
- B Play/Pauza/Multifunkční tlačítko
- C Zvýšení hlasitosti (+)
- D Předchozí skladba (⏮)
- E Snížení hlasitosti (-)

- F Konektor pro připojení kabelu
- G Konektor pro nabíjení
- H Následující skladba (⏭)
- I Vestavěný mikrofون


NABÍJENÍ

*** Před prvním použitím je nutné sluchátka nejprve plně nabít ***

Pomocí microUSB kabelu propojte levé sluchátko Wave a libovolný napájený USB port (na počítači). Nabíjení indikuje svítící červená dioda. Nabití trvá obvykle 2 hodiny. Po plném nabití červená dioda zhasne.

Poznámka: Přenos Bluetooth je funkční také během nabíjení, ale tento způsob použití dobu nabíjení prodlužuje. Pro poslech během nabíjení se doporučuje připojit sluchátka ke zdroji hudby pomocí audio kabelu.

Pokud je baterie téměř vybitá, rozsvítí se červená dioda. Každou minutu se také ozve hlášení ve sluchátkách.

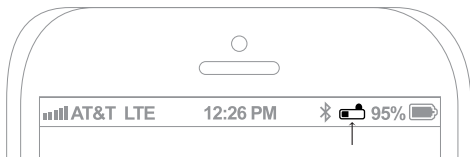

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Sluchátka zapnete stisknutím a přidržením Multifunkčního tlačítka po dobu 2 sekund. Ve sluchátkách se ozve hlášení "power on" a indikační dioda začne modře blikat.

Sluchátka opět vypnete stisknutím a přidržením Multifunkčního tlačítka po dobu 4 sekund. Ve sluchátkách se ozve hlášení "power off" a indikační dioda červeně zabliká.

PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍMI BLUETOOTH

*** Sluchátka je nutné spárovat s každým zařízením pouze poprvé.

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka vypnutá a že se nacházejí ve vzdálenosti nejvíce 1 m od párovaného zařízení. Stiskněte a podržte Multifunkční tlačítko po dobu několika sekund, dokud se nezozve hlášení "Pairing". Indikační dioda se rozbliká střídavě červeně a modře. Párovací mód zůstane aktivní asi 2 minuty.
2. Otevřte menu Bluetooth na párovaném zařízení (telefonu). Některá zařízení vyžadují stisknutí tlačítka "Hledat nová zařízení" nebo "Přidat nové zařízení" před začátkem párování.
3. Vyčkejte, dokud se v seznamu dostupných zařízení neobjeví "Air-Fi Wave".
4. Zvolte tuto položku a v případě nutnosti zadejte kód "0000". Potvrďte párování. Po jeho dokončení bude indikační dioda svítit modře.

vyhledání MENU BLUETOOTH

iPhone, iPad, a iPod touch

- a) Na telefonu vyhledejte menu Nastavení.
- b) Zvolte **Bluetooth**. Pokud není rozhraní Bluetooth zapnuto, zapněte jej. iPhone/iPad/iPod automaticky vyhledá nová dostupná zařízení.

Android™ telefony a tablety

- a) Na telefonu vyhledejte menu Nastavení.
- b) Zvolte Bluetooth (na starších telefonech pod položkou Bezdrátové sítě). Pokud není Bluetooth aktivní, zapněte jej. Zvolte "Vyhledat další zařízení", pokud se tak nestane automaticky.

Windows® Phone 8

- a) Na telefonu vyhledejte menu Nastavení.
- b) Zvolte Bluetooth. Pokud není rozhraní Bluetooth zapnuto, zapněte jej. Telefon automaticky vyhledá nová dostupná zařízení.

Počítače, notebooky a další zařízení

Pro více informací o párování a nastavení připojení navštivte stránku www.meelec.com/bluetooth.

Pokud se párování opakovaně nedaří, kontaktujte svého prodejce.

PŘIPOJENÍ KE SPÁROVANÝM ZAŘÍZENÍM

Jakmile sluchátka zapnete, automaticky se pokusí připojit k naposled párovaným zařízením. Pokud se tak nestane automaticky, stiskněte Multifunkční tlačítko, aby se znovu obnovilo připojení ke spárovanému zařízení v dosahu. Pokud se sluchátka ani tak nepřipojí, vyhledejte v menu Bluetooth na telefonu položku "Air-Fi Wave" a zvolte ji.

Poznámka: Na některých počítačích je nutné povolit funkci Bluetooth Audio při každém dalším připojení sluchátek.

OVLÁDACÍ PRVKY

Sluchátka Wave mohou ovládat také telefonní hovory a přehrávanou hudbu na telefonech či tabletech.

Funkce	Operation	Notes
Zvýšení hlasitosti	Krátce stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti.	Při dosažení minima či maxima hlasitosti se ve sluchátku ozve pípnutí.
Snížení hlasitosti	Krátce stiskněte tlačítko Snížení hlasitosti.	

Poznámka: V pohotovostním režimu a během přehrávání slouží tlačítka pouze pro změnu hlasitosti sluchátek Wave. Nejprve proto upravte hlasitost na telefonu či jiném připojeném zařízení. Během telefonních hovorů slouží tlačítka také pro ovládání hlasitosti hovoru. U některých novějších telefonů s bluetooth profilem AVRCP 1.4 je možné ovládat pomocí sluchátek hlasitost telefonu v každé situaci.

Ovládání telefonních hovorů

Stav	Povel	Aktivace
Příchozí hovor	Přijmout hovor	Stiskněte Multifunkční tlačítko.
	Odmítnout hovor	Stiskněte a držte Multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund.
Probíhající hovor	Ukončit hovor	Stiskněte Multifunkční tlačítko.
	Přenést do sluchátek	Stiskněte a držte Multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund.

Pokračování na další straně

Ovládací prvky

Ovládání telefonních hovorů

Stav	Povel	Aktivace
Hovor probíhá na telefonu	Přenést do sluchátek	Stiskněte a držte Multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund.
	Ukončit hovor	Stiskněte Multifunkční tlačítko.
Hovor probíhá, druhý hovor se ohlásí	Ukončit první hovor a přijmout druhý	Stiskněte Multifunkční tlačítko.

* Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk zpravidla ozývá přímo z telefonu. Pro přenesení hovoru do sluchátek stiskněte a podržte Multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund.

Ovládání přehrávání médií

Stav	Povel	Aktivace
Přehrávání médií neprobíhá	Přehrát skladbu	Stiskněte Multifunkční tlačítko.
Skladba je přehrávána	Přerušit přehrávání	Stiskněte Multifunkční tlačítko.
Skladba se přehrává nebo je pozastavena	Skok na další skladbu	Stiskněte tl. Následující skladba
	Na začátek skladby, nebo na předchozí	Stiskněte tl. Předchozí skladba

Aplikace pro přehrávání hudby musí být na některých telefonech aktivní (v popředí), aby bylo možné spustit přehrávání pomocí tlačítka na sluchátkách.

Poznámka: Pokud přijímáte hovor během přehrávání hudby, přehrávání se automaticky přeruší, dokud nedojde k ukončení hovoru.

Další funkce

Stav	Povel	Aktivace
Přehrávání probíhá nebo jsou sluchátka v pohotovosti	Opětovné vytočení posledního čísla	Stiskněte Multifunkční tlačítko dvakrát.

Ne všechna zařízení tuto funkci podporují. Více se dočtete v návodu daného zařízení.

PÁROVÁNÍ MULTIPOINT

Párování Multipoint umožňuje připojení dvou zařízení ke sluchátkům najednou. Obě zařízení je nutné nejdříve se sluchátky jednotlivě spárovat.

Párování Multipoint

Před připojením sluchátek ke dvěma zařízením je nedříve jednotlivě spárujte dle popisu v kapitole Párování. Následně sluchátka vypněte. Jakmile sluchátka opět zapnete, pokusí se připojit ke dvěma naposled párovaným zařízením - je nutné, aby bylo u obou zařízení aktivní rozhraní Bluetooth a aby se nacházela v dosahu sluchátek. Pokud nedojde k automatickému připojení k některému z požadovaných zařízení, vyberte v jeho menu Bluetooth opět položku "Air-Fi Wave".

Pokud chcete některé z připojených zařízení odpojit, jednoduše vypněte jeho rozhraní Bluetooth, nebo odeberte sluchátka "Air-Fi Wave" ze seznamu párovaných zařízení v jeho menu Bluetooth.

Funkce Multipoint

Status	Function	Operation
Přehrávání probíhá na jednom zařízení	Přehrávat média na druhém	Přerušete přehrávání na prvním zařízení a spustíte Přehrávání na druhém.

Přepnutí na druhé zařízení může trvat až 10 sekund.

Poznámka: Příchozí hovory mají vždy přednost před přehráváním hudby. Přehrávání se při příchozím hovoru vždy automaticky přeruší a aktivuje se funkce hovoru. V případě přijetí hovoru na druhém zařízení se sluchátka připojí k tomuto zařízení. Po ukončení hovoru se obnoví přehrávání na původním zařízení.

Pro více informací o ovládání hovorů pomocí sluchátek vyhledejte kapitolu Ovládání telefonních hovorů.

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK POMOCÍ KABELU

Součástí balení sluchátek MEE Wave je také audio kabel s konektorem Jack 3,5 mm, umožňující připojení sluchátek k přehrávači nebo telefonu, který není vybavený rozhraním Bluetooth. Připojení přes kabel je možné použít také v případě vybití baterií ve sluchátkách.

Sluchátka je možné používat přes Bluetooth také ve chvíli, kdy jsou zároveň připojena k jinému zdroji kabelem. Přenos Bluetooth má vždy přednost. Po připojení k zařízení přes Bluetooth bude signál přenášeny kabelem dočasně odpojen a k jeho připojení dojde opět zhruba 4 s po odpojení zařízení Bluetooth.

Poznámka: Vestavěný mikrofon sluchátek nebude při připojení pomocí kabelu aktivní.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- a) Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do přiloženého pouzdra.
- b) Sluchátka čistěte měkkým hadříkem. Pokud je to nutné, použijte trochu mýdla ale nikdy žádné chemické čisticí prostředky.
- c) Sluchátka neobsahují žádné uživatelsky vyměnitelné části. Rozebrání sluchátek znamená ztrátu záruky.
- d) Sluchátka nesmějí přijít do kontaktu s tekutinami. Pokud sluchátka omylem namočíte, zapněte je až po důkladném vysušení. Ponoření sluchátek do kapaliny vede taktéž ke ztrátě záruky.
- e) Výdrž baterií se výrazně snižuje při skladování sluchátek v extrémních teplotách (pod -10°C, nebo nad 45°C).

UPOZORNĚNÍ

Používání sluchátek při vysoké hlasitosti po delší dobu může způsobit poškození sluchu. Udržujte úroveň hlasitosti na střední až nízké úrovni. Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, obsluze těžkých strojů, jízdě na kole ani při jiných činnostech vyžadujících vnímání zvuků okolí.

Před připojením sluchátek je doporučeno snížit hlasitost přehrávané hudby. Teprve po ověření úrovně hlasitost postupně zvyšujte.





www.MEEaudio.com
support@meelec.com