





ATH-SR50BT

Návod k použití



audio-technica


Součásti a funkce

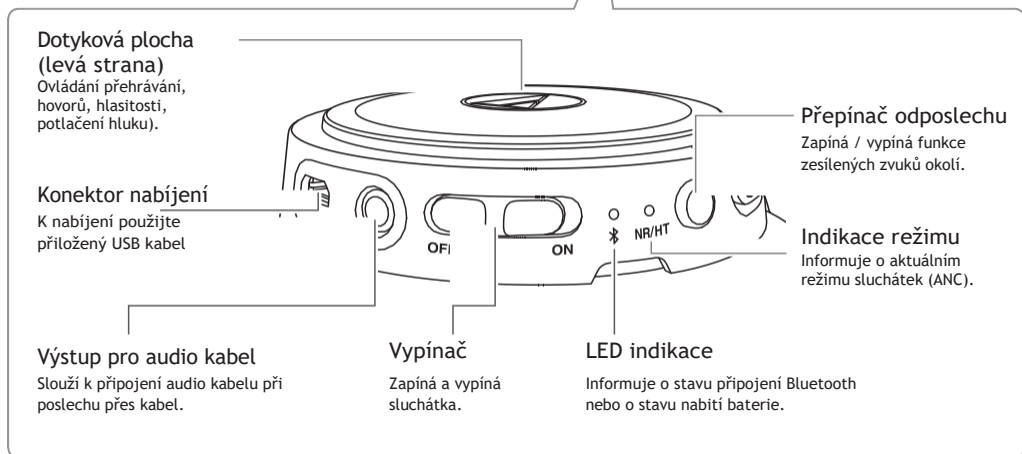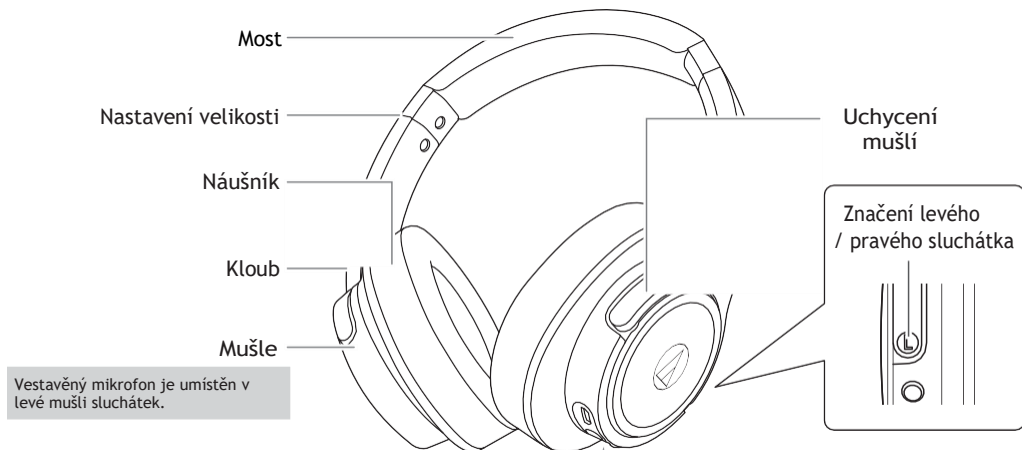


■ Příslušenství



- Audio kabel (1.2 m / 3.5 mm)

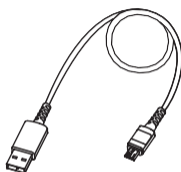

- USB nabíjecí kabel 30 cm

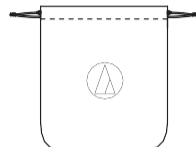


- Vak

Nabíjení sluchátek

- Před prvním použitím sluchátka plně nabijte.
- Ve chvíli, kdy je baterie sluchátek téměř vybitá, ozve se ve sluchátku pípnutí a LED dioda začne červeně blikat. V takové situaci sluchátka nabijte.
- Plné nabití sluchátek trvá až 5.5 h (dle použité nabíječky).
- Během nabíjení není možné sluchátka používat.

1. Příloženým USB kabelem propojte sluchátka s nabíječkou nebo napájeným portem USB na počítači.

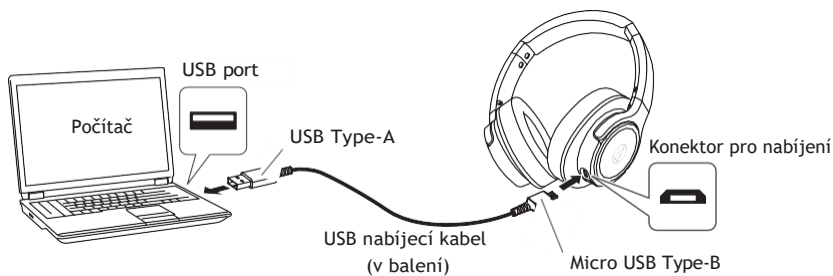

2. Během nabíjení svítí LED dioda takto:
 - Svítí červeně = nabíjení probíhá
 - LED zhasne = nabíjení kompletní
3. Po dokončení nabíjení nabíjecí kabel co nejdříve odpojte.

Bezdrátové připojení přes Bluetooth

Před prvním připojením ke každému zařízení je nutné s ním sluchátka nejprve spárovat.

Spárování s Bluetooth zařízením

1. Přepněte vypínač sluchátek do polohy ON, aby došlo k jejich zapnutí.
 - LED dioda se rozsvítí bíle a začne blikat.
2. V dostupných Bluetooth zařízeních v nastavení Bluetooth telefonu vyhledejte "ATH-SR50BT".
3. Zvolte "ATH-SR30BT" a případně potvrďte spárování na další obrazovce.





Může se stát, že při přechodu na jiné zařízení (telefon) není možné sluchátka spárovat. Je to způsobeno tím, že jsou sluchátka stále připojena k předchozímu zařízení a nedaří se jejich odpojení. V takových případech podržte cca 10 sekund horní a střední část dotykové plochy (viz obrázek).

Sluchátka se tím přepnou do režimu vyhledávání nových zařízení.



Používání sluchátek

Zapnutí a vypnutí sluchátek


Napájení	Poloha přepínače	LED indikace
ON		Rozsvítí se bíle, následně bliká
OFF		Rozsvítí se bíle, následně zhasne

Používání sluchátek

Skládání sluchátek naplocho


Sluchátka je možné složit do plochého tvaru a následně i do kompaktního tvaru.

- Mušle není možné otočit o více než 90 stupňů. Při skládání nepoužívejte velkou sílu.

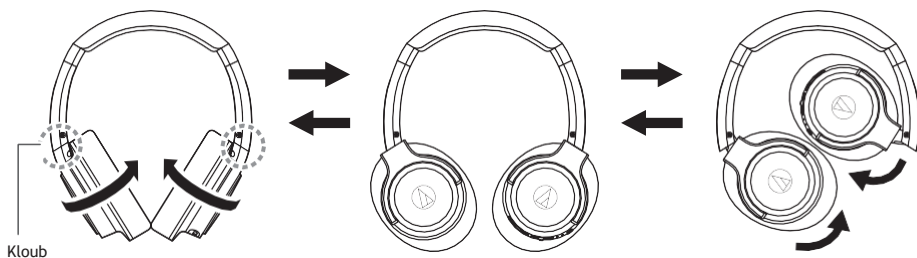

Úplné složení sluchátek

- Sluchátka je možné složit také dovnitř mostu pomocí kloubů v dolní části mostu


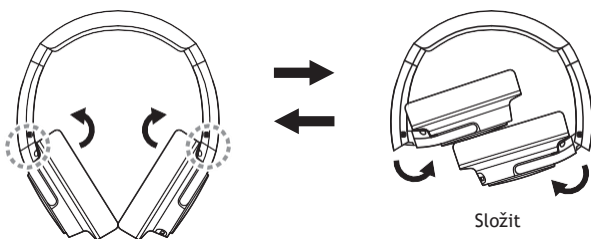

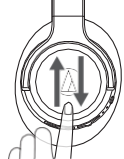


Používání sluchátek

Poslech hudby

- Dotyková plocha na levém sluchátku je rozdělena do tří oblastí - horní, střední a dolní. Viz obrázky níže.

Dotyková plocha - Levé sluchátko

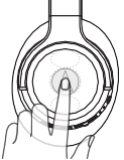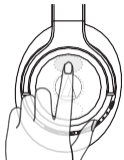Gesto	Funkce
	Dotyk Play / Pauza
	Dlouhý dotyk (cca 2 sekundy) Aktivace hlasového asistenta
	Dotyk Zvýšení hlasitosti o krok
	
	Přejetí nahoru Skok na další skladbu
	Přejetí dolů Skok na předchozí skladbu

Používání sluchátek

Přepínání funkcí potlačení hluku / zesílení zvuků okolí


Mezi vypnutím všech funkcí, aktivním potlačením hluku a naopak zesílením zvuků okolí můžete přepínat přidržением dlaně na levém sluchátku cca 2 sekundy (viz obrázek).

- Přepínání probíhá v kruhu viz obrázek níže.



LED svítí zeleně: Potlačení hluku / Zesílení okolí zapnuto

LED zhasnutá: obě funkce vypnuté

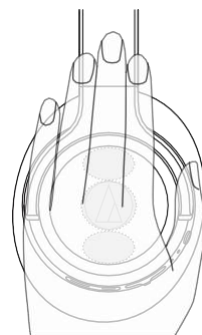

Potlačení hluku

Mikrofony zachytí okolní hluk a pomocí elektroniky jej uvnitř sluchátek eliminují.

- Po zapnutí sluchátek se tato funkce aktivuje automaticky.
- Zapnutí tohoto režimu mírně mění i hlasitost přehrávání.







Zesílení zvuků okolí

Pro snadnější orientaci v prostředí (nádraží, pokladny obchodů) slouží zesílení zvuků okolí.

Používání sluchátek

Telefonování se sluchátky

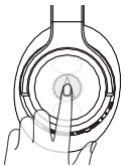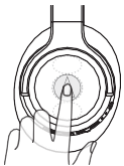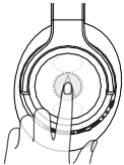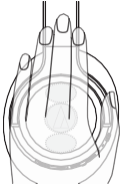- Funkci je možné využít pouze ve spojení s telefonem po jejich vzájemném spárování.

Situace	Povel / Gesto	Funkce	
Příchozí hovor		Dotyk	Přijetí hovoru.
		Dlouhý dotyk (cca 2 sekundy)	Odmítnutí hovoru.
Probíhající hovor		Dlouhý dotyk (cca 2 sekundy)	Ukončení hovoru.
		Dlouhý dotyk (cca 2 sekundy) po celé ploše	Přenesení hovoru zpět na telefon / znovu na sluchátka.
		Dotyk	Zvýšení hlasitosti hovoru o krok.
			Snížení hlasitosti hovoru o krok.

Používání sluchátek


Rychlé zesílení zvuků okolí

Funkce automaticky zvýší hlasitost okolních zvuků (především hlasy) a zároveň sníží hlasitost přehrávané hudby.

1. Stiskněte tlačítko Přepínání odposlechu.
 - LED dioda začne blikat zeleně.
2. Další stisknutí téhož tlačítka funkci opět deaktivuje.
 - Funkci vypnete i přiložením dlaně na celou plochu sluchátka (cca na 2 s).



Poslech sluchátek přes kabel

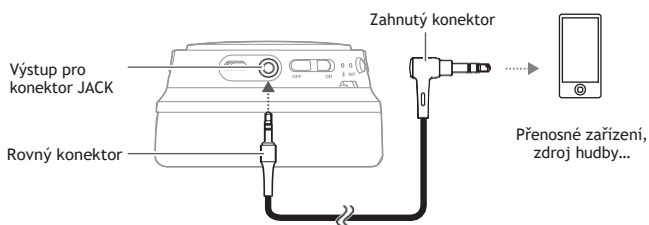

Používání sluchátek

Automatické vypnutí sluchátek


Nejsou-li sluchátka 5 minut připojena k žádnému zařízení, automaticky se vypnou.

- Při poslechu přes kabel se sluchátka automaticky nevypínají.

Funkce reset


V případě, že sluchátka přestanou reagovat nebo se objeví jiná chyba, použijte RESET sluchátek pomocí nabíjecího kabelu. Odpojení a opětovné připojení nabíjecího kabelu (který je tou dobou připojen k nabíječce nebo počítači) dojde k resetování sluchátek.

Reset sluchátek nevymaže žádné nastavení sluchátek

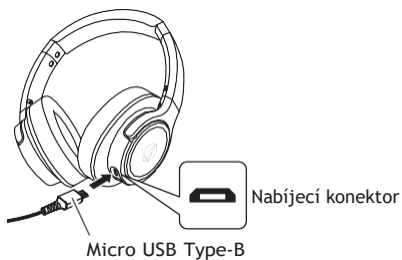

Význam LED indikace

Led dioda na sluchátku informuje o následujících stavech:

Stav		LED indikace	● červená ○ bílá
Párování	Hledání zařízení	○ ...	Rychlé blikání
Připojení	Čekání na připojení	○ ○ ----- ○ ○ ———— ○ ○ — ...	Blikne každé 4 s
	Připojeno	■ ----- ■ ----- ■ ----- ■ ----- ...	Blikne každé 3 s (■: postupně svítí víc)
Stav nabití	Baterie téměř vybitá	LED svítí červeně.	
Nabíjení	Nabíjení probíhá	 ...	Svítí
	Plně nabitó	Vypnutá

Význam hlášení ve sluchátku

Sluchátka využívají hlasová oznámení v angličtině:

Situace	Hlášení ve sluchátku
Zapnutí sluchátek	Power on
Vypnutí sluchátek	Power off
Připojení přes Bluetooth	Bluetooth connected
Odpojení Bluetooth	Bluetooth disconnected
Baterie téměř vybitá	Low battery
Potlačení hluku zapnuto	Noise reduction
Zesílení okolí zapnuto	Hear-through
Potlačení hluku vypnuto	Off

