




ATH-CK3TW

Návod k obsluze
Bezdrátová sluchátka

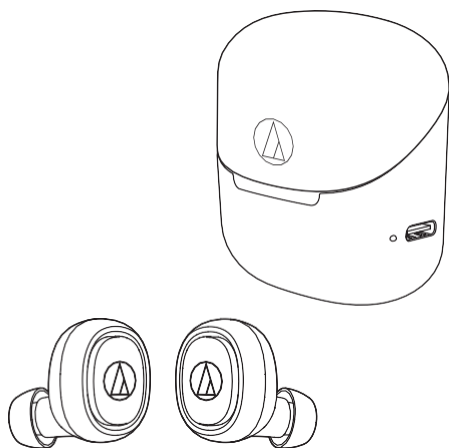

Poznámky k používání



Voděodolnost sluchátek

- Voděodolnost IPX2 se týká pouze sluchátek, nikoli dobíjecího pouzdra.
- Zvukový výstup sluchátek není vodotěsný!
- Sluchátka jsou odolná především vůči lehkému dešti a kapající vodě obecně.

Součásti a funkce

Sluchátka

L/R (left/right)
indikace

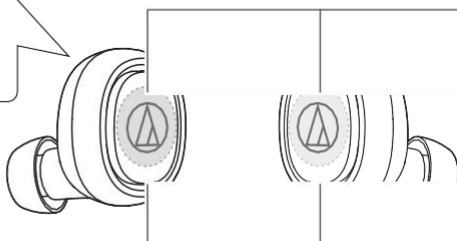

Dotykové plochy


Ovládání přehrávání, hlasitosti a telefonních hovorů.

Telefon je vestavěný v pravém sluchátku.

LED indikace

Informuje o stavu sluchátek a nabití

Dobíjecí pouzdro

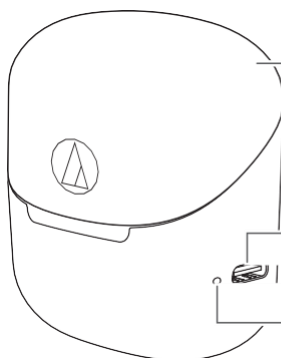

Víčko


Konektor pro nabíjení

Dobíjení pouzdra přiloženým USB kabelem.

Indikace nabíjení

Bliká / svítí během nabíjení.

■ Accessories



- USB nabíjecí kabel (30 cm (12"), USB Type-A / USB Type-C™)




- Nástavce (XS, S, M,

Dobíjení baterie

Nabíjení sluchátek a pouzdra ze sítě

1. Před prvním použitím pouzdro spolu se sluchátky plně nabijte.
2. V případě, že je baterie téměř vybitá, ozve se ve sluchátkách pípnutí a LED diody na sluchátkách začnou blikat červeně. V takovém případě baterie obou sluchátek nabijte v pouzdře.
3. Plné nabití sluchátek trvá asi 2 hodiny, plné nabití pouzdra asi 3,5 hodiny. (záleží především na použité nabíječce)
4. Pomocí přiloženého USB kabelu propojte dobíjecí pouzdro s napájeným portem počítače nebo s nabíječkou.
 - Pro nabíjení používejte výlučně USB kabel dodávaný se sluchátky.

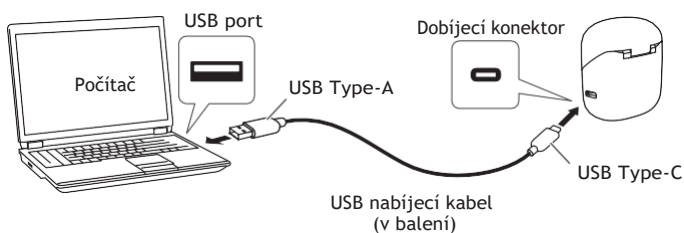

5. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra.




Dobíjení baterie

6. Během nabíjení svítí dioda na pouzdře dle následujícího schématu:

Bliká červeně: nabíjení probíhá

Svítí 12 s a potom zhasne: Nabíjení dokončeno

Rychlé blikání červeně: chyba nabíjení

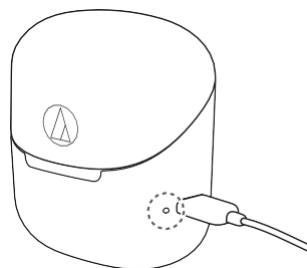


7. Po dokončení nabíjení odpojte co nejdříve nabíjecí kabel.

Nabíjení sluchátek v pouzdře (bez sítě)

1. Vložte sluchátka do pouzdra.

- Pokud se sluchátka v pouzdře nabíjejí, svítí diody následovně:

Svítí bíle	: Nabíjení
Zhasne	: Nabíjení ukončeno
Bliká červeně	: Chyba nabíjení

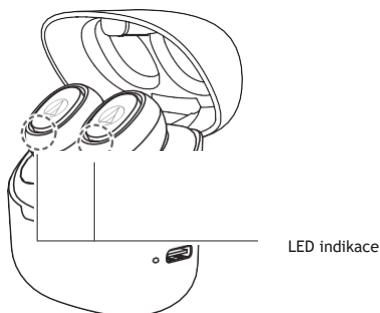

Připojení přes Bluetooth

Před prvním připojením musí být každé zařízení se sluchátky nejprve spárováno.

Párování s Bluetooth zařízením

- Následujte pokynů v návodu párovaného zařízení (telefonu).
 - Sluchátka a telefon umístěte max 1 metr od sebe.
 - Pro snazší orientaci si sluchátka při párování nasadte do uší, abyste slyšeli také pokyny a tóny ve sluchátkách.
1. Vyjměte obě sluchátka z pouzdra.
 - LED diody na obou začnou bíle blikat.
 2. Na telefonu vyhledejte v dostupných Bluetooth zařízeních položku ATH-CK3TW.
 - Sluchátka se mohou hlásit také jako "L_ATH-CK3TW".
 3. Klepněte na položku "ATH-CK3TW" pro potvrzení spárování s telefonem.
 - V případě dotazu na PIN zadejte 0000.
 - Po dokončení párování se ve sluchátku ozve potvrzující tón.



Připojení přes Bluetooth

Více o párování


Sluchátka je před připojením ke každému novému zařízení poprvé spárovat. Při dalším připojení už se párování neopakuje.

V následujících případech je nutné znovu spárovat i takové zařízení, které už jste dříve spárovali:

- Zařízení bylo smazáno z paměti sluchátek / telefonu.
- Po návratu sluchátek / telefonu ze servisu.

Pokud přecházíte na jiné BT zařízení (tablet), je možné, že se párování nedaří, protože jsou sluchátka stále připojena k telefonu. V takovém případě vraťte obě sluchátka do pouzdra a cca 4 s přidržte dotykovou plochu na pravém sluchátku (R). LED začne blikat bíle. Nyní stiskněte znovu na 2 s dotykovou plochu R sluchátka. Obě sluchátka se rozsvítí červeně, vypnou a posléze zapnou a rozsvítí bíle.

Po vyjmutí z pouzdra budou sluchátka automaticky vyhledávat zařízení v okolí a umožňují nové párování.

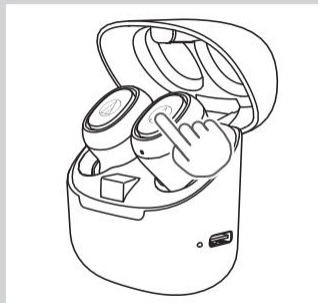



O připojení Qualcomm TWS+

Zařízení podporuje připojení TWS+ redukcí významně výpadky a zpoždění zvuku. Tato funkce vyžaduje telefon / tablet s čipem Qualcomm, podporujícím TWS+ technologii.

Používání sluchátek


Zapnutí / vypnutí sluchátek

Napájení	Pokyny	
ON	Sluchátka se zapnou automaticky po vyjmutí z pouzdra.	
OFF	Sluchátka se automaticky vypnou po vložení zpět do pouzdra.	

Používání sluchátek


Nasazení sluchátek do uší

Sluchátko L vkládejte do levého ucha, sluchátko R do pravého ucha. Polohu nastavte dle obrázku.

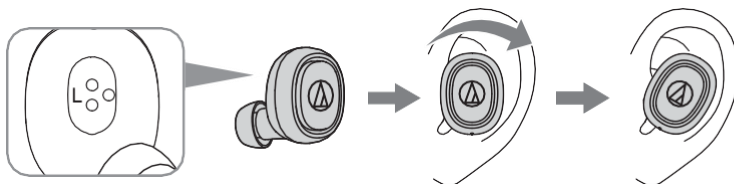

Dotykové plochy

Dotykové plochy obsluhujte plochou prstu, nikdy nehtem.

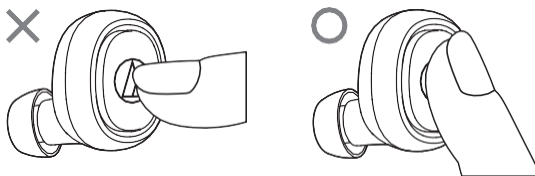


Používání sluchátek

Poslech hudby

Dotyková plocha sluchátka R

Klepnutí	Play / Pauza
Dvojitě klepnutí	Další skladba
Trojitě klepnutí	Předchozí skladba
Dlouhé přidržení (2 s)	Hlasový asistent.

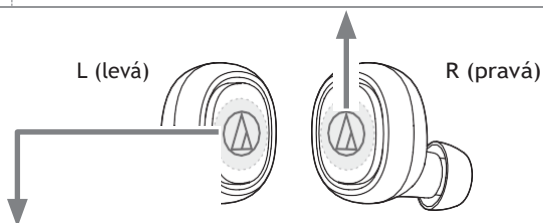

Dotyková plocha sluchátka L

Klepnutí	Zvýší hlasitost o krok
Dvojitě klepnutí	Sníží hlasitost o krok

Používání sluchátek

Podporované kodeky

Podporovány jsou kodeky Qualcomm® aptX™ a SBC. Výběr lepšího z kodeků provádí telefon automaticky, je-li podporován.

- podporuje-li telefon TWS+ přenos, aktivuje se také automaticky spolu s aptX

Používání sluchátek

Telefonování se sluchátky

- Používáte-li sluchátka spolu s telefonem, je možné přes jejich mikrofon vyřizovat pohodlně také hovory.
- V případě příchozího hovoru se vyzvánění ozve také ve sluchátkách.
- V případě, že během příchozího hovoru právě posloucháte hudbu, její přehrávání se pozastaví. Po ukončení hovoru se automaticky opět spustí. *1

Situace	Funkce	Akce
Příchozí hovor	Klepněte na R dotykovou plochu	Přijetí hovoru
	Přidržte dotykovou plochu R cca 2 sekundy.	Odmítnutí hovoru
Hovor probíhá	Přidržte dotykovou plochu R cca 2 sekundy.	Ukončení hovoru
	Klepněte na L dotykovou plochu	Zvýší hlasitost hovoru o krok.
	Klepněte dvojitě na L dotykovou plochu.	Sniží hlasitost hovoru o krok.

Používání sluchátek

Detekce nasazení do ucha


Sluchátka jsou vybavena senzorem přítomnosti v uchu. Po vyjmutí z ucha provedou sluchátka automaticky operace s přehrávanou hudbou nebo hovorem.

Zapnutí detekce (po zakoupení sluchátek vypnuto)

1. Při vypnutém přehrávání přidržte L dotykovou plochu asi 6 sekund.
 - Zapnutí funkce potvrdí tón ve sluchátku.
 - Vypnutí funkce se provádí stejným postupem.
 - Po vrácení sluchátek do ucha se při zapnuté detekci ozve potvrzující tón.

Chování sluchátek po vyjmutí z ucha

Po vytažení sluchátek z ucha se přehrávání pozastaví. Po vrácení do ucha se přehrávání znovu spustí.

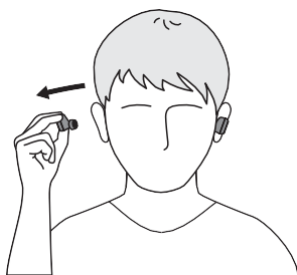

Pauza po vyjmutí



Přehrávání po nasazení

Používání sluchátek

Automatické vypnutí sluchátek


Sluchátka se automaticky vypnou, pokud nejsou 5 minut připojená k žádnému zařízení.

Pokud je zapnutá Detekce přítomnosti sluchátek v uších a vy je odložíte na více než 30 minut, sluchátka se rovněž automaticky vypnou.

Funkce RESET

Pokud sluchátka nereagují na povely nebo se nechtějí nabíjet, proveďte jejich Reset. Připojte pouzdro k nabíječce / napájenému USB pomocí příloženého USB kabelu. Vložte do nich obě sluchátka. Následně odpojte a zase připojte nabíjecí USB kabel. Tím dojde k resetu sluchátek.

Reset sluchátek nemaže žádné jejich nastavení (spárované telefony, hlasitost a podobně).

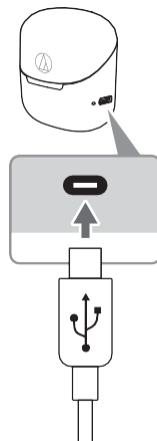

Význam LED indikace na sluchátkách

Stav		Styl indikace	○ bílá
Párování	Hledání zařízení (pouze pravé sluchátko)	●●●●●●●●●●...	Rychlé blikání s postupným rozsvěcením)
Připojování	Čekání na připojení	○ ○-----○ ○-----○ ○-----○ ○ ...	Blikání
	Připojování	○-----○-----○-----○-----○ ...	
Stav baterie	Baterie téměř vybitá	Během párování nebo po připojení se bílá změní na červenou.	

Hlasová oznámení

Některé informace oznamují sluchátka hlášením ve sluchátkách.

Situace	Voice guidance
Zapnutí	Power on
Vypnutí	Power off
Připojení Bluetooth	Bluetooth connected
Odpojení Bluetooth	Bluetooth disconnected
Baterie je téměř vybitá	Low battery
Detekce přítomnosti v uchu zapnutá	Ear detection on
Detekce přítomnosti v uchu vypnutá	Ear detection off
Auto Spuštění přehrávání	Play
Auto pozastavení přehrávání	Pause

Čištění sluchátek

Sluchátka při používání pravidelně čistěte, aby nedocházelo k zanášení zvukovodů. Nepoužívejte alkohol ani jiná rozpouštědla.

- Používejte suchý hadřík.
- Pravidelně čistěte také nabíjecí kontakty v pouzdře.
- Pravidelně čistěte krčky, ale dbejte zvýšené bezpečnosti u mřížky zvukovodu, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zatlačení nečistot dovnitř.