


MAXWELL | Uživatelská příručka

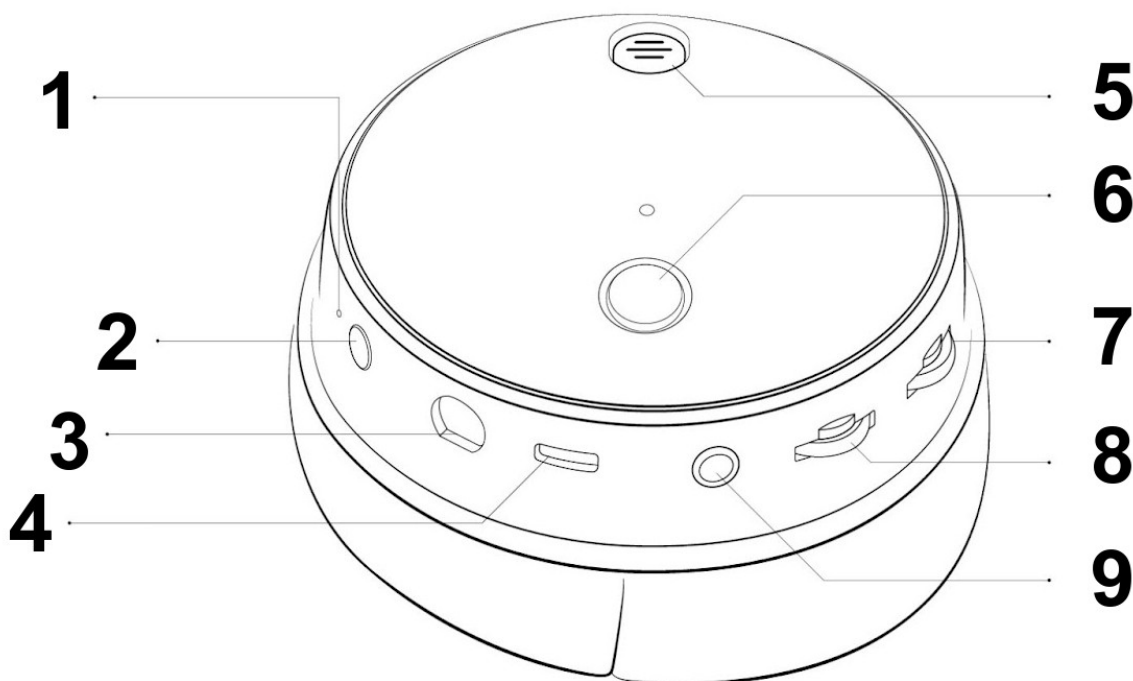

1. LED indikátory

Bílá (svítí) – připojený USB klíč
Modrá (svítí) – BT připojen
Bílá/modrá (bliká) – párování BT
Modrá (bliká) – BT není připojeno
Zelená (svítí) – baterie je plně nabitá
Červená (svítí) – slabá baterie
Červená (bliká) - nabíjení

2. Přepínač funkce A potlačení hluku
Jedno stisknutí – přepínání potlačení hluku

3. Port mikrofonu Boom

Při připojení externího mikrofonu se deaktivují mikrofony vnitřní

4. Port USB-C

Přenos dat a nabíjení

5. Přepínač ztlumení mikrofonu

Posunutí nahoru – zrušení ztlumení zvuku
Posunutí dolů – ztlumení zvuku

6. Tlačítko zapnutí

Stisk 3s – Zapnout/Vypnout
Jedno stisknutí – Přehrát/pauza
- Přijmout/ukončit hovor

7. Ovládání hlasitosti sluchátek

Nahoru/dolů – nastavení hlasitosti
Jedno stisknutí + posunutí – další/předchozí skladba
Dvojí stisk + posunutí – volba nastavení EQ

8. Herní/Chatovací kolečko

Nahoru/dolů – nastavení Hry/Chatu
Jedno stisknutí + posunutí – nastavení sidetone (monitorování mikrofonu) hlasitosti
Dvojí stisknutí - sidetone (monitorování mikrofonu) zapnout/vypnout

9. AUX vstup - 3.5 mm analogový vstup

Co je součástí balení Maxwell

Bezdrátová magnetoplanární sluchátka Maxwell Planar
Bezdrátový klíč USB-C
Nabíjecí a datový kabel USB-C
Adaptér USB-C na USB-A
Záruční a informační karta
Stručný úvodní list

Začínáme

Chcete-li aktualizovat nejnovější firmware, navštivte sekci Aktualizace firmwaru.

Předpokládaná výdrž baterie vašeho zařízení Maxwell je více než 80 hodin (při úrovni poslechu 80 dB). Před prvním použitím doporučujeme zařízení Maxwell plně nabít prostřednictvím libovolného 5V USB zdroje. Maxwell podporuje rychlonabíječky s proudem 1,8 A a bude schopen nabít sluchátka pro poslech 20 až 30 hodin za 20 minut.

Maxwell zapnete podržením tlačítka zapnutí (5) na přední straně mušle po dobu 3 sekund (zvuková signalizace: Power On). Vaše zařízení Maxwell se automaticky připojí k prvnímu připojenému zdroji v prioritě připojení.

Maxwell se připojí ke klíči po vybalení z krabice, pokud je připojen ke kompatibilnímu zařízení a přepínač na klíči je nastaven na příslušný režim pro dané zařízení (Audio cue: Connected).

Mikrofon zapnete nebo vypnete přepínačem na vnější straně levého náušníku (nahoru je zapnutý, dolů je vypnutý).

Připojení Bluetooth

Párování přes Bluetooth je na většině platform podobné. Chcete-li přepnout zařízení Maxwell do režimu párování Bluetooth, stačí dvakrát klepnout na tlačítko zapnutí (Zvukový pokyn: Pairing)

Maxwell podporuje rychlé párování v systému Windows a rychlé párování v telefonech se systémem Android. Jednoduše přepněte zařízení Maxwell do režimu párování v blízkosti počítače se systémem Windows nebo telefonu se systémem Android a zařízení by vás mělo automaticky vyzvat ke spárování.

Poznámka: Při párování s jakýmkoli zařízením nevybírejte možnost "Audeze Maxwell BLE". To se týká režimu s nízkou spotřebou energie a není to správné zařízení pro počítačové párování.

Připojení USB

Váš Maxwell se automaticky přepne do režimu USB (Zvukový signál: USB), když je do portu na sluchátkách s aktivním datovým připojením zapojen kabel USB. Režim USB podporuje bezdrátový zvuk hi-res 24bit/96khz na kompatibilních systémech.

Pokud chcete zařízení Maxwell PlayStation nabíjet a zároveň jej používat v režimu Bluetooth, musíte jej připojit k portu USB, který je určen pouze pro napájení, například k síťové nabíječce.

Připojení AUX


Maxwell se automaticky přepne do režimu AUX, když je kabel AUX zapojen do správného portu na sluchátkách. UPOZORNĚNÍ: Na sluchátkách jsou dva porty AUX, port AUX in je ten ve spodní části sluchátek blíže ke kolečkům hlasitosti. Zapuštěný port v přední části sluchátek je určen pouze pro mikrofon Boom.

Používání bezdrátového hardwarového klíče

Při používání bezdrátového klíče na preferované konzoli musí být přepínač na boku klíče nastaven na příslušné nastavení, aby byl plně funkční. Chcete-li klíč nastavit, odpojte jej od zdrojového zařízení, přepněte přepínač do polohy PS nebo Xbox (podle verze, kterou vlastníte) a znovu jej zapojte. Váš Maxwell se automaticky znovu připojí k hardwarovému klíči, pokud je detekován (Zvukový signál: USB Dongle).

Spárování nového hardwarového klíče nebo opětovné spárování stávajícího klíče se soupravou (od verze firmwaru 32):

1. Vložte klíč do zdrojového zařízení
2. Vložte kancelářskou sponku do malého otvoru na boku hardwarového klíče a stiskněte tlačítko dolů, dokud nezačne blikat kontrolka LED na hardwarovém klíči (při stisknutí ucítíte mírné cvaknutí).
3. Jakmile začne kontrolka LED blikat, podržte stisknuté tlačítko redukce šumu na přední straně sluchátek a zatímco je toto tlačítko podržené, stiskněte třikrát tlačítko napájení. Sluchátka se zapnou a při dalším spuštění se spárují s klíčem.

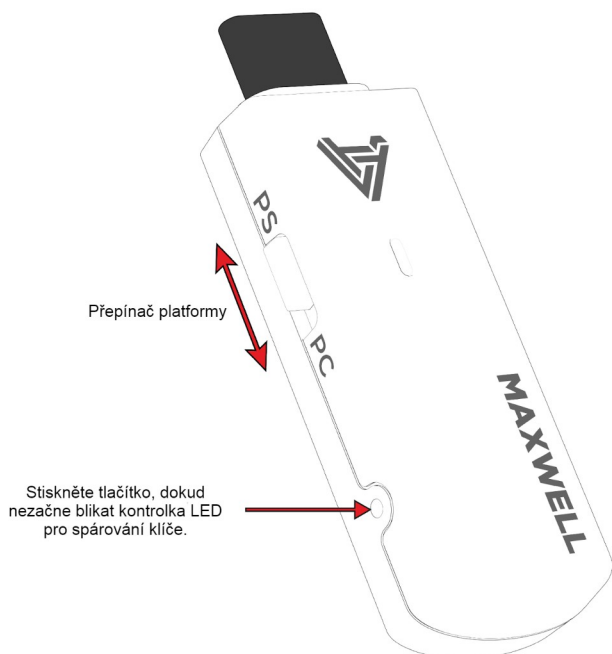

Ovládání	Funkce
Tlačítko napájení - jedno stisknutí	Přehrát/pozastavit aktuální skladbu
Tlačítko napájení - jedno stisknutí (příchozí hovor)	Přijmout hovor, Ukončit hovor
Kliknutí na kolečko hlasitosti (jednorázové stisknutí) + kolečko nahoru	Další/přesun skladby dopředu
Kliknutí na kolečko hlasitosti (jedno stisknutí) + kolečko dolů	Zpět/předchozí skladba

Barva LED diody (chování)	Funkce
Bílá (svítí)	Připojený hardwarový klíč
Modrá (bliká)	Bluetooth (bez připojení)
Modrá/bílá (střídavě bliká)	Párování Bluetooth
Modrá (svítí)	Bluetooth připojeno
Červená (svítí)	Slabá baterie
Červená (pomalu bliká)	Nabíjení
Zelená (svítí)	Baterie je nabitá