

Dogtra iQ No Bark Handbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das iQ No Bark Collar verwenden.

PRODUKTSICHERHEITS- UND GESUNDHEITSERKLÄRUNG

1. iQ No Bark Collar soll das Bellen von Hunden verhindern. Es ist nicht für die Anwendung bei Menschen oder Tieren außer Hunden bestimmt. Dogtra übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung von iQ No Bark Collar.

2. Wenn das iQ No Bark Collar längere Zeit an derselben Position am Hals des Hundes belassen wird, kann dies zu Hautreizungen führen. Um dies zu verhindern, bewegen Sie das Gerät gelegentlich so, dass die Kontaktpunkte an eine andere Stelle am Hals verlegt werden. Wenn Sie iQ No Bark Collar verwenden, überprüfen Sie IMMER den Hals Ihres Hundes auf Anzeichen von Hautreizungen.

3. Die richtige Einrichtung ist für die optimale Funktion des iQ No Bark Collar unerlässlich.

Beide Kontaktpunkte müssen zu jeder Zeit Kontakt mit der Haut des Hundes haben, da konsequente Anregung. Ein locker sitzender Kragen kann zu Kontaktreibung führen Punkte auf der Haut und verursachen dadurch Reizungen.

4. Das iQ No Bark Collar ist nicht für leichte Hunde geeignet

weniger als 5 kg oder weniger als 6 Monate. Bitte konsultieren Sie Ihren Tierarzt

wenn Sie versuchen, iQ No Bark Collar bei Hunden zu verwenden, die weniger als das empfohlene Gewicht haben.

5. Bitte entfernen Sie das iQ No Bark Collar, bevor Sie mit Ihrem Hund spielen.

Die Aktivität kann dazu führen, dass Ihr Hund bellt, und Sie können das Spielen mit elektrischer Stimulation kombinieren.

6. Überwachen Sie die Aktivität und das Stimulationsergebnis Ihres Hundes sorgfältig, wenn Sie das iQ No Bark Collar verwenden. Achten Sie beim Abnehmen des iQ No Bark Collars vom Hals des Hundes darauf, dass Ihr Hund nicht bellt, sich in Ruhe und in einer stabilen Position befindet.

PACKUNGSIHALT

iQ No Bark Collar, abnehmbarer Gurt, Akku (2), Bedienungsanleitung

HAUPTMERKMALE

- Reduzierte Empfängergröße
- Austauschbare Lithium-Lithium-Batterien (2)
- 10 Pulsstufen
- Nicht stimulierende Pager- und Testmodi
- Bellerkennungssensor
- Vollständig wasserdicht
- Kontaktstellen aus leitfähigem Kunststoff
- Ergonomisches Design, um den Druck auf den Hund zu reduzieren
- Abnehmbarer Kragenriemen



So schalten Sie das Halsband ein / aus und stellen seine Empfindlichkeit ein

Der Ein-/Aus- und Intensitätsregler am Halsband wird verwendet, um das IQ No Bark Collar ein- und auszuschalten, die Intensitätsstufe auszuwählen und zu testen.

- Stellen Sie On / Off & Intensity Dial auf ".", um iQ No Bark Collar auszuschalten.
- Wenn der Wahlschalter auf Pager-Modus (P) eingestellt ist, vibriert das Halsband nur.
- Stufe (1) ist die niedrigste Stimulationsstufe. Note (10) ist die höchste.

Auf jeder Ebene folgt auf die Vibration eine Stimulation.

- Stellen Sie ON / OFF & Intensitätswähler auf Testmodus (T), um IQ zu testen. Kein Bellen Halsband. (siehe Testhandbuch).

NOTIZ

Es wird empfohlen, mit der ersten Verwendung von iQ NO Bark Collar zu beginnen mit der niedrigsten Stufe. Wenn der Hund noch bellt, erhöhen wir nach und nach Intensität. Beobachten Sie die Reaktion Ihres Hundes genau, um die richtige zu finden Stimulationsniveaus.

LED-Anzeige für die Akkulaufzeit

Die LED blinkt 1 Sekunde lang und später alle 2 Sekunden. Wenn dein Hund nicht bellt für mehr als 10 Sekunden erlischt die LED und das iQ No Bark Collar wechselt in den Schlafmodus, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Es wird reaktiviert, wenn Ihr Hund bellt und Vibrationen / Reparaturen durchgeführt werden müssen.

BETRIEBSMODI

1. Nicht stimulierender Pager-Vibrationsmodus

- Drehen Sie die Intensität der Modi auf P.
- Wenn Ihr Hund bellt, vibriert das iQ No Bark Collar zweimal.

2. Stimulationsmodi 1-10

Stimulationsstufen 1-10, wobei 1 die niedrigste Stufe ist und 10 ist die höchste Stufe.

- Wenn das iQ No Bark Collar zum ersten Mal von einem bellenden Hund aktiviert wird, fahren Sie warnen den Hund durch nicht stimulierende Vibrationen. Wenn der Hund immer noch bellt, das Gerät gibt eine nicht stimulierende Vibration aus, gefolgt von einer Korrektur auf eingestellte Stufe.

* IQ No Bark Collar hat eine Standardlücke von 15 Sekunden zwischen

Korrekturen. Sobald das Gerät aktiviert ist, wird es erst am 15.

Sekunden nach der Korrektur. (Das Gerät wird auf eine nicht stimulierende Warnung zurückgesetzt

Vibration nach 17 Sekunden Korrektur, wenn der Hund nicht bellt.)

PRÜFLEITFADEN

Ein-/Ausschalten und Intensitätswahl auf (T) für den Testmodus. Die LED-Anzeige blinkt einmal und nach 2 Sekunden beginnt sie alle 2 Sekunden zu blinken.

- Aktivieren Sie das Halsband mit lautem Ton direkt in das Mikrofon. Das Gerät sollte jetzt zweimal vibrieren. Wiederholen Sie den Test nach 15 Sekunden noch einmal, um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

* Der Sensor im Testmodus kann so empfindlich sein, dass er selbst durch ein leises Geräusch oder einen Knall leicht aktiviert werden kann.


IQ BARK COLLAR BEREITSTELLUNG

1. Führen Sie den Körper des iQ No Bark Collar zuerst mit dem EIN/AUS-Intensitätsregler in das Halsband ein.

2. Ziehen Sie das Halsband von der gegenüberliegenden Seite des ON/OFF Intensity Dials über den Rest des Körpers.

3. Stellen Sie sicher, dass das Halsband vollständig um den Körper des IQ NO BARK gewickelt ist.

* Für Videoanleitungen besuchen Sie bitte www.dogtra.com/iqpet

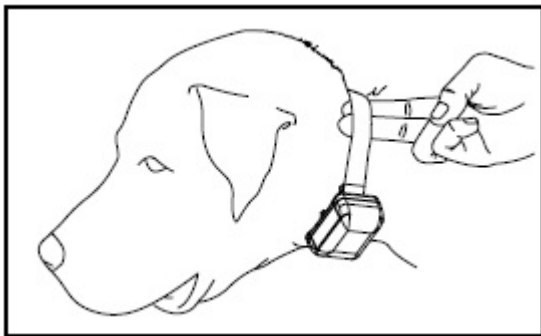

Batterieersatz

Schrauben Sie den Batteriedeckel mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn ab.

- Legen Sie zwei Batterien mit den Plus-Seiten nach außen ein.

- Prüfen Sie, ob die Gummidichtung vorhanden ist und schrauben Sie den Batteriedeckel im Uhrzeigersinn ein.

* BEACHTUNG

- Wenn die Batterien falsch eingelegt sind, kann die LED aufleuchten, aber das Gerät funktioniert nicht richtig.


- Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß, wenn die Batterielebensdauer-LED einmal blinkt. Wenn die Batterielebensdauer-LED zweimal hintereinander blinkt, müssen die Batterien ersetzt werden.

- Vor dem Einsetzen der Batterien entfernen Sie bitte die Plastik-Batteriedichtung.

DIE RICHTIGE PASSFORM

Die richtige Passform ist für die optimale Funktion des iQ No Bark Collar unerlässlich.

Beide Kontaktpunkte müssen jederzeit Kontakt mit der Haut des Hundes haben, um eine gleichmäßige Stimulation zu gewährleisten. Ein locker sitzender Kragen kann dazu führen, dass die Kontaktstellen an der Haut reiben und Reizungen verursachen.

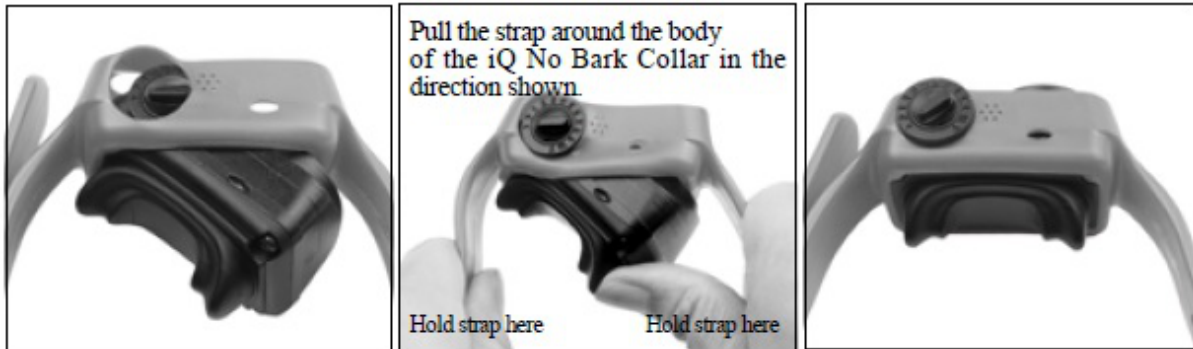

PROBLEME LÖSEN

1. Wann sollte ich die Batterien meines iQ NO BARK COLLAR ersetzen?

- Wenn das Gerät nicht aktiviert oder die LED-Anzeige nicht aufleuchtet, müssen die Batterien ersetzt werden. Die Gesamtlebensdauer des Akkus hängt von der Nutzung ab. Bei einer Aktivierung von ca. 10 mal täglich hat der Akku eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. 2 Wochen.

- Stellen Sie beim Reinigen des iQ No Bark Collar sicher, dass die Batterieabdeckung vollständig geschlossen ist und wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Alkoholtuch ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.

2. Mein Hund reagiert nicht auf iQ No Bark Collar

- Prüfen Sie, ob die LED die Batterielebensdauer anzeigt.

- Ziehen Sie das Halsband um den Hals Ihres Hundes fest, wenn es zu locker ist. Achten Sie darauf, dass die Kontaktpunkte fest auf der Haut des Hundes aufliegen.

- Wenn Ihr Hund ein dickes oder langes Fell hat, müssen Sie es möglicherweise um den Hals kürzen, damit beide Berührungspunkte die Haut des Hundes berühren.

- Die Intensitätsstufe kann für Ihren Hund zu niedrig sein. Erhöhen Sie die Stimulation von der niedrigsten Stufe, bis der Hund zu reagieren beginnt, normalerweise indem Sie seinen Hals bewegen, den Kopf schütteln oder über seine Schultern schauen. Die Reaktion kann sehr sanft sein.

3. Mein Hund hat Hautreizungen.

- Dies kann durch eine falsche Passform oder durch längeres Belassen des Halsbandes in der gleichen Position verursacht werden. Wenn Ihr Hund Anzeichen von Hautreizungen zeigt, suchen Sie einen Tierarzt auf.

- Sobald sich die Haut des Hundes normalisiert hat, können Sie das Halsband weiter verwenden. Überprüfen Sie den Hals Ihres Hundes nach jedem Gebrauch des Geräts.

GARANTIE- UND REPARATURINFORMATIONEN

Dieses Produkt hat eine 2-jährige Garantie.

DIE GARANTIE DECKT NICHT

Dogtra beinhaltet keine Reparatur- und Ersatzkosten, die durch Missbrauch (durch den Besitzer oder Hund), unsachgemäße Wartung und / oder Verlust von Geräten verursacht werden. Durch das Entfernen der Seriennummern von Dogtra-Produkten erlischt die Garantie. Dogtra behält sich das Recht vor, beschädigte Teile oder Zubehörteile zum Austausch und zur Reparatur zurückzuhalten und zu entsorgen.

Reparaturverfahren

Wenn das Gerät nicht funktioniert, versuchen Sie das Problem in der "FEHLERBEHEBUNG" in der Bedienungsanleitung zu finden und rufen Sie den Kundendienst unter +33 (0) 1 30 62 65 65 an, um technische Unterstützung zu erhalten, bevor Sie das Halsband an den Dogtra-Service senden. Dogtra liegt in der Verantwortung des Kunden.

Dogtra ist nicht verantwortlich für Einheiten, die während des Transports zum Dogtra Service beschädigt werden oder verloren gehen.

Dogtra haftet nicht für verlorene Trainingszeit oder Unannehmlichkeiten, die durch die Tatsache entstehen, dass das Gerät repariert wird.

Dogtra leistet während des Reparaturzeitraums keine Ersatzgeräte oder irgendeine Form von Entschädigung.

Vor Beginn der Garantiarbeiten kann eine Kopie des Kaufbelegs mit Angabe des Kaufdatums erforderlich sein.

Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung des Problems an, geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse, Ort / Bundesland / Postleitzahl, tägliche Telefonnummer, Abendtelefonnummer und E-Mail-Adresse an.

Wenn Reparaturkosten nicht durch die Garantie abgedeckt sind, rufen wir Sie an, um Zahlungs- und Autorisierungsinformationen zu erhalten.

Bei Fragen zu Dogtra-Produkten rufen Sie die gebührenfreie Nummer +33 (0) 1 30 62 65 65 an oder senden Sie uns eine E-Mail an sav@dogtra-europe.com für spezifische Fragen zur Reparatur.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Firma: Dogtra-EUROPA

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt: iQ NO BARK COLLAR erfüllt alle Bestimmungen der europäischen Richtlinien 2004/108 / CE

und in Übereinstimmung mit den folgenden Standards:

EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-1: 2007

Dogtra -Europa

Gebäude "Le Vauban"

Parc d'Aktivitäten von La Verrière

4 rue de Panicale

78320 La Verrière

FRANKREICH