

Ogrodzenie elektroniczne dla dużych psów

Stubborn Dog In-Ground Fence™ System

PRF-3004XW-20

Instrukcja obsługi

PRF-3004XW-20

Stubborn Dog In-Ground Fence™ System

Système de clôture anti-fugue avec fil
pour chien tête


Omheiningssysteem met draad voor
koppige honden

Limitador de zona con cable para
perros difíciles de adiestrar

Sistema antifuga con filo per
cani ostinati

Rückhaltesysteme mit Draht
für widerspenstige Hunde

Nedgravet hegnsystem
til stædige hunde

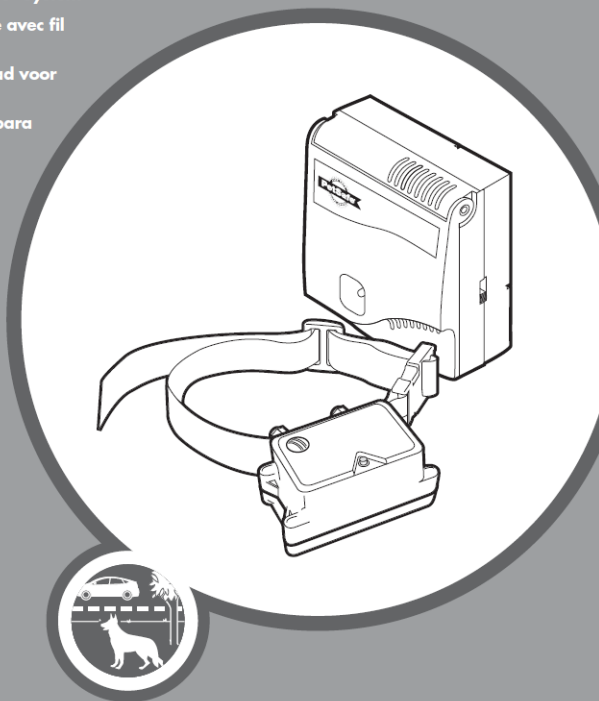

Please read this entire guide before beginning

Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint

Por favor, este manual lea completo antes de empazar

Si prega di leggere attentamente la guida all'uso prima di utilizzare il collare

Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn


Læs venligst hele vejledningen, inden produktet tages i brug

Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się
z instrukcją obsługi

Jak działa system ?

Radiowe ogrodzenie PetSafe® dla dużych lub charakternych psów (PetSafe® Stubborn Dog Inground Fence™) jest w pełni bezpiecznym i efektywnym urządzeniem dla wszystkich psów z wagą od 3,6 kg. System wysyła radiowy sygnał przez przewód. Dany obszar jest ogrodzony przewodem, który jest zakopany w ziemi lub umieszczony na istniejącym już ogrodzeniu. Wyznaczony teren dla psa jest tymczasowo oznacza się zawartymi w zestawie chorągiewkami, które stanowią wizualną pomoc podczas treningu. Pies na szyi nosi specjalną obrozę, która odbiera sygnał z nadajnika/przewodu. Obroża umożliwia bezproblemowe poruszanie się w wyznaczonym obszarze (strefa wolna). Jeśli pies zbliży się do obszaru granicznego, obroża najpierw wyśle dźwięk ostrzegający, następnie jeśli pies się nie zatrzyma bezpieczną korekcję elektrostatyczną, która ma zwrócić uwagę psa i nakłonić do powrotu do wolnej strefy.

Zestaw zawiera:

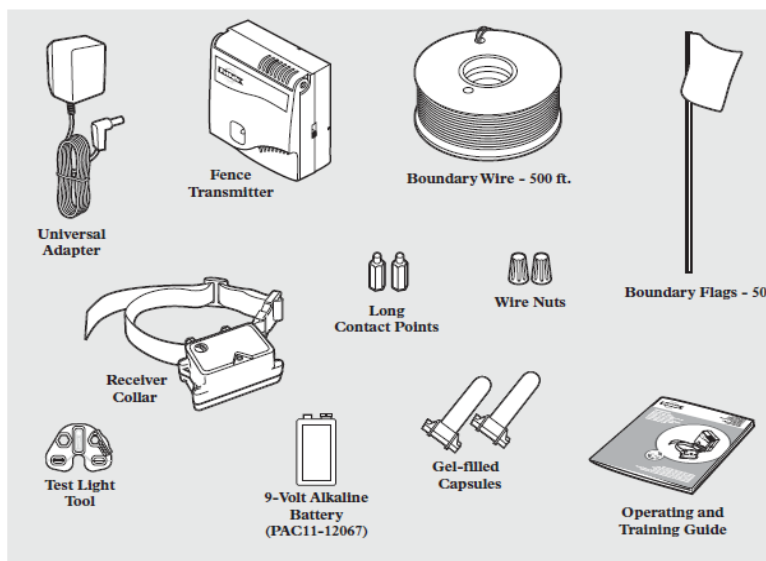

Podstawowe pojęcia

Nadajnik (Fence Transmitter): Wysyła radiowy sygnał.

Wolna strefa: Wyznaczony teren, po którym pies może się poruszać bez problemu

Strefa ostrzegawcza (Warning Zone): Bliższa strona granicznej strefy, gdzie obroża zaczyna wysyłać ostrzegawczy dźwiękowy sygnał.

Strefa korekcji (Static Correction Zone): Strefa za strefą ostrzegawczą, gdzie obroża zaczyna wysyłać korekcję elektrostatyczną, aby pies wrócił z powrotem do strefy wolnej.

Szerokość graniczna (Boundary Width): Połączenie strefy ostrzegawczej ze strefą korekcji.

Obroża: Odbiera sygnał z nadajnika.

Przycisk poziomu impuls (Correction Level Button): służy do regulacji poziomu impulsu na obroży

Kontrolka świetlna na obroży (Receiver Indicator Light): Pokazuje wybrany poziom impulsu oraz stan baterii.


Elektrody (Contact Points): Punkty kontaktowe, przenoszą korekcje statyczną, obie muszą być w kontakcie ze skórą psa.

Wejście zasilacza (Power Jack): Nadajnik jest zasilany przez standardową sieć elektryczną 220-240 V

Przełącznik długości strefy (Boundary Control Switch / ABC): W zależności od długości użytego przewodu ustawiasz go na daną pozycję.

Wejście dla przewodów (Boundary WIRE Terminals): Miejsce, w którym przewód podłączasz do nadajnika, przewód musi tworzyć zamkniętą pętlę.

Kontrolka świetlna pętli (LOOP Indicator Light): Pokazuje czy pętla utworzona z przewodu jest zamknięta, nieprzerwana.

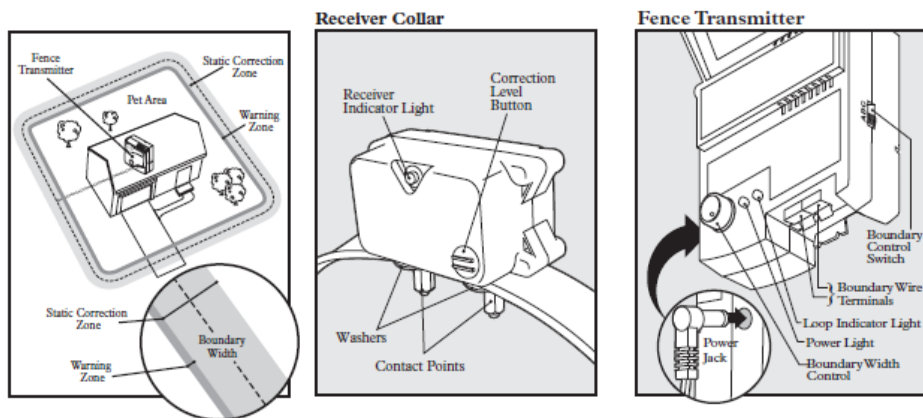

Regulacja strefy granicznej (Boundary Width Control): Umożliwia dokładne ustawienie szerokości strefy ostrzegawczej i strefy korekcji.

Uwaga: nenastavuje úroveň korekce na obojku!

Power Light: Pokazuje czy urządzenie jest wyłączone czy włączone

LOKALIZACJA URZĄDZENIA

Lokalizacja nadajnika

1




Nadajnik umieścić:

- W suchym, nienarażonym na opady miejscu (1A, 1B).
- W miejscu, gdzie temperatura nie spada poniżej 0 stopni
- na niemetalowej podłodze lub na ścianie, instrukcja zawiera schemat montażu urządzenia do ściany
- min. 1 m od dużych metalowych obiektów, mogą one mieć wpływ na wysyłanie fal radiowych(1C).



Uwaga: Niebezpieczeństwo porażenia prądem

o Po zainstalowaniu nadajnika, zabezpiecz wyjście przewodu

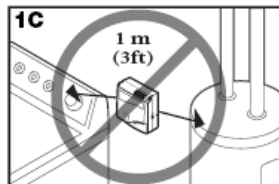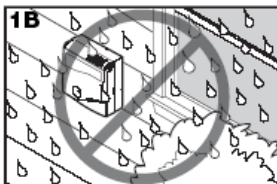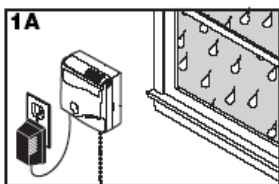


z budynku, Upewnij się, że przewód nie zostanie naruszony np. oknem lub drzwiami garażowymi, takie uszkodzenie może spowoduje brak działania urządzenia. Możliwe, że będziesz musiał wywiercić małą dziurę w ścianie aby przeprowadzić bezpiecznie przewód na zewnątrz.

2

Planowane ogrodzenie

⚠WARNING Uwaga: W ziemi mogą znajdować się inne przewody.

Upewnij się, że wiesz gdzie ewentualnie już są zakopane

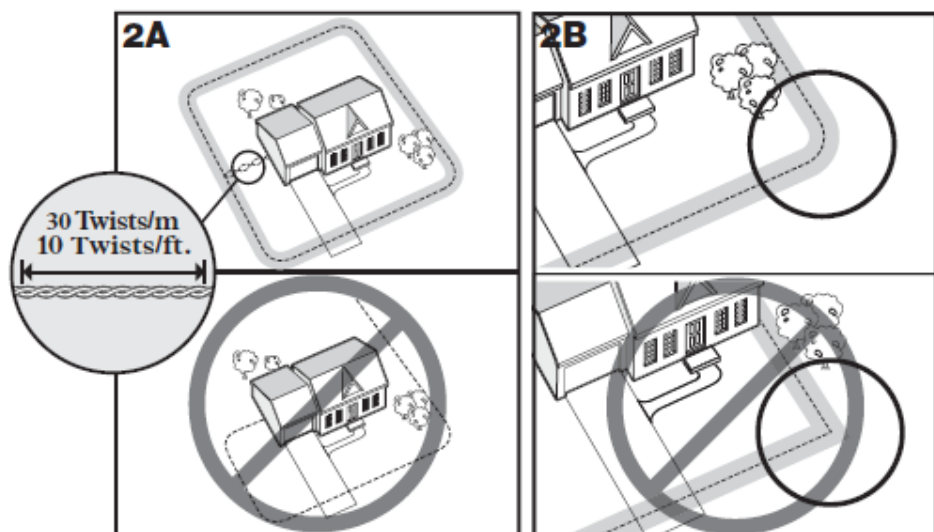

przewody na Twim terenie

Umieść przewód na wzdłuż planowanej granicy. Podłącz do nadajnika. Zamknij pętle z powrotem w nadajniku. Poprzez zaplecenie przewodu (2A) dezaktywujesz sygnał radiowy na danym terenie. Dzięki temu na wysokości tych przewodów pies będzie mógł się poruszać bez otrzymywania korekcji. Napięcie musi przebiegać w odwrotnych kierunkach, żeby sygnał się blokował. Zapleć przewód około 30 razy na odcinku 1 metra.

Przy wytyczaniu ogrodzenia zawsze zaokrąglaj rogi. Nigdy nie twórz kątów prostych, takie ułożenie przewodu


może mieć niekorzystny wpływ na przesyłany sygnał (obrazek 2B)

Ważne informacje:

1. Pętla musi być zamknięta.
2. Staraj się wyznaczyć ogrodzenie w taki sposób aby pies mógł bez problemu przejść w węższych miejscach np. między płotem a domem
3. Obroża może zostać aktywowana we wnętrzu domu jeśli ogrodzenie zostało wytyczone blisko ścian.



Jeżeli to Twój przypadek:

- Zawsze zdejmij obroże psu gdy wchodzi do domu
- zmniejsz szerokość strefy granicznej (Boundary Width Control),
- rozważ przesunięcie przewodu aby znajdował się dalej od domu

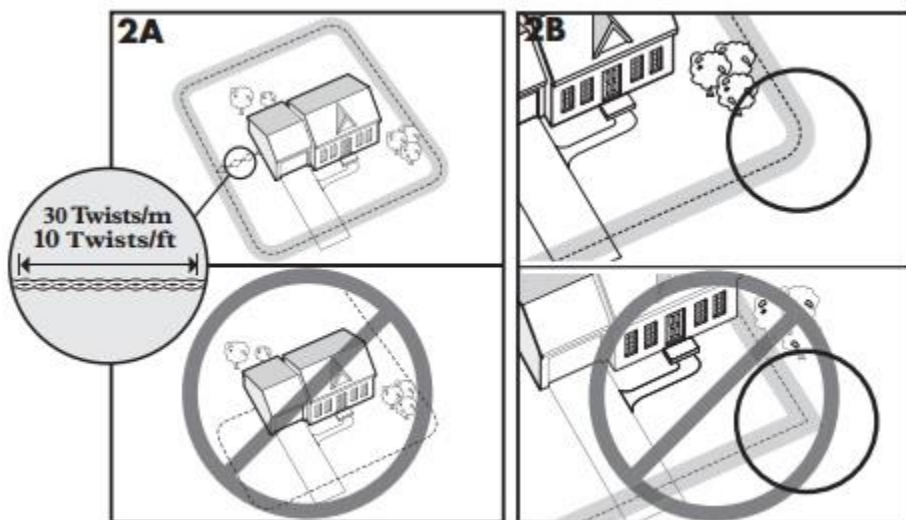


PRZYKŁADOWE OGRODZENIA

Przykład 1 – pojedyncza pętla. Najczęściej używana instalacja. Pozwala na swobodne poruszanie się zwierzaka po całej posesji (**2C**). Możesz także ochronić basen i np. ogródek (**2D**).

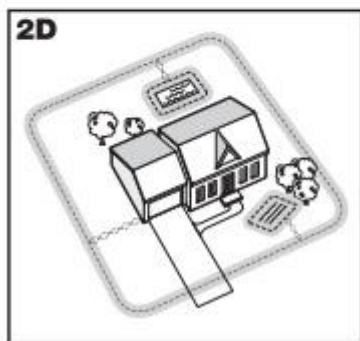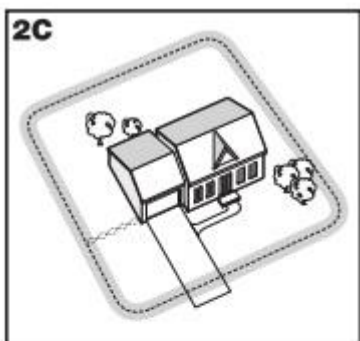




Przykład 2 – pojedyncza pętla wykorzystująca istniejące ogrodzenie.

Instalacja, która wykorzystuje istniejące ogrodzenie, która powstrzymuje Twojego zwierzaka przed skakaniem i kopaniem nad i pod klasycznym płotem. Ograniczasz w ten sposób ilość przewodu, który musisz zakopać. Z nadajnika przewód prowadź w kierunku punktu A, z A do B, z B do C, z C do D, z D do E, z E do A, zapleć przewód z punktu A do nadajnika.

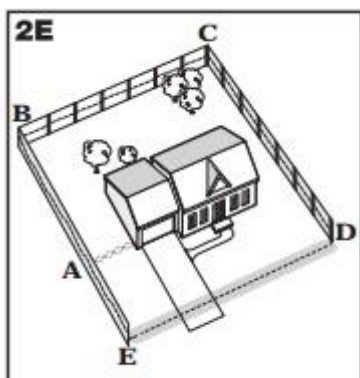

PODWÓJNA PĘTLA

Podwójna pętla musi być użyta, jeśli nie chcesz/nie możesz rozłożyć niwidzialnego ogrodzenia po wszystkich stronach Twojego ogrodu. Jeśli używasz podwójnej pętli, przewody muszą być oddalone od siebie conajmniej o 1,5 metra, aby uniknąć przerywania sygnału. Pamiętaj, że podwójna pętla wymaga użycia podwójnej ilości przewodu.

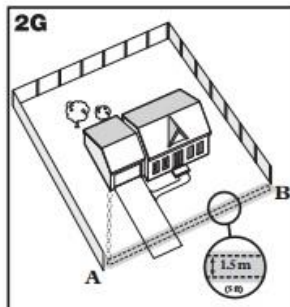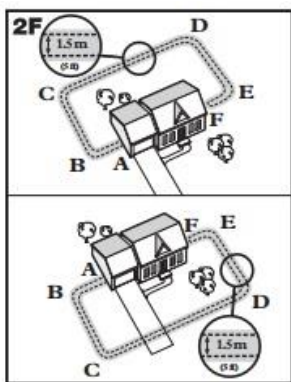

Przykład 3 (2F): Ogrodzenie tylko przodu lub tyłu ogrodu (podwójna pętla).

Z nadajnika poprowadź przewód do punktu A, z punktu A do B, z punktu B do C, z punktu C do D, z punktu D do E, z punktu E do F, zawróć przewodem (w kształcie litery U) i kieruj się w identyczny sposób do punktu A. Pamiętaj o utrzymywaniu przynajmniej 1,5 metra odległości pomiędzy przewodami. Zaplec przewód pomiędzy punktem A a nadajnikiem.

Przykład 4 (2G): Tylko przód ogrodzenia (podwójna pętla).


Z nadajnika poprowadź przewód do punktu A, z punktu A do B, z B z powrotem do A, utrzymując przynajmniej 1,5 m odległości pomiędzy przewodami. Zaplecć przewód pomiędzy punktem A a nadajnikiem.

Przykład 5 (2H): Dostęp do jeziora, zbiornika wodnego (podwójna pętla)

Z nadajnika poprowadź przewód do punktu A, z punktu A do B, zawróć (w kształcie litery U) i prowadź przewód do punktu C, z C do D, z D do E, zawróć (w kształcie litery U), kieruj się w identyczny sposób do punktu A, zachowując odległość 1,5 metra. Zaplecć przewód pomiędzy punktem A a nadajnikiem.

Przykład 6 (2I): System rozłożony na istniejącym ogrodzeniu (podwójna pętla)

Ten sposób instalacji systemu pozwala wykorzystać istniejące ogrodzenie. Zapobieganie przeskakiwaniu nad lub kopaniu pod klasycznym płotem. Ten sposób ogranicza ilość przewodu, którym musi zostać zakopany. Poprowadź przewód z nadajnika do punktu A, z A do B, z B do C, z C do D, z D do E, z E do F zawróć w kształcie litery U i kieruj się w identyczny sposób do punktu A. Pamiętaj o zachowaniu conajmniej 1,5 metra odległości pomiędzy przewodami. Zaplecć przewód na odcinku z punktu A do nadajnika.

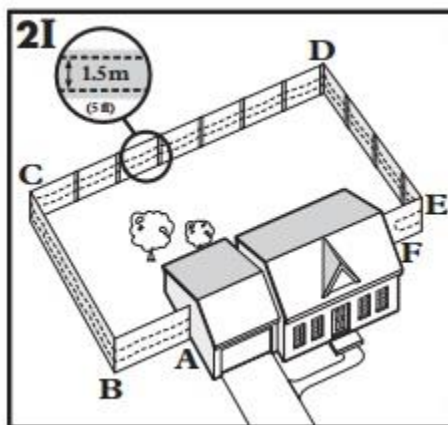

3 Rozłożenie przewodu


⚠ CAUTION Uwaga: Niebezpieczeństwo urazu. Przewód swobodnie leżący na danym terenie zwiększa niebezpieczeństwo urazu. Przemyśl odpowiednie miejsce do instalacji przewodu.

KROK 3

ROZŁOŻENIE PRZEWODU GRANICZNEGO

Przed zakopaniem, rozłóż przewód na ogrodzeniu wg planu i przetestuj go. Ewentualne zmiany będą łatwiejsze. Działaj ostrożnie. Każda błąd w instalacji ogrodzenia może spowodować, że sygnał nie będzie wysyłany na całej długości ogrodzenia.

Przewód najlepiej jest prowadzić równoległe w odległości conajmniej 3 metrów od już zakopanych przewodów (telewizyjnych, telefonicznych) Jeśli musisz poprowadzić przez nie przewód ogrodzenia zrób to pod kątem 90 ° (3A)

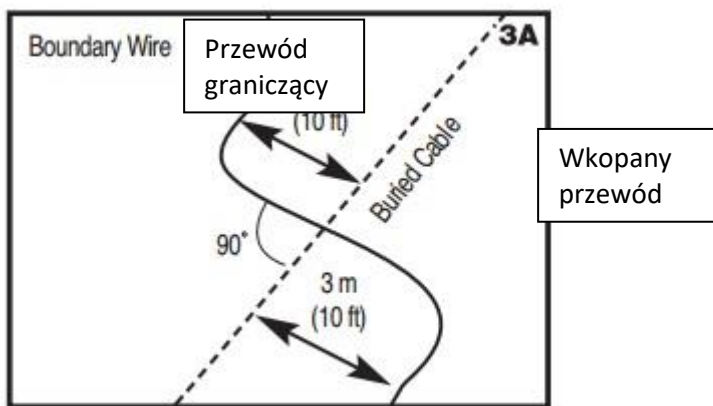

ZAPLECIENIE I ŁĄCZENIE PRZEWODU GRANICZNEGO


Zaplecenie przewodu przerywa wysyłanie sygnału i pozwala zwierzakowi swobodnie poruszać się w miejscu zaplecionego przewodu **(3B)**. Sygnał nie może być przerywany poprzez włożenie przewodu to plastikowej lub metalowej rurki. Na odcinku 1 metra przewód zapleć od 30 do 36 razy, aby anulować sygnał.



ŁĄCZENIE I NAPRAWA PRZEWODU GRANICZNEGO




Jeśli chcesz przedłużyć ogrodzenie o dodatkowe metry musisz połączyć ze sobą przewody graniczne. Zaznacz, w których dokładnie miejscach chciałbyś połączyć przewody.

Zdejmij około 1 cm izolacji z każdego z końców przewodu, które chcesz połączyć **(3D)**. Upewnij się, że miedziany kabel nie jest skorodowany. Jeśli widzisz korozję odetnij tą końcówkę, aby połączyć nieuszkodzone końcówki przewodu.

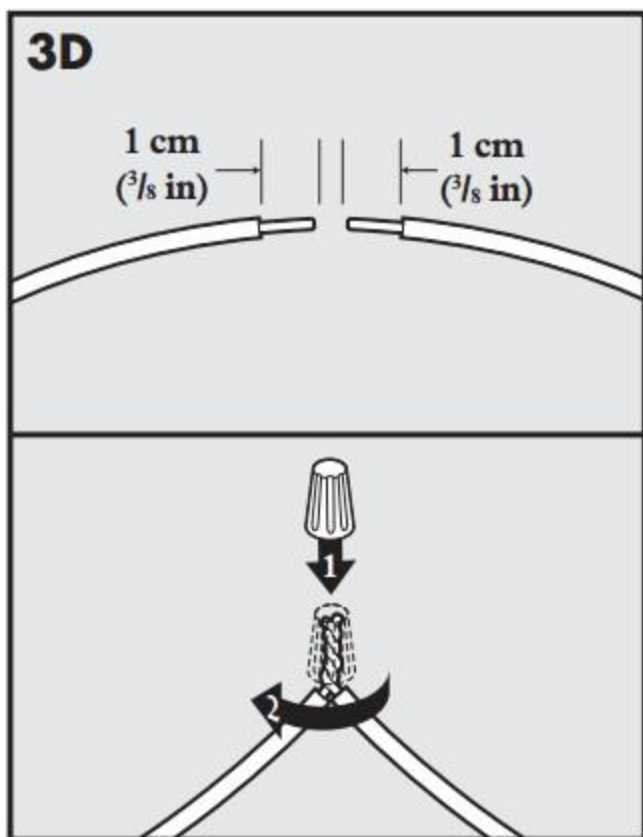

Umieść końcówki bez izolacji do plastiskowych złączek i zakręć złączkę dookoła (ruch 2). Upewnij się, że żaden odcinek przewodu bez izolacji nie jest widoczny. Zrób supeł w odległości 7,5-10 cm od złączki **(3E)**. Upewnij się, że złączka jest dobrze założona a przewodu połączone.

Połączone przewodu umieść w wodoodpornej żelowej kapsule. Włóż plastikową złączkę jak najgłębiej **(3F)**. Zamknij osłonę kapsuły **(3G)**. Aby zapewnić niezawodność, połączenie musi być wodoodporne.

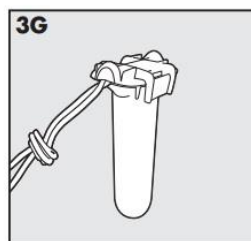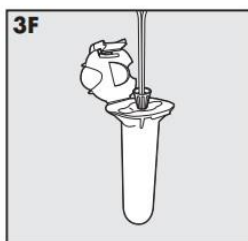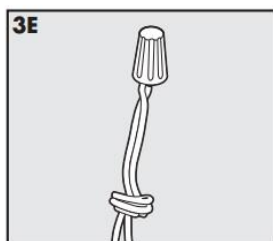

KROK 4

PODŁĄCZANIE PRZEWODU GRANICZNEGO DO NADAJNIKA

Przewód graniczny (4A)

1. Poprowadź przewód graniczny do nadajnika przez okno , pod drzwiami lub przez inną dostępną przestrzeń. Możesz także wywiercić dziurę w ścianie.
2. Zdejmij około 1,3 cm izolacji.
3. Włóż przewód graniczny w wejście na przewód na nadajniku. Upewnij się , że przewody nie dotykają się nawzajem w wejściu.
4. Ustaw pokrętko szerokości strefy na pozycję 10. Oznacza to, że strefa ostrzegająca ma maksymalną szerokość.
5. Podłącz zasilacz do nadajnika (wejście na zasilacz)
6. Kontrolka On/off oraz Kontrolka Pętli powinny się zaświecić. Jeśli tak się nie stało sprawdź rozdział „Rozwiązywanie problemów“.

Dodatkowy przewód

Do ogrodzenia używaj miedziany, izolowany przewód. Dodatkowy przewód zawsze możesz dokupić


Na oplocení použijte měděný, izolovaný drát. Extra drát je možné dokoupit (150 metrů).

Poniższa tabela wskazuje przybliżoną długość przewodu potrzebną dla większości terenów.

Wielkość w arach	Długość przewodu
10	127
13	146
20	180
40	255
80	360
200	570
400	800

Podłączenie przewodu do nadajnika (4A)

4


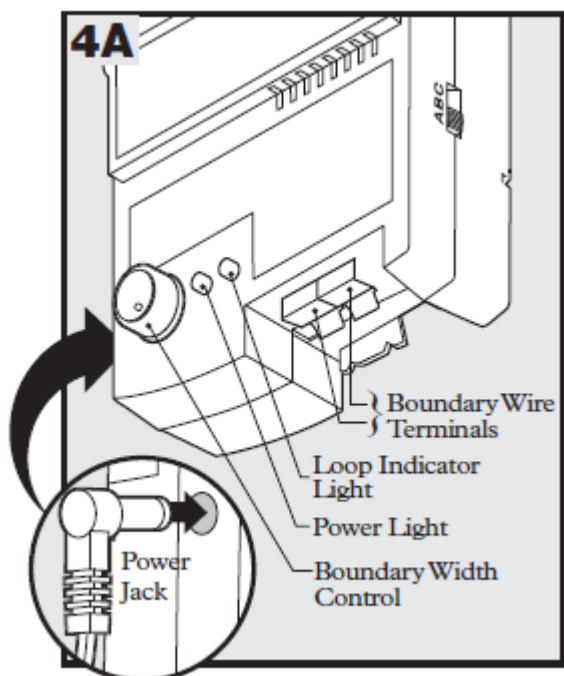


- Poprowadź przewód graniczący do nadajnika przez okno , pod drzwiami lub przez inną dostępną przestrzeń. Możesz także wywiercić dziurę w ścianie.

- Zdejmij około 1,3 cm izolacji.
- Włóż przewód graniczny w wejście na przewod na nadajniku. Upewnij się , że przewody nie dotykają się nawzajem w wejściu.
- Ustaw pokrętkę szerokości strefy na pozycję 10. Oznacza to, że strefa ostrzegająca ma maksymalną szerokość.
- Podłącz zasilacz do nadajnika (wejście na zasilacz)
- Kontrolka On/off oraz Kontrolka Pętli powinny się zaświecić. Jeśli tak się nie stało sprawdź rozdział „Rozwiązywanie problemów“.

⚠ WARNING

- Nie instaluj ogrodzenia w czasie burzy. Nawet gdy tylko słyszysz grzmoty.
- Zachowaj środki bezpieczeństwa przy używaniu narzędzi niezbędnych do instalacji ogrodzenia
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nadajnik instaluj w suchym miejscu

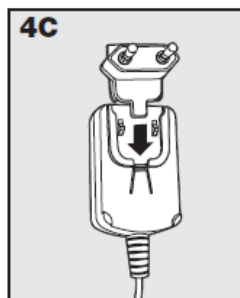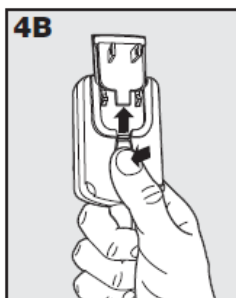

CAUTION

- Jeżeli to możliwe nie wykorzystuj do podłączenia nadajnika wejścia
- Pokud je to možné, nepoužívejte na zapojení vysílače zásuvku s RCD lub GFCI. System będzie działać poprawnie, ale jeśli w bliskości uderzy piorun w czasie burzy, może to spowodować, że nadajnik niebędzie działać bez prądu. Pies będzie mógł przekroczyć granicę ogrodzenia.


NOTICE

WSKAZÓWKA: Jeśli przez dłuższy czas nie używasz ogrodzenia lub podczas burzy możesz odłączyć urządzenie od zasilacza i i przewody od nadajnika.

5 Przygotowanie obroży (PIG19-10763)

Twoja obroża ma wymienne krótkie i długie elektrody. Długie są przeznaczone dla psów z długą sierścią.



Dokręć elektrody, elementem zawartym w zestawie. Element służy także do przetestowania poprawnego działania obroży (5A). Kontroluj dokręcenie co tydzień.

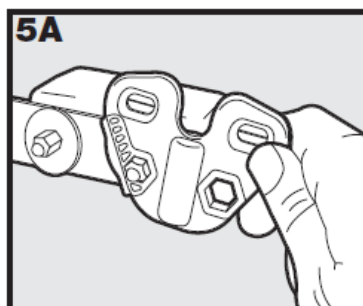

Włożenie baterii do obroży:

1. Zdejmij pokrywę baterii (5B).



2. Włóż jedną baterię 9V (5C).
3. Załóż pokrywę (5C).

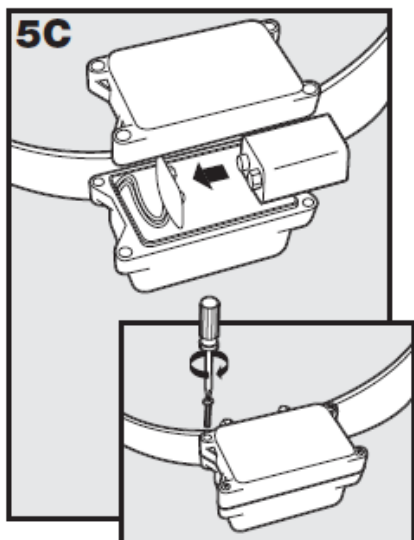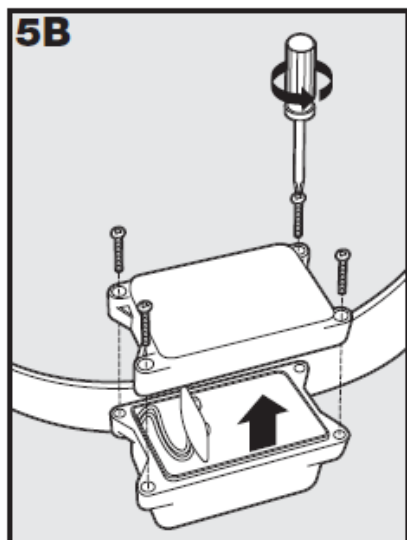

Regulacja poziomu impulsu

Za pomocą monety lub dołączonego elementu zdejmij pokrywkę nad przyciskiem regulacji impulsu. Z baterią naciśnij mały przycisk (przycisk zmiany impulsu) i poczekaj na włączenie kontrolki na obroży. Kontrolka powinna zacząć migać adekwatnie do ustawionego poziomu impulsu. Aby ustawić wyższy poziom poczekaj aż kontrolka mignie a następnie naciśnij ponownie przycisk. Ważne jest aby to zrobić conajmniej 5 sekund od ostatniego mignięcia

kontrolki. Gdy ustawisz potrzebny poziom impulsu, załóż ponownie pokrywę obroż.

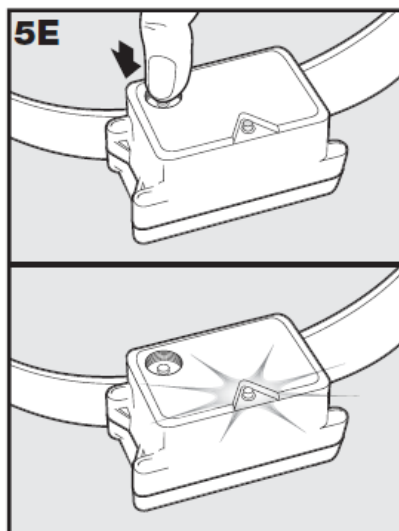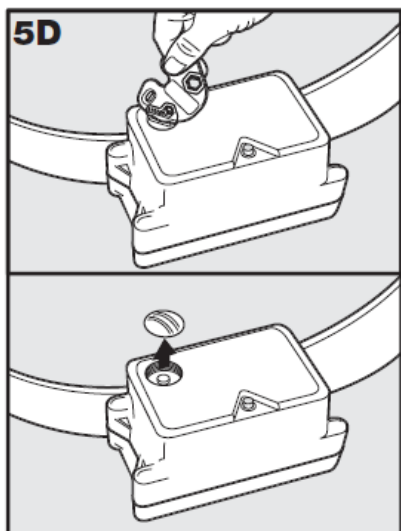

Kontrolka świetlna miga co 4-5 sekund, w momencie kiedy niezbędna jest wymiana baterii.

Tabela poziomów korekcji

Kontrolka	Poziom impulsu	Temperament psa
1 mignięcie	Brak korekcji Tylko dźwięk i wibracje	Miga 1x, odpowiedni poziom na początek
2 mignięcia	Słaba korekcja	Miga 2x, strachliwy pies
3 mignięcia	Średnia korekcja	Miga 3x, łagodny pies
4 mignięcia	Mocna korekcja	Miga 4x, psy z większą energią
5 mignięć	Najmocniejsza korekcja	Miga 5x, temperamenty pies
Niski poziom baterii		Miga co 4-5 sekundy



Maksymalny poziom to Po ustawieniu poziom 5 obroża po naciśnięciu przycisku przejdzie do poziomu 1 – bez korekcji za pomocą impulsu.

Gdy pies wejdzie do strefy ostrzegawczej z obrożą an poziomie 3 najpierw obroża wyśle dźwięk i wibracje, aby ostrzec psa, o zbliżeniu się do zakazanej strefy. Jeśli pies idzie dalej do strefy impulsu, obroża wyśle impuls na ustawionym poziomie. Jeśli idzie dalej zostanie wysłana silniejsza korekcja na poziomie 3, następnie 4 i 5...

W przypadku gdyby pies został w strefie korekcji, zadziała automatyczny system bezpieczeństwa który wyłączy po 30 sekundach działanie obroży. Zostanie aktywny tylko dźwięk.

6

Ustawienie szerokości płotu na nadajniku

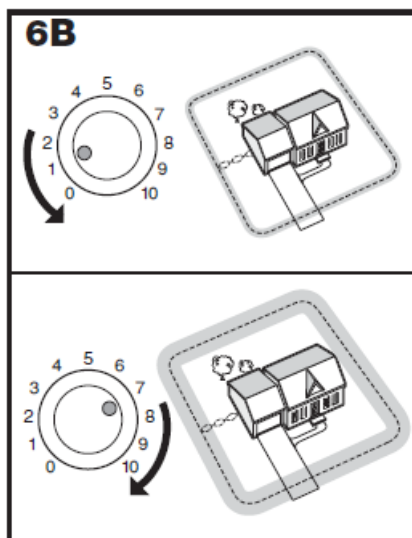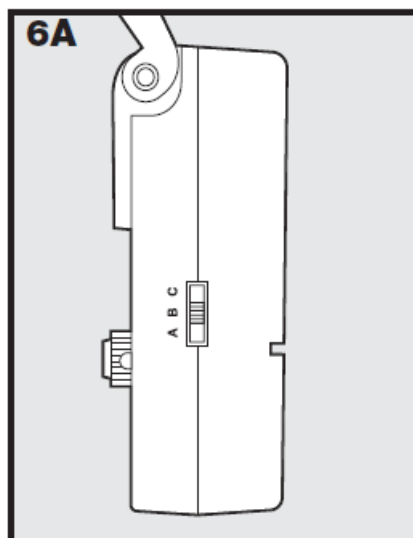

Regulator długości ogrodzenia na boku nadajnika ma 3 możliwości ustawienia **6(A)**. Ustawienie **B** jest odpowiednie dla większości instalacji. Poniższa tabela opisuje jak dokładnie ustawić tą wartość.

Ustawienie	Długość przewodu
B	Do 396 m
C	396 m – 732 m
A	Więcej niż 732 m

Użyj pokrętła szerokości strefy, aby ustalić szerokość strefy ostrzegawczej i korekcyjnej **(6B)**. Ustaw strefę szeroko jak tylko jest to możliwe aby jednocześnie zapewnić mu swobodne poruszenie się po terenie. Zalecamy ustawienie 3,7-6 m strefy.



Wskazówka: Pokrętło szerokości strefy nie zmienia poziomu impulsu elektrostatycznego

CAUTION



Jak uniknąć przypadkowej korekty

- Obroża nie może być założona psy podczas testowania systemu lub podczas modyfikacji instalacji
- Przed ponowny założeniem obroży przetestuj jej działanie na długości całego ogrodzenia.

Przed testowanie strefy korekcyjnej i ostrzegawczej upewnij się, że bateria znajduje się w obroży.

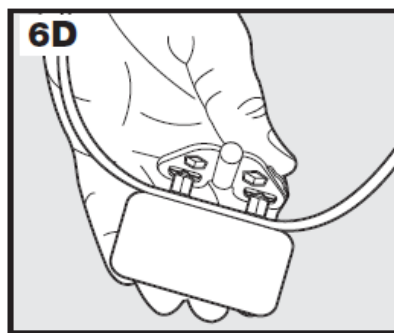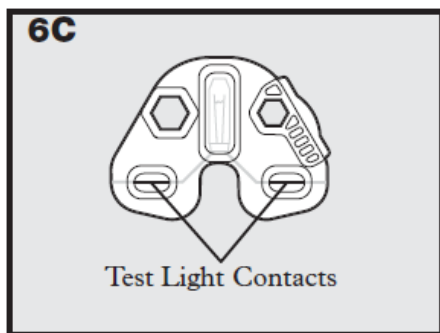


Aby sprawdzić działanie stref upewnij się, że bateria w obroży jest włożona prawidłowo, poziom impulsu ustawiony jest na poziom 2 lub większy . Lampka testowa jest musi być w kontakcie z elektrodami (6C). Możesz utworzyć próbną pętlę o długości 15 metrów. Trzymaj lampkę testową w kontakcie z elektrodami (6D).

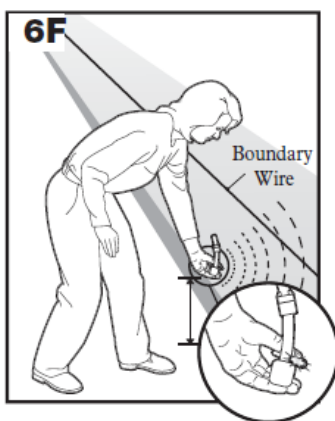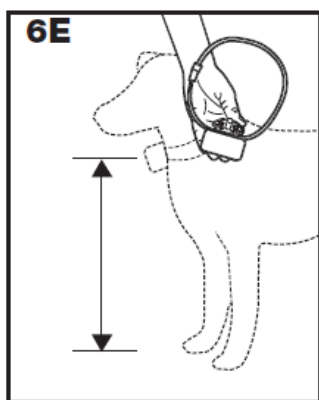

Jeśli obroża nie wysła sygnału dźwiękowego w strefie granicznej, musisz zmienić jej szerokość za pomocą mechanizmu na nadajniku 6B. Ruch zgodny z kierunkiem wskazówek zegara zwiększa strefę ostrzegawczą. Ruch w

przeciwnym kierunku zmniejsza tą strefę. Liczby przy pokrętle oznaczają siłę sygnału a nie szerokość w metrach. Jeżeli nie możesz osiągnąć satysfakcjonującej szerokości strefy zmień ustawienie przełącznika (6A) na inny poziom, który zapewni odpowiednią szerokość strefy. Jeżeli wykorzystujesz podwójne ogrodzenie, musisz prawdopodobnie zwiększyć poziom aby osiągnąć oczekiwaną szerokość strefy.

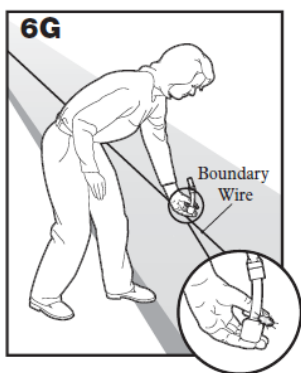

Przy zbliżaniu się do strefy ostrzegawczej obroza powinna zacząć wysyłać dźwięk. Po wejściu do strefy korekcyjnej obroza powinna zacząć wysyłać impuls, światelko na lampce kontrolnej powinno się zapalić (6G)

Uwaga: Stosunek szerokości strefy ostrzegawczej do korekcyjnej wynosi 20% do 80%.

7

Instalacja przewodu granicznego

⚠ WARNING

- Podziemne przewody i kable mogą być pod wysokim napięciem. Przed instalacją oznacz miejsca gdzie znajdują się te kable.

NOTICE


- Zwróć uwagę aby nie uszkodzić przewodu w czasie instalacji. Uszkodzenie może spowodować brak wysyłania sygnału i nie działanie systemu

Przy instalacją wyłącz nadajnik

Zakopanie przewodu granicznego jest zalecane ze względu ochronę przed przerwaniem sygnału.

1. Wykop rower głębokości **2,5-7,5 cm** według planowej instalacji.
2. Umieść przewód graniczny w rowku zostawiając trochę luzu na rozciąganie i skracanie, związanymi ze zmianami temperaturowymi.
3. Użyj tępego przedmiotu np. drewnianego, aby docisnąć przewód w utworzonym rowku. Bądź ostrożny. Nie może dojść do uszkodzenia instalacji.

Przewód graniczny możesz zainstalować na istniejącym płocie lub siatce ogrodzeniowej. Przewód możesz powiesić na dowolnej wysokości. Jednocześnie upewnij się, że Twój kot lub pies na pewno będzie w zasięgu urządzenia. Jeśli używasz podwójnej pętli na płocie pamiętaj o niezbędnym odstępie pomiędzy dwoma przewodami, 1-1,5 m od siebie.

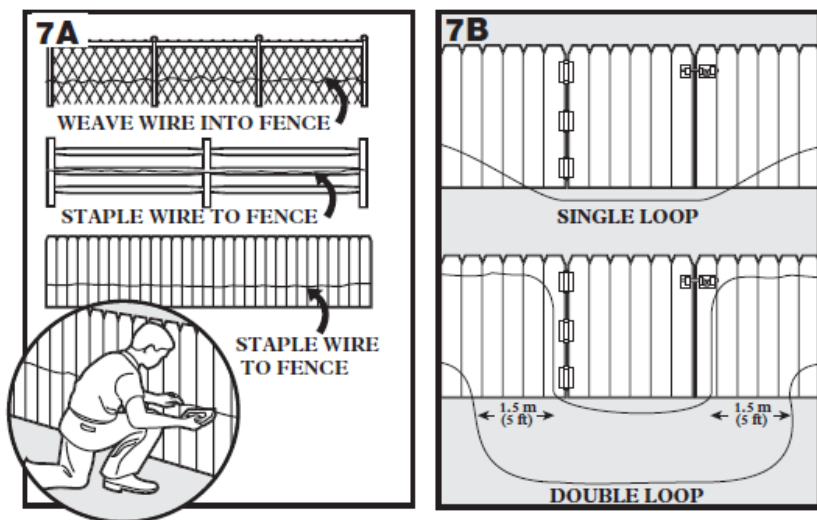

Metalowa siatka (7A): Zapleć przewód przez oczka siatki lub użyj plastikowych złączek

Drewniany płot (7A): Użyj np zszywek aby zamontować przewód graniczny. Unikaj nakłucia przewodu.



Podwójna pętla na płocie: Poprowadź przewód na górę na płocie, wracaj dołem płotu. Pamiętaj, aby zachować 1-1,5 metra odległości pomiędzy przewodami.

Brama (pojedyncza pętla) (7B): Zakop przewód na wysokości bramy. *Uwaga: Sygnał cały czas jest wysyłany nawet gdy brama jest otwarta więc Twój kot nie opuści wyznaczonej strefy.*

Brama (podwójna pętla) (7B): Zakop przewody na wysokości bramy, zachowując 1-1,5 m odstępu.

Poprowadzenie przewodu przez asfalt, chodnik lub żwir

- **Droga asfaltowa lub chodnik** – za pomocą odpowiedniego urządzenia wytnij rowek, którym poprowadzisz przewód. **Następnie zasyp rowek.**
- **Żwir** – umieść przewód w rurce PVC, rurkę włóż do zrobionego wcześniej rowku. **Zasyp rurkę.**

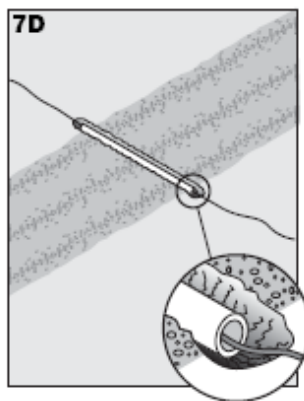
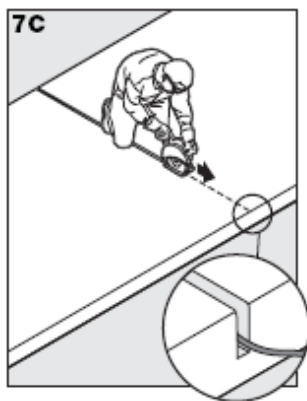


8

Rozmieszczenie flag treningowych

Flagi graniczne są wizualnym przypomnieniem dla psa o rozpoczynającej się w tym miejscu strefie ostrzegawczej.

1. Przytrzymaj obrożę na wysokości szyi psa.
2. Idź w kierunku stref aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy **(8A)**
3. Umieść chorągiewki graniczne w ziemi **(8B)**
4. Idź do tyłu dopóki dźwięk ustanie
5. Powtórz proces umieszczając chorągiewki co 3 metry lub częściej.

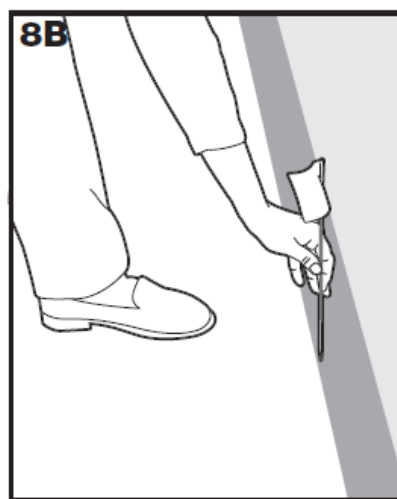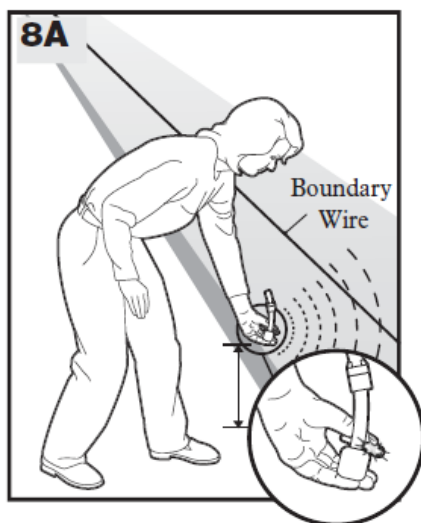

Jeśli nie słyszysz dźwięku przeczytaj krok 6 instrukcji obsługi.

9

Zakładanie obroży

CAUTION



- Przeczytaj dokładnie instrukcję zakładania obroży. **Poprawne założenie obroży jest bardzo ważne.** Jeśli pies nosi obrożę za długo lub obroża jest za mocno dociśnięta, może spowodować podrażnienia. Jest to reakcja na za mocno zacisniętą obrożę.
- Nie pozostawiaj obroży na szyi psa dłużej niż przez 12 godzin dziennie.
- Jeżeli masz możliwość kontroluj położenie obroży co 2 godziny.
- Nie zaciskaj obroży za mocno
- Nigdy na elektroniczną obrożę nie zakładaj smyczy
- Jeżeli pies ma założoną równocześnie klasyczną obrożę nie może ona wpływać na położenie elektronicznej, ani naciskać na nią.
- Co tydzień przemyj elektrody mokrą szmatką.
- Codziennie kontroluj skórę psa.
- Jeżeli pojawi się jakiegokolwiek podrażnienie przewij używanie obroży
- Jeżeli podrażnienie jest widoczne po 48 godzinach skontaktuj się z weterynarzem.

Ważne: Odpowiednie dopasowanie i założenie obroży jest niezwykle istotne dla efektywności i bezpieczeństwa Twojego zwierzaka. Elektrody muszą być w bezpośrednim kontakcie ze skórą psa na części szyi pod pyskiem.

Aby odpowiednio założyć obroże zwróć uwagę na poniższe punkty:

1. Upewnij się, że w odbiorniku nie ma baterii.
2. Rozpocznij w wygodnej pozycji dla psa, gdy stoi 9A.
3. Aby ułatwić psu usłyszenie sygnału ostrzegającego, umieść obroże z logiem PetSafe skierowany w przód.
4. Umieść obroże z elektrodami delikatnie poniżej szyi psa, elektrody muszą być w kontakcie z jego skórą. Jeśli Twój pies ma długą sierść zmień elektrody na dłuższe. *Uwaga czasami niezbędne jest delikatne przystrzyżenie sierści psa aby elektrody były w kontakcie ze skórą. Nigdy nie gól sierści psa, może to spowodować podrażnienia lub infekcje.*
5. Sprawdź poprawne umieszczenie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy elektrody a szyję psa 9B.
6. Pozwól psu pospacerować kilka minut z założoną obrożą i ponownie sprawdź jej umieszczenie. Sprawdź je kolejny raz kiedy pies będzie już komfortowo czuł się z obrożą
7. Jeśli pasek obroży jest za długi możesz go skrócić 9C:
 - a) Zaznacz pożądana długość np. za pomocą długopisu. Weź pod uwagę to jeśli Twój pies rośnie lub zmienia sierść na zimę
 - b) Zdejmij obroże z szyj psa i odetnij niepotrzebną końcówkę.

- c) Przed ponownym założeniem obroży na szyję psa, możesz za pomocą płomienia opalić odciętą końcówkę aby się nie strzępiła.

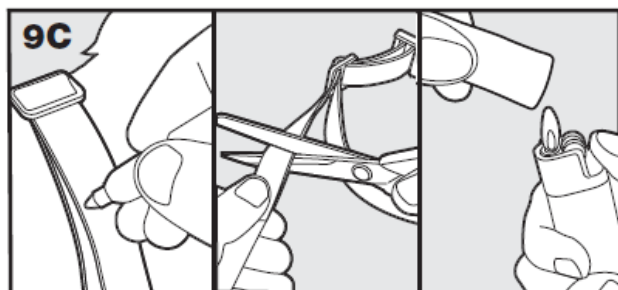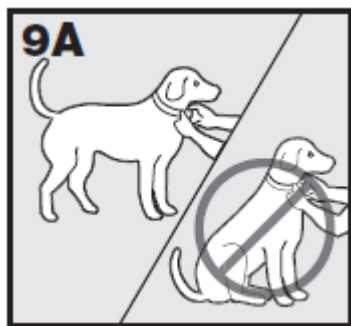

Ważne

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, przestrzegaj następujących zasad:

- Podczas pierwszych 2 dni treningu, używaj systemu tylko w obecności opiekuna psa.
- Upewnij się, że obroża prawidłowo przylega do szyi psa.
- Regularnie kontroluj skórę psa w miejscu kontaktu elektrod ze skórą
- Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek zaczerwienienie zrób przerwę w używaniu systemu przez 48 godzin.
- Szyję psa i elektrody myj przynajmniej raz w tygodniu wodą z mydłem.