

# iQ No Bark Collar

Instrukcja obsługi



## **WSTĘP**

Przed użyciem iQ No Bark Collar należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.


## **BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU I OCHRONA ZDROWIA**

- 1 Obroża iQ No Bark Collar ma na celu zapobieganie szczekaniu psów. NIE jest przeznaczony do stosowania u ludzi lub zwierząt innych niż psy. Firma Dogtra nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie iQ No Bark Collar.
- 2 Pozostawienie iQ No Bark Collar w tej samej pozycji na szyi psa przez dłuższy czas może powodować podrażnienie skóry. Aby temu zapobiec, od czasu do czasu przestaw jednostkę tak, aby punkty kontaktowe zostały przesunięte w inne miejsce na szyi psa. ZAWSZE sprawdź, czy na szyi psa nie ma śladów podrażnienia skóry podczas używania obroży iQ No Bark Collar.
- 3 Prawidłowe dopasowanie jest niezbędne, aby iQ No Bark Collar działała optymalnie. Oba punkty kontaktowe muszą być w kontakcie ze skórą psa przez cały czas, aby uzyskać stałą stymulację. Luźno dopasowana obroża może powodować ocieranie się punktów kontaktu o skórę i wywoływać podrażnienie.
- 4 Obroża iQ No Bark nie są przeznaczone do stosowania u psów o masie ciała poniżej 4,5 kg lub poniżej 6 miesięcy. Proszę skonsultować się z weterynarzem w przypadku próby użycia iQ No Bark Collar na psach mniejszych niż zalecana waga.
- 5 Proszę zdjąć iQ No Bark Collar przed zabawą z psem. Aktywność może spowodować, że pies będzie szczekał, co może doprowadzić do skojarzenia gry z elektryczną stymulacją.
- 6 Dokładnie monitoruj aktywność swojego psa i jego pobudzenie podczas używania iQ No Bark Collar. Podczas zdejmowania obroży iQ No Bark Collar z szyi psa, upewnij się, że pies nie szczeka i jest spokojny lub stabilny.

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Obroża

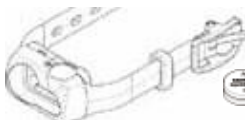

Pasek



Baterie (2)  
(3V CR2032)



Instrukcja  
obsługi

## GŁÓWNE FUNKCJE

- Pomniejszony odbiornik
- Wymienne litowe baterie Batteries (2). 3VCR2032
- Siła niska do średniej z 10 poziomami stymulacji
- Wibracja i tryb testowy
- Czujnik detekcji szczekania
- W pełni wodoodporna
- Plastikowe elektrody
- Ergonomiczny kształt odbiornika aby zredukować nacisk na psa
- Regulowany pasek

## OPIS



## Jak używać pokrętko Włącz/Wyłącz oraz wybór intensywności impulsu (schemat ①)

- Pokrętko włączania / wyłączenia i intensywności na obroży służy do włączania i wyłączenia obroży, aby wybrać poziom intensywności i do testowania obroży.
- Ustaw pokrętko wł. / Wył. I intensywność w pozycji "off", aby wyłączyć iQ No Bark Collar.
- Gdy pokrętko ustawione jest w trybie pager (P), obroża będzie tylko wibrowała.
- Poziom (1) jest najniższym poziomem stymulacji, przy czym najwyższy jest poziom (10). Na każdym poziomie po wibracji następuje stymulacja.
- Ustaw pokrętko włączania / wyłączenia i intensywności w trybie testowym (T), aby przetestować obrożę iQ No Bark Collar. W instrukcji obsługi znajdziesz wskazówki, jak przetestować obrożę iQ No Bark Collar.



On/Off & Intensywność	Funkcja
OFF	OFF - Wyłączona
P	Tylko wibracja (bez stymulacji)
1-10	Wibracja I stymulacja
T	Tryb testowy

### UWAGA

Przy pierwszym użyciu obroży iQ No Bark Collar zaleca się rozpoczęcie pracy na najniższym poziomie. Jeśli pies nadal szczeka, stopniowo zwiększaj poziom intensywności. Dokładnie monitoruj reakcję psa, aby znaleźć właściwy poziom stymulacji.

### Wskaźnik LED baterii (schemat ②)

Wskaźnik LED będzie migał przez 1 sekundę, podczas włączania iQ No Bark Collar, i co 2 sekundy po włączeniu. Jeśli pies nie szczeka przez ponad 10 sekund, wskaźnik LED zgaśnie, a iQ No Bark Collar przejdzie w tryb uśpienia, aby oszczędzać baterię. Reaktywuje się, gdy pies zacznie szczekać i konieczne będzie wysłanie wibracji / korekty.

### Tryby działania

1. Nie stymulujący tryb wibracji Pager

- Przekręć pokrętkę intensywności na P.

- Kiedy twój pies szczeka, iQ No Bark Collar wibruje dwukrotnie.

2. Tryby stymulacji 1-10

- Poziom stymulacji od 1 do 10, gdzie 1 oznacza najniższy poziom, a 10 oznacza najwyższy poziom

- Gdy obroża iQ No Bark zostaje najpierw aktywowany przez szczekanie psa, jednostka wyśle ostrzeżenie, niestymulujące wibracje. Jeśli pies będzie nadal szczekał, urządzenie wyśle nie stymulujące wibracje, po czym nastąpi korekta impulsem na poziomie, na którym jest ustawiona.

\* Obroża iQ No Bark Collar ma ustawione opóźnienie 15 sekund pomiędzy korektami. Po uruchomieniu urządzenie NIE Włączy się ponownie, dopóki nie minie 15 sekund (Urządzenie zresteuje się na wibracje po 17 sekundach od ostatniej korekty, jeśli pies nie szczeka).

## TESTOWANIE OBROŻY IQ NO BARK

- Przekręć pokrętło włączania / wyłączenia i intensywności na (T), aby przejść do trybu testowego. Wskaźnik LED mignie raz, a po 2 sekundach będzie migał co 2 sekundy.
- \* Aktywuj obrożę wykonując dźwięki/dmuchając bezpośrednio w mikrofon. Jednostka powinna teraz dwukrotnie wibrować. Po odczekaniu 15 sekund powtórz test jeszcze raz, aby sprawdzić, czy obroża na pewno działa..
- \* W trybie testowym czujnik powinien być wystarczająco czuły, aby mógł się łatwo włączyć przez cichy dźwięk lub dotknięcie.

## ZAKŁADANIE PASKA OBROŻY




1. Włącznik włóż jako pierwszy do obroży



2. Naciągnij pasek obroży na drugą stronę obroży



## ZMIANA BATERII

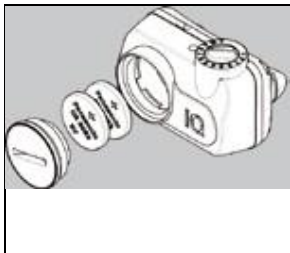


- Za pomocą monety odkręć pokrywkę baterii przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Włóż dwie baterie z dodatkowymi stronami skierowanymi na zewnątrz.
- Sprawdź, czy gumowa uszczelka jest na swoim miejscu, i przykręć pokrywkę baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

### \* UWAGA

- Gdy baterie zostaną umieszczone nieprawidłowo, wskaźnik LED może się zaświecić, ale urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
- Urządzenie działa prawidłowo, gdy wskaźnik LED baterii miga jeden raz. Gdy wskaźnik LED baterii dwukrotnie mignie, bateria musi zostać wymieniona.
- - Proszę zdjąć plastikowe uszczelki baterii przed zainstalowaniem baterii.

## Odpowiednie założenie

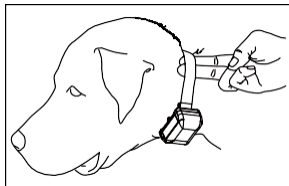

Właściwe dopasowanie jest niezbędne, aby iQ No Bark Collar działała optymalnie. Oba punkty kontaktowe muszą być w kontakcie ze skórą psa przez cały czas, aby uzyskać stałą stymulację. Luźne dopasowanie obroży może powodować ocieranie się punktów kontaktu o skórę i wywoływać podrażnienia.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



1. Kiedy mam wymienić baterie w moim iQ No Bark Collar?

- Jeśli urządzenie nie działa lub wskaźnik LED się nie włącza, może być konieczna wymiana baterii. Całkowity czas pracy baterii zależy od sposobu użytkowania. Jeśli iQ No Bark Collar aktywuje się około 10 razy dziennie, żywotność baterii będzie wynosić około 2 tygodnie.

Aby wyczyścić iQ No Bark Collar, upewnij się, że pokrywa baterii jest zamknięta a następnie wytrzyj urządzenie wilgotną ściereczką i odrobiną alkoholu. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed użyciem.

2. Mój pies nie reaguje na obrozę iQ No Bark Collar?

Sprawdź wskaźnik LED, aby zobaczyć, czy iQ No Bark Collar ma dobre baterie

- Załóż odpowiednio obrozę, wokół szyi psa, nie może być zbyt luźna i upewnij się, że punkty styku są mocno przyciśnięte do skóry psa.

- Jeśli Twój pies ma grubą lub długą sierść, może być konieczne przycięcie włosów na szyi psa tak, aby oba punkty styku dotykały skóry psa.

- Poziom intensywności może być za niski dla twojego psa. Zwiększ stymulację, zaczynając od najniższego poziomu, aż pies zareaguje, zwykle przez ruch szyi, drżenie głowy lub patrzenie przez ramiona. Odpowiedź może być bardzo subtelna.