


# F800

Venkovní bezdrátový ohradník pro psy GPS

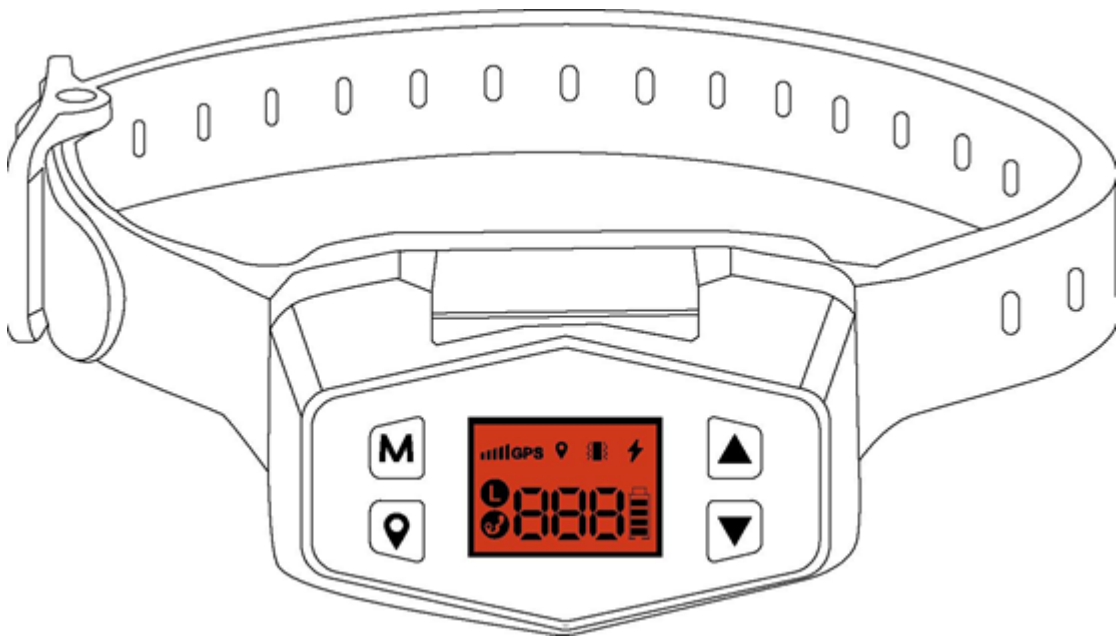

Uživatelský manuál


## **OBSAH BALENÍ:**



Venkovní bezdrátový ohradník F800




Uživatelský manuál



10x vlajka



Magnetický nabíjecí kabel



Testovací výbojka



Krátké a dlouhé elektrody



Silikonové nástavce

## JAK FUNGUJE:

Princip fungování venkovního bezdrátového plotu Patpet F800 s GPS:

1. Nastavte středový bod a vzdálenost bezpečného poloměru. Prostřednictvím satelitního určování polohy pomocí GPS se váš domácí mazlíček může volně pohybovat v rámci nastaveného bezpečného dosahu.




2. Když se váš mazlíček dostane mimo nastavenou bezpečnou vzdálenost, obojek začne pracovat a vydá zvukové, vibrační, nebo elektrostatický impuls; pokud se váš mazlíček vrátí do nastavené bezpečné vzdálenosti, výrobek přestane vydávat zvolenou korekci.

3. V podstatě byste měli svého mazlíčka naučit, jak se vrátit do vymezeného prostoru.

## RYCHLÝ NÁVOD K OBSLUZE:


1. **Zapnutí / Vypnutí:** Stisknutím a podržením tlačítka M po dobu přibližně 3 sekund výrobek zapnete/vypnete.

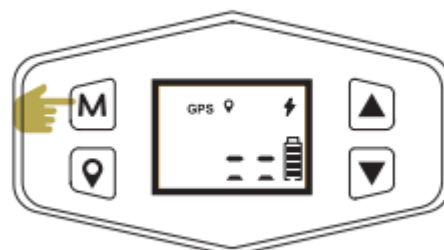



2. Zapnutím výrobku přejdete do stavu **vyhledávání signálu GPS** a na obrazovce se zobrazí GPS a blikající ikona ==. Po nalezení signálu se na displeji GPS zobrazí jiný počet signálních čar a doporučuje se používat výrobek při plném počtu signálních čar.




3. **Umístění středového bodu:** Před prvním použitím je nutné umístit středový bod. Když se obrazovka rozsvítí, stiskněte a podržte tlačítko polohování a na obrazovce se zobrazí ikona polohování a 000, což znamená, že polohování proběhlo úspěšně. (Pokud se ikona polohování a 000 nezobrazí, polohování není úspěšné).

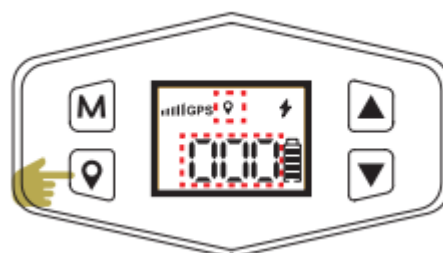

4. **Funkce automatické paměti:** Funkce automatické paměti umožňuje výrobku po každém zapnutí automaticky vyvolat středový bod a vzdálenost bezpečného poloměru posledního polohování, přičemž při změně místa tréninku je nutné znovu nastavit středový bod a vzdálenost bezpečného poloměru.

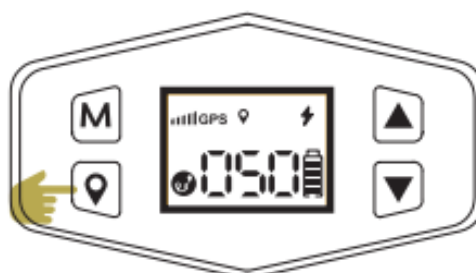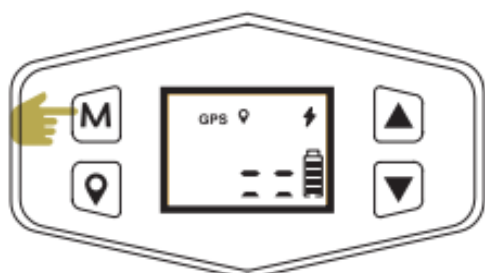

**5. Nastavení vzdálenosti poloměru:** Po úspěšném určení polohy znovu klikněte na tlačítko určení polohy, na obrazovce začne blikat ikona vzdálenosti a číslo vzdálenosti a poté stisknutím tlačítka nahoru/dolů nastavte požadovanou vzdálenost bezpečného poloměru (13-900 m), vzdálenost se automaticky potvrdí po 5S, nebo ji kliknutím na tlačítko určení polohy potvrďte ručně. Minimální vzdálenost poloměru je 13 m a maximální vzdálenost poloměru je 900 m.

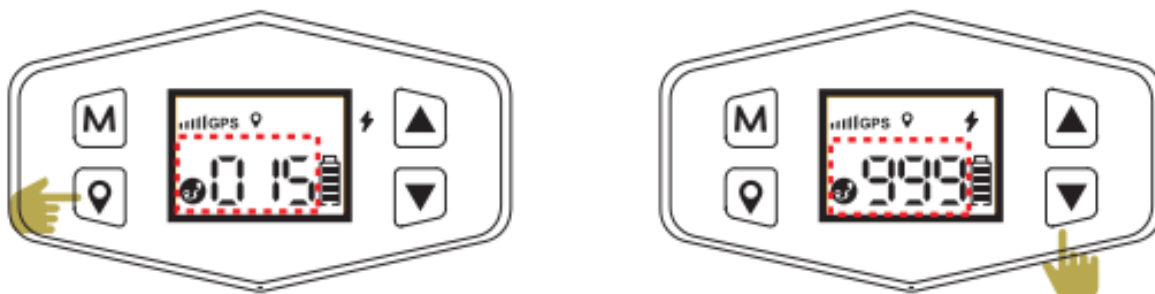

**6. Jak měřit vzdálenost:** Po nastavení středového bodu i maximální vzdálenosti poloměru 900 m opusťte středový bod, poté přejděte k hranici, na které chcete zastavit, nyní je vzdálenost zobrazena na obrazovce.


Počet yardů zobrazených na obrazovce je přiměřená vzdálenost bezpečného poloměru.

### 7. Jak nastavit vibrace a statickou stimulaci


Po zapnutí výrobku stiskněte tlačítko M, když je obrazovka zapnutá a bliká ikona statické stimulace/vibrace. Vyberte ikonu statické stimulace/vibrace pomocí tlačítka nahoru/dolů a poté stiskněte tlačítko M pro potvrzení režimu blikání a po potvrzení se na obrazovce zobrazí pouze potvrzená ikona.



## 8. Jak nastavit automatický a pevný režim

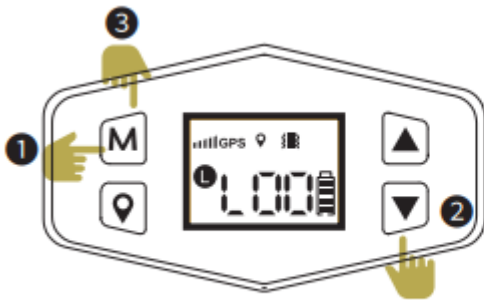

Automatic mode L00

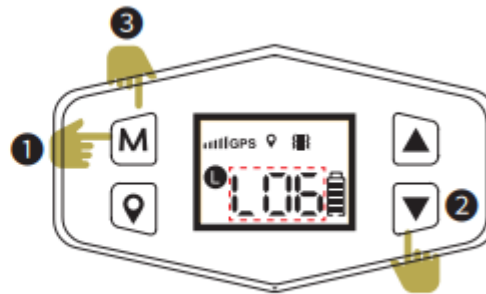

Fixed mode L01-L06

Nastavení režimu tréninku : v případě nastavení režimu představuje L00 automatický režim a L02-L06 pevný režim. Po potvrzení režimu statické stimulace nebo vibrací stiskněte tlačítko M, bliká ikona L pro vstup do nastavení úrovně , nastavte L00-L06 pomocí tlačítka nahoru/dolů a poté stiskněte tlačítko M pro potvrzení. (Výchozí nastavení z výroby je automatický režim + statická stimulace).

POPIS ÚROVNÍ REŽIMU				
	Úroveň	Elektrostatický impuls	Poznámky	
Automatický / pevný režim	Level 1	🔊	Automatický režim pracuje automaticky od úrovně 1 do úrovně 6, pevný režim je třeba nastavit ručně.	
	Level 2	🔊 📶 ⚡		
	Level 3	🔊 📶 ⚡		
	Level 4	🔊 📶 ⚡		
	Level 5	🔊 📶 ⚡		
	Level 6	🔊 📶 ⚡		
Automatický / pevný režim	Úroveň	Vibrace		Automatický režim pracuje automaticky od úrovně 1 do úrovně 6, pevný režim je třeba nastavit ručně.
	Level 1	🔊		
	Level 2	🔊 📶		
	Level 3	🔊 📶		
	Level 4	🔊 📶		
	Level 5	🔊 📶		
Level 6	🔊 📶			

## 9. Popis režimu ochrany P



1. Když váš mazlíček překročí nastavený rozsah bezpečné vzdálenosti, výrobek začne pracovat a vydá první kolo varování tónem / vibracemi / statickou stimulací (pokud se váš mazlíček nevrátí do bezpečné vzdálenosti, bude následovat 6 trestů a výrobek po 6 trestech přejde do ochranného režimu a po dobu jedné minuty vydá tónovou výzvu k zastavení trestů vibracemi a statickou stimulací.

2. Po skončení prvního kola ochranného režimu, pokud se váš mazlíček nevrátil do nastavené bezpečné vzdálenosti, výrobek vydá druhé kolo trestu (6 trestů, po kterých bude tón trvat, dokud se nevybije baterie nebo se váš mazlíček nevrátí do bezpečného okruhu).

**V každém případě poté, co se zvíře vrátí do nastavené bezpečné vzdálenosti, výrobek přestane trestat.**

Venkovní bezdrátový plot F800 GPS potřebuje k práci s technologií určování polohy GPS pouze přijímač s obojkem (vysílač není nutný) a může pokrýt venkovní prostor s poloměrem až 900 metrů. K dispozici jsou dva režimy výcviku, tj. automatický režim a pevný režim, s nastavitelných 6 úrovní oddělené vibrace a statické stimulace, což usnadňuje výcvik psa.

## **IKONY NA OBRAZOVCE:**



Ikona signálu GPS:

Čím silnější je signál GPS, tím více je pruhů signálu.



Ikona polohování:

Když je středový bod úspěšně umístěn, zobrazí se tato ikona; když není umístěn, ikona bliká a výrobek pípne po dobu 5S.



Ikona napájení baterie:

Při plném nabití se zobrazuje ve čtyřech pruzích.



Režim vibrací:

Pokud tato ikona svítí, znamená to, že výrobek je právě v režimu vibrací.



Režim statické stimulace:

Pokud tato ikona svítí, znamená to, že výrobek je právě v režimu statické stimulace.



Ikona síly úrovně :

Je to ikona úrovně zobrazovaná během provozu.



Ikona bezpečného poloměru vzdálenosti:

Pokud je zobrazena ikona vzdálenosti, číslo představuje aktuálně nastavený poloměr bezpečné vzdálenosti, který se nezobrazuje, pokud není nastaven.



Ikona čekání:

Když bliká, znamená to, že probíhá vyhledávání GPS; když neblinká, znamená to, že je neurčený středový bod nebo stav spánku.



Žádná ikona signálu:

Pokud výrobek do 6 minut nenajde signál GPS, přejde do stavu hlubokého spánku a GPS bude pozastaveno, aby se snížila spotřeba energie.







Režim ochrany:

Po každých 6 úrovních trestu přejde výrobek do ochranného režimu, na displeji se zobrazí P a ozve se pípnutí a tento režim trvá jednu minutu, než se spustí další cyklus.


Nabíjení : Dotkněte se portu magnetického nabíjecího kabelu s nabíjecím portem a výrobek lze nabíjet, jakmile se vzájemně adsorbují. Při nabíjení vždy svítí červená kontrolka a při plném nabití svítí zelená kontrolka.

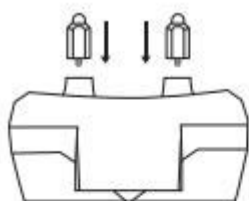

1. Instalace kontaktních bodů

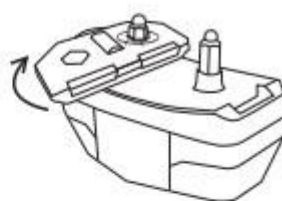

3. Utáhněte kontaktní body pomocí testovací výbojky

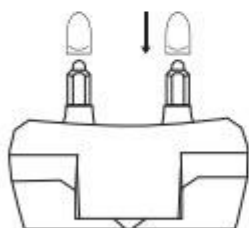


2. Nainstalujte vodivý silikonový kryt

Statický stimulační test

### Test statické stimulace

Nejprve nastavte výrobek na pevný režim s úrovní 6 statické stimulace, poté přiložte zkušební výbojku na kontaktní body a překročte vymezenou vzdálenost, zkušební světlo se rozsvítí, když statická stimulace funguje.

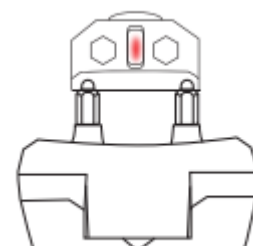

## **OTÁZKY:**

**Pokud nastavím středový bod, bude si pokaždé pamatovat jeho polohu, nebo je třeba jej nastavit znovu?**

Výrobek je navržen s paměťovou funkcí a není třeba jej znovu nastavovat. Středový bod je nutné resetovat pouze v případě, že je třeba středový bod změnit nebo dojde k chybě ve vzdálenosti.

**Lze tento systém použít pro dva psy najednou?**

Ne. Přijímací obojek může současně ovládat pouze jednoho psa. V případě potřeby pro více psů doporučujeme zakoupit dva nebo více obojků.

**Mohu nastavit původ v domě tak, aby mohl tvořit kruhový plot kolem domu?**

Bezdrátový ohradník pro psy GPS je určen pro venkovní použití. Nedoporučujeme vám nastavovat středovou pozici uvnitř domu, protože zařízení GPS nemusí najít dostatečný signál.

**Pokud můj pes skočí do bazénu i s obojkem, lze jej stále používat?**

Tento obojek je vodotěsný, ale z důvodu nebezpečnosti v podvodním prostředí nedoporučujeme, abyste ho nechávali psa nosit při plavání.

**Proč je můj pes potrestán, když se nedostane na hranici?**

Zkontrolujte, zda je správně nastaven středový bod. Pokud dojde ke změně polohy, obnovte prosím středový bod.

**Bude statická stimulace mého psa děsit?**

Výrobek má režim vibrací a režim statické stimulace, při prvním použití můžete nastavit režim vibrací nebo nastavit úroveň statické stimulace na úroveň 2.

**Je obojek vhodný pro malé psy?**

Tento výrobek je vhodný pro střední a větší psy, nenechávejte ho na malých psech.