





Rem ote Trainin g Co llar
U2Ivatelsky m anual

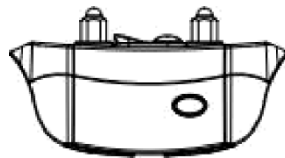

Nadel para 1 perro
p-co llar 640

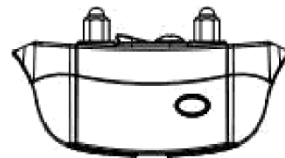


Nodel para 2 perros
p-co llar 640B

Contiene ba(eni



Vysflaka

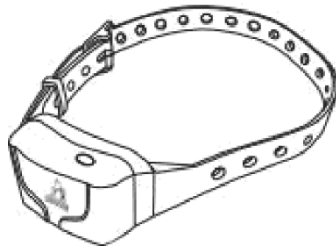


Přijímač


Electrodos



Extensiones de goma




Receso de pruebas

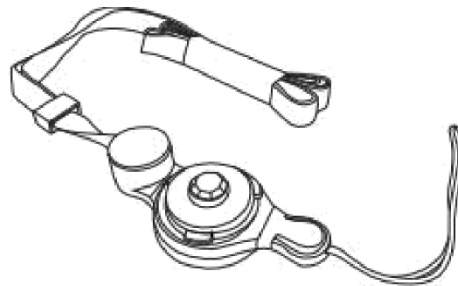

Štěrka on zřpgstř

Para přijímač

Přívod

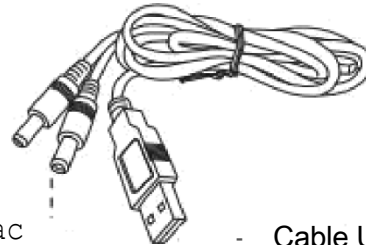

- Cable USB

Función principal



Alcance 1000 m



Pro 1-2 psy



Dispone de sonido , vibración e impulsos



Impulsos en 16 niveles



Pantalla LCD blanca retroiluminada



Batería de polímero de litio con carga rápida





10096




Controles innovadores

MANDO A DISTANCIA

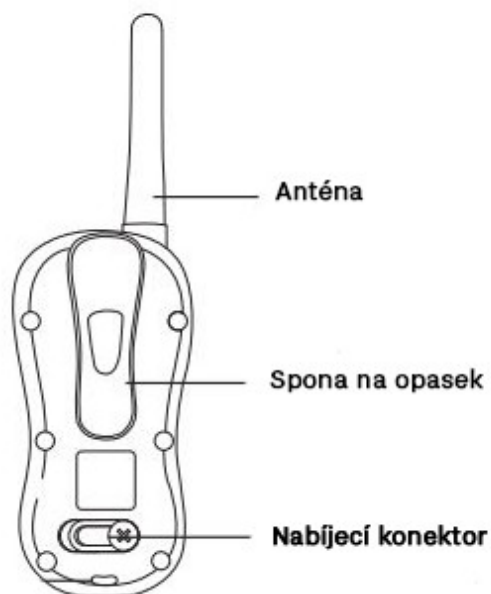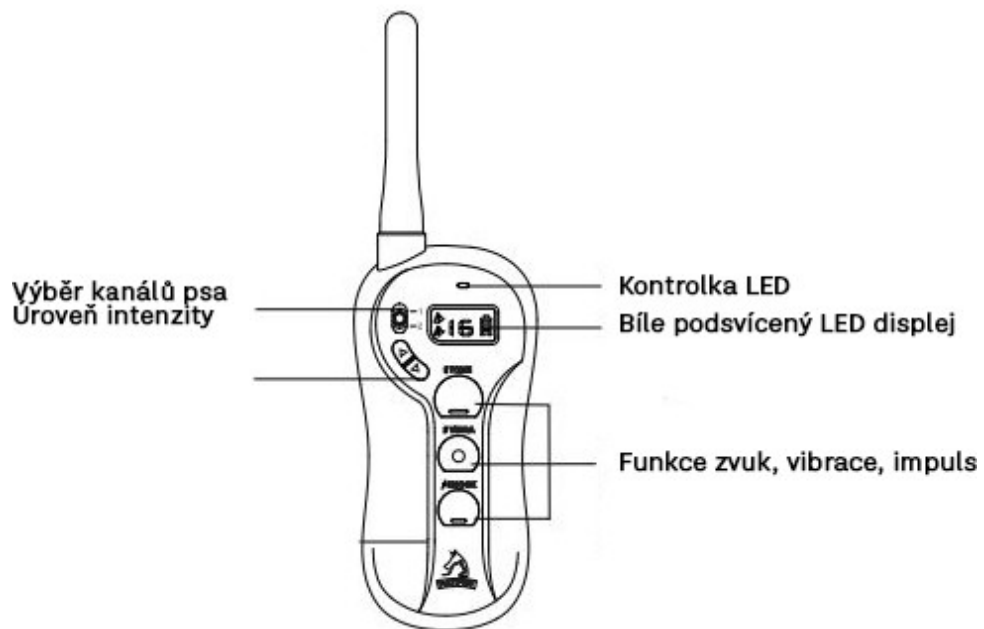

RECEPTOR

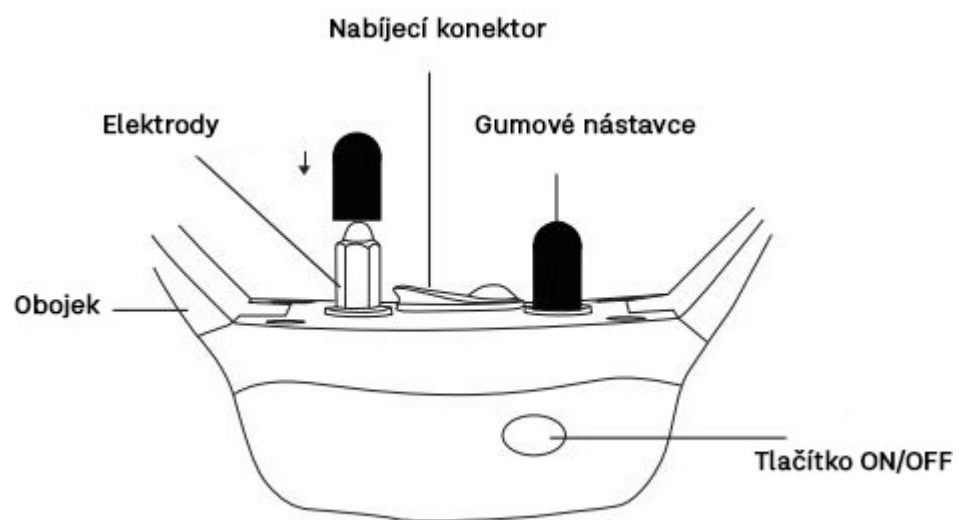

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de poder utilizar el collar de adiestramiento para perros, debes configurar el producto siguiendo estos pasos:

1. Prepare el mando a distancia: instale la antena y encienda el mando a distancia.
2. Carga el mando a distancia y el receptor
3. Preparar el receptor: instalar los electrodos y encender el receptor
4. Prueba funcional: comprueba el funcionamiento de los botones antes de ponérselo al perro
5. Utilice la lámpara de prueba para comprobar la función de impulso
6. Empareja el mando a distancia y el receptor, emparéjalos

Cargar la batería

La unidad debe cargarse en cualquiera de las siguientes situaciones:


1. La luz indicadora del collar se enciende en rojo y parpadea rápidamente.
2. El estado de batería baja se muestra en la pantalla LCD
3. El indicador luminoso del mando a distancia o del receptor no se enciende
4. El indicador luminoso del mando a distancia o del receptor se enciende momentáneamente al pulsar cualquier botón de modo

Procedimiento de carga de la batería

1. Levante las tapas de goma que protegen el conector de carga del mando a distancia y del receptor
2. Conecte los conectores del cargador al conector de carga del mando a distancia y del receptor como se muestra a continuación
3. Enchufa el cargador a una toma de corriente normal
4. Conecta el puerto USB al adaptador de carga
5. Cuando cargue la unidad por primera vez, hágalo durante 4 horas. La recarga sólo tarda 2-3 horas.
6. Una vez finalizada la carga, retire el conector del cargador y vuelva a colocar sus tapas de goma.

COMENTARIO:

El indicador de pilas del mando a distancia se desplazará y el indicador luminoso se iluminará en rojo fijo cuando se esté cargando. El indicador de batería se iluminará de forma permanente y el indicador luminoso parpadeará cuando esté completamente cargada. El indicador luminoso del receptor se iluminará en rojo fijo durante la carga y en verde cuando esté completamente cargado.

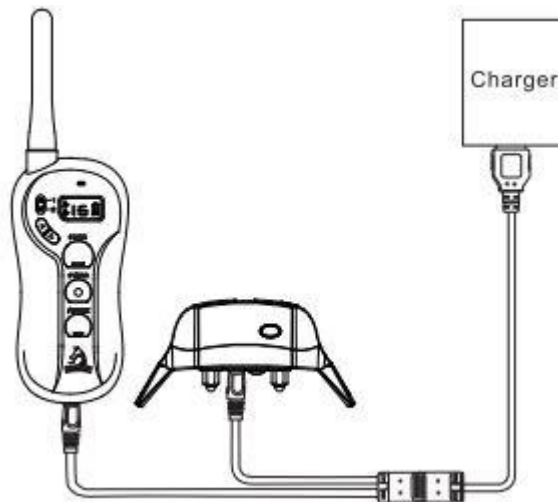


PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

1. Instale firmemente la antena en la posición adecuada del mando a distancia
2. Pulse el botón de sonido/vibración/pulso del mando a distancia. La pantalla blanca retroiluminada permanecerá encendida durante aproximadamente 5 segundos después de pulsar el botón. Si no se pulsa ningún botón en 25 segundos, la retroiluminación blanca se apagará primero, la pantalla se apagará y el mando a distancia pasará al modo de ahorro de batería.
3. Pulse el botón de tono/vibración/choque para volver a encender la pantalla.

PREPARACIÓN DEL RECEPTOR

Coloca los electrodos y las extensiones de goma.

1. Seleccione los puntos de contacto y la longitud conductora de silicona adecuados para el tipo de pelaje de su perro:
 - Para perros con el pelo más largo, utilice electrodos y accesorios más largos
 - Para perros con el pelo más corto, utilice electrodos y accesorios más cortos
2. Inserte los electrodos seleccionados y apriételos
3. Instale accesorios de goma en los electrodos para que el contacto sea más suave y cómodo en el pelaje del perro.

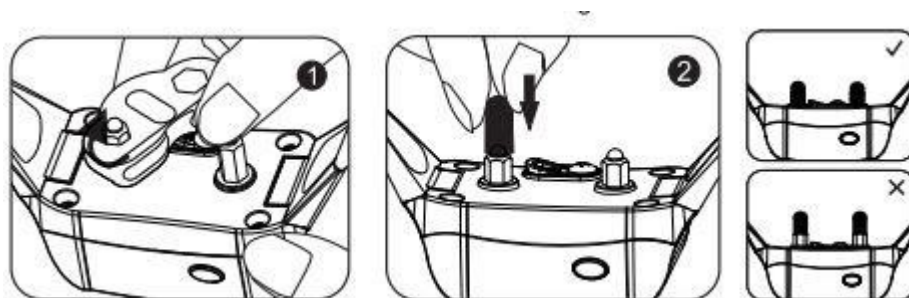

Conectar el receptor

Pulse el botón de encendido/apagado hasta que se encienda el LED verde. En modo normal, el LED verde parpadea cada 4 segundos, indicando que el receptor está encendido y listo para recibir una señal del mando a distancia.

Apagar el receptor

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el LED rojo parpadee rápidamente y, a continuación, se apague (tarda aproximadamente tres segundos).
2. Suelte el botón de encendido/apagado

PRUEBA FUNCIONAL

Le recomendamos que experimente por sí mismo la potencia de cada nivel, empiece siempre por el nivel más bajo y vaya aumentando los niveles hasta llegar a su nivel de comodidad personal.


1. Coloque el dedo en los dos electrodos del collarín de adiestramiento
2. Mantenga el mando a distancia a unos 60 cm del collar de adiestramiento. Pulse el botón de vibración de forma continuada durante 1 ó 2 segundos. Deberá sentir una vibración continua.
3. Ajuste el pulso al nivel 1, pulse el botón de pulso
4. Aumenta el nivel de impulso hasta que empieces a sentirte incómodo

Interruptor de palanca para canal de perro 1/2

En la parte superior del mando hay un interruptor que permite cambiar entre el perro 1 y el perro 2.

CÓMO UTILIZAR LA LÁMPARA DE PRUEBA

1. Conectar el receptor
2. Sostenga la lámpara de prueba sobre los electrodos
3. Pulse el botón de pulso y se encenderá la lámpara de prueba. A medida que aumente el nivel de pulsaciones, se hará más brillante

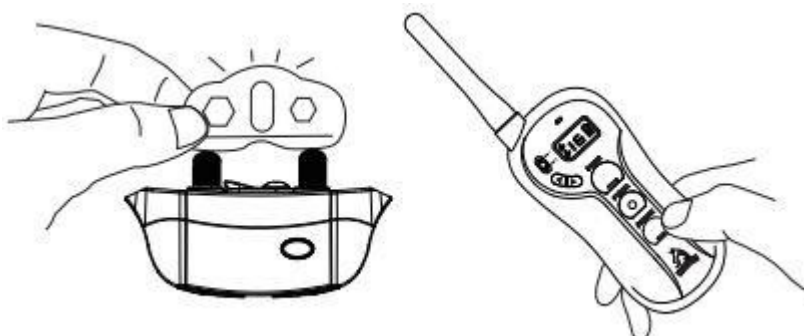

EMPAREJAR EL COLLAR CON EL RECEPTOR

Si su receptor no emite un pitido cuando pulsa el botón de sonido del mando a distancia, o si cree que el receptor no responde al mando a distancia, emparejelo de la siguiente manera:

1. Retire el receptor de su mascota. Apague el receptor. Para volver a encenderlo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el LED verde y rojo parpadeen alternativamente. Manténgalo pulsado durante 30 segundos, tiempo durante el cual debería completarse el emparejamiento.

2. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de sonido y vibración del mando a distancia hasta que el LED verde del receptor parpadee rápidamente 5 veces, lo que indica que el emparejamiento se ha completado.

MAL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

El collar no parece funcionar correctamente:

- Asegúrese de que la radio y el receptor están completamente cargados
- Siga las instrucciones para emparejar el receptor con la radio
- Asegúrese de que la intensidad de las correcciones no está en cero
- Asegúrese de que ha seleccionado el canal correcto (1 ó 2) en su radio.
- Empareja el collar, ajusta la intensidad y vuelve a probar el dispositivo

El receptor o la radio no se están cargando:

- Asegúrese de que dispone de los conectores de red y dispositivos correctos
- Comprueba ambos dispositivos para ver si hay algún fallo en el cargador o en la red.

Mi perro no responde a las correcciones:

- Pruebe el receptor siguiendo las instrucciones anteriores
- Asegúrese de que los electrodos tocan la piel - aumente la intensidad de las correcciones

MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA

Con el collar Patpet 640 podrás controlar a tu perro hasta una distancia de 1000

m. El alcance de las funciones varía en función de cómo se sujete el transmisor. Para un alcance máximo, sostenga el transmisor lo más lejos posible de su cuerpo. Para garantizar un alcance máximo, mantenga el transmisor completamente cargado.

MANTENIMIENTO

- Compruebe regularmente que los electrodos no estén muy apretados contra la piel del perro.
- Limpie los puntos de contacto una vez a la semana con un producto a

base de alcohol.

- Compruebe regularmente si el cuello del perro presenta signos de irritación cutánea.
- Lave regularmente el cuello del perro.
- Si la correa es demasiado larga, no tengas miedo de acortarla un poco.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Transmisor

Alcance - 1000 m

Alimentación: batería de litio
recargable Tiempo de carga: 2
horas

Pantalla- Pantalla LCD blanca
retroiluminada Protección- IPX5

Dimensiones: 162 x 45 x 20 cm

Receptor

Alimentación - Batería de litio
recargable Protección - IPX5
Circunferencia del cuello ajustable- 20
- 70 cm Peso- 83 g

Dimensiones: 59 x 32 x 29 mm

En nuestro canal de YouTube encontrará muchos consejos útiles para adiestrar a un perro o utilizar e instalar ayudas electrónicas para el adiestramiento: www.Youtube.com/ElektroObojky

Declaración de conformidad, garantía y servicio posventa El aparato ha sido homologado para su uso en países de la UE y, por tanto, lleva el marcado CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web del importador, previa solicitud al importador y en la tienda del importador.

La garantía y las reparaciones posteriores a la
garantía corren a cargo del importador:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10

Teléfono: +420 216 216 106

Correo electrónico: info@electro-collar