

Uživatelská příručka



Model No. PD218
PatPet B420

Prosím, přečtěte si tuto uživatelskou příručku před prvním použitím produktu.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Elektro-obojky.cz,
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
+420 216 216 106
info@elektro-obojky.cz
ČESKÁ REPUBLIKA


Zapnutí a Vypnutí

Stiskněte tlačítko vypínače na zařízení a držte po dobu alespoň 1 sekundy.



Regulace citlivosti:

- 1) Uživatel může vybrat vhodnou citlivost na základě síly psiho hlasu.
- 2) Je zde 5 úrovní citlivosti. Stiskněte tlačítko "S". abyste nastavili úroveň 1 - 5. 5 je nejcitlivější. Čím větší citlivost, tím snažší je zařízení na základě zvuku spustit.

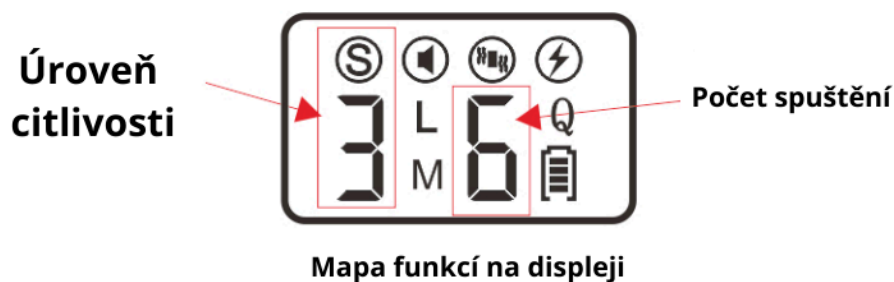

Funkční módy

1. **Zvukový:** protištěkáci zařízení produkuje pouze tikající zvuk. Spustěte po té, co bude mít protištěkáci korekce efekt.
2. **Vibrační:** protištěkáci zařízení pouze vibruje.
3. **M mód:** kombinuje statickou korekci se zvukovým signálem. První a druhé spuštění po aktivaci zařízení pouze pípne. Třetí, čtvrté a páté pustí elektrostatický výboj doprovázený zvukem. Po pěti cyklech se zařízení samo přepne do režimu ochrany, elektrostatický výboj je tak aktivován pouze třikrát v jednom cyklu.
4. **L mód:** kombinuje statický výboj s vibracemi. První a druhou aktivaci se pustí pouze vibrace, třetí, čtvrté, páté, šesté a sedmé spuštění pak vibruje a dodává elektrostatický výboj. Zařízení se po pěti cyklech samo přepne do režimu ochrany, elektrostatický výboj je tak aktivován pouze pětkrát v jednom cyklu.
5. **Rychlý protištěkáci mód:** kombinuje všechny tři typy korekce, zvuk, vibraci, elektrostatický výboj. Aktivuje se maximálně pětkrát.

Popis M módu (L má funguje na stejném principu)

1. Když pes štěká, protištěkáci zařízení se aktivuje s dvou sekundovým upozorněním.
2. Když pes štěkot nezastaví a opakuje se během dalších 30 sekund, protištěkáci obojek dá tří sekundové upozornění.
3. Když pes štěkot nezastaví do 30 sekund nezastaví ani tentokrát, obojek vyšle pěti sekundové zvukové upozornění doprovázené slabým elektrostatickým výbojem.
4. Při každé další aktivaci je elektrostatický výboj silnější.
5. Tento výcvik pomocí výboju se opakuje pouze pětkrát.

Automatický mód ochrany

1. Ať už jde o jakýkoliv mód, každých 30 sekund se historie vymaže a mód se zresetuje od začátku.
2. V souvislosti s ochranou psa je obojek nastaven tak, aby při M módu a Rychlém protištěkáci módů pracoval pouze pětkrát za sebou a v ostatních případech sedmkrát. Poté začne displej blikat a na 30 sekund přestane fungovat.
3. Dvojitá ochrana: Když pes stále štěká po dobu více jak 5 minut, elektrostatické výboje se automaticky vypnou. Poté zařízení bude pokračovat ve funkci vibrace nebo zvuku.

Testování elektrostimulace

Otestujte výboje pomocí testovací lampy, kterou najdete v balení. Nasadte lampu na elektrody a zkuste zakřičet stejně hlasitě, jako pes štěká, nebo fouknout do indukční dírky. Lampa by se měla rozsvítit.

Indukční dírka



Testovací lampa

Nabíjení:

Nabíjejte pomocí USB kabelu s parametry:

Vstup: 100 - 240 V, 50/60HZ

Výstup: 5V 1000 mA (nebo 300 mA/500 mA)

Jak nasadit psovi obojek

1. Správná poloha nošení pomáhá bezpečnému a efektivnímu výcviku psa. Přijímač by měl být umístěný na krku psa, přímo v kontaktu s kůží psa. Obojek by měl být tak utažený, abyste byli schopní pod obojek vložit dva prsty.
2. Nasadte gumový potah na elektrody po celé délce elektrody.
3. Pokud má váš pes delší srst, použijte delší elektrody.
4. Nasazujte silikonové přezky v prevenci proti oděrkám na kůži alespoň 2 - 3x do týdne.
5. Sestavte nylonový obojek podle obrázku
Delší obojek by měl být zkrácený pomocí nůžek



Bezpečnost

1. Nedovolte psům kousat protištěkáci obojek ani zařízení samotné. Při spolknutí kusu obojku se ihned obraťte na svého veterináře.
2. Když je obojek příliš utažený, kontaktní body příliš dřou kůži psa a pes tak může trpět na onemocnění kůže. V tomto případě ihned přestaňte užívat obojek a obraťte se na veterináře.
3. Často kontrolujte pokožku svého psa, obzvláště krk.
4. Nepřibližujte se k psovi, který abnormálně štěká a má připevněné zařízení na krku, může vás kousnout. Počkejte, než se pes uklidní.
5. Nepoužívejte tento produkt na psy, které trpí onemocněními kůže.
6. Nepovolujte psovi nošení obojku déle než 18 hodin denně. Dejte psovi čas na odpočinek.
7. Zařízení je pouze pro psy, nikoliv pro děti.

Upozornění

1. Nasazujte krytky na elektrody.
2. Když pes zpočátku přehnaně reaguje na zařízení a jeho výboji, je to normální a pes si zvykne.
3. Psi nejčastěji dramaticky zredukuje štěkot po prvních dnech nošení obojku. Trénink by v tomto bodě ale neměl přestat. Někteří psi začnou pak zase štěkat. Efektivní trénink by neměl přestat příliš brzy.
4. Zařízení není perfektní a občas nedokáže rozlišit mezi okolními zvuky a štěkotem. V minimu případů je zařízení aktivováno i z přehnaného drbání.

Otázky a odpovědi

Jaký si mám vybrat funkční mód?

Nejste-li si jisti, jaký zvolit mód, doporučujeme zvolit nejdříve mód "M". Pokud potřebujete opravdu rychle zastavit úporné štěkání, zkuste rychlý protištěkáci mód. A po 1 až 2 dnech přejděte k jinému.

Proč se zařízení aktivovalo pouze jednou, i když pes zaštěkal mnohem vícekrát?

Zařízení nejspíše dokončilo svou činnost ještě předtím, než pes přestal štěkat. Korekce trvá pár sekund.

Jak dlouho musím používat zařízení, než uvidím výsledky?

Během 1 - 3 dní psi většinou přestávají štěkat, nebo alespoň v menší frekvenci, pokud používají obojek alespoň 2 - 3 denně.

Aktivuje se zařízení, i když pes pouze zatřese hlavou?

Může se to stát, pakliže je nastavena největší citlivost. Většinou doporučujeme úroveň 3 a 4.

Proč se zařízení neaktivuje, když pes štěká?

Je možné, že potřebujete nastavit vyšší citlivost. Většinou doporučujeme úroveň 3 a 4.

Jak dlouho může být zařízení denně nošeno?

Doporučujeme nosit obojek maximálně 18 hodin denně.

Jak dlouho vydrží lithiové baterie?

Lithiová baterie může být nabitá celkem 400x. To znamená, že se zařízení dá intenzivně užívat po dobu dvou let.

Co je to funkce proti oděru?

Je prevence proti kožním onemocněním vznikajícím na základě nošení obojku.