

Patpet B630 Plus

Instrukcja obsługi obroży antyszczekowej



Instrukcje bezpieczeństwa




1. Ten produkt nie może być testowany bezpośrednio na ludziach, w przeciwnym razie naruszone zostanie lokalne prawo.
2. Wyłącz lub zdejmij obrożę, zanim wyjdiesz pobawić się z psem.
3. Urządzenie nie powinno być noszone przez psa przez dłuższy czas.
4. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu pieca lub w inny sposób narażać go na działanie wysokich temperatur.
5. Nie należy demontować obudowy produktu, ponieważ może to spowodować odłączenie baterii litowej i pożar.

Parametry techniczne

- Napięcie robocze: 3,7 V
- Pojemność baterii: 450 mAh
- Moc znamionowa: DC 5V /0,5A
- Wodoodporność: IP67
- Temperatura pracy: -10°C-+50°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ +60°C
- Wymiary urządzenia: 67,4 mm x 40 mm x 33 mm
- Waga netto: 56 g

Zawartość opakowania

- Obroża antyszczekowa
- Kabel do ładowania typu C
- Lampa testowa
- 2 pary punktów styku
- Instrukcja obsługi

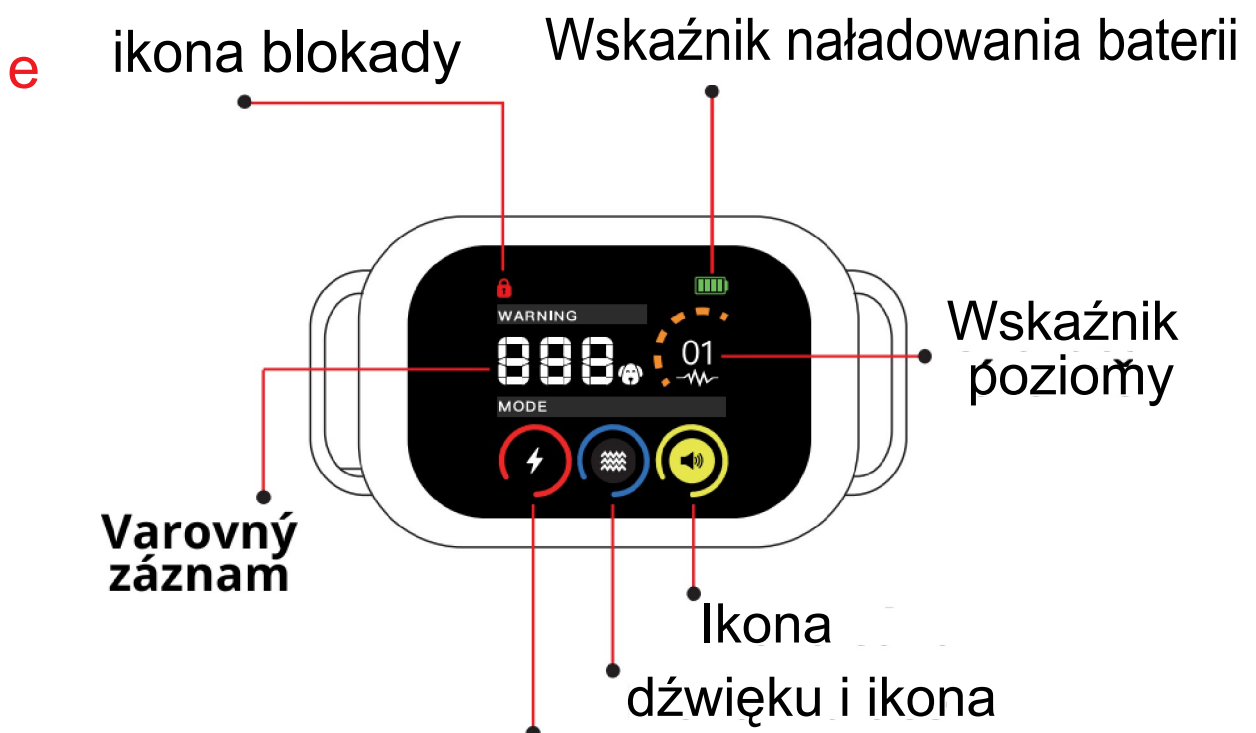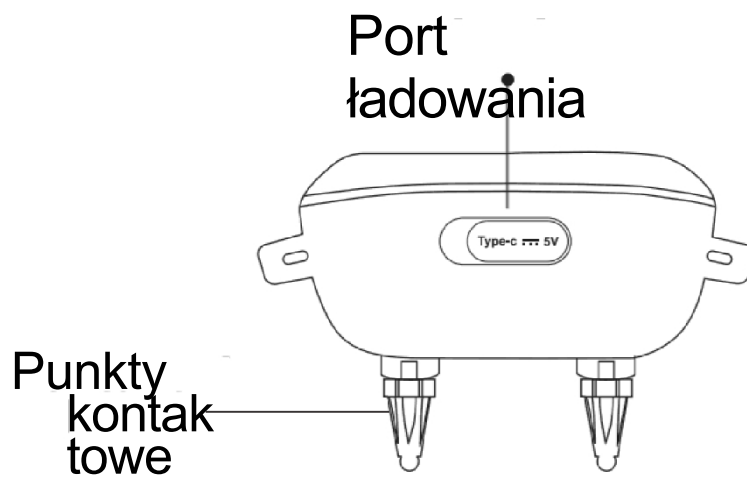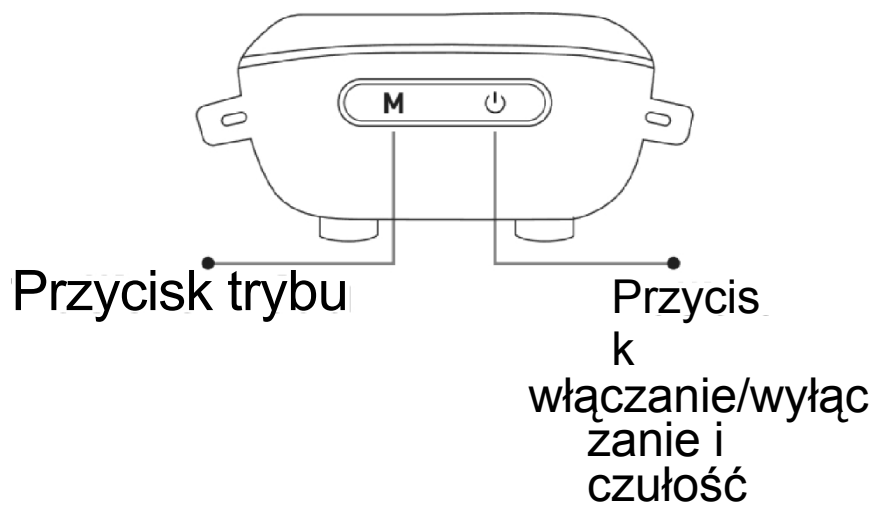


wibracji
Ikona impulsu

| Ikona | Znaczenie | Status |
|---|---------------------------|-----------------------------|
|  | Bateria naładowana | Wskazuje naładowaną baterię |
|  | Bateria wyładowana | Wskazuje wyładowaną baterię |
|  | Ikona blokady | Blokada aktywna |
|  | Ikona blokady | Blokada nieaktywna |
|  | Ikona dźwięku | Tryb dźwięku |
|  | Ikona wibracji | Tryb wibracji |
|  | Ikona impulsu | Tryb impulsu |
|  | Moc działania | Poziom korekty |
|  | Ilość szkieł | Wskazuje aktywację produktu |

Ładowanie

- WSKAZÓWKA: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
- Naładuj, jeśli wyświetlacz wskazuje niski poziom naładowania
- Wyświetlacz pokazuje, że ładowanie zostało zakończone i urządzenie jest w pełni naładowane

Instalacja

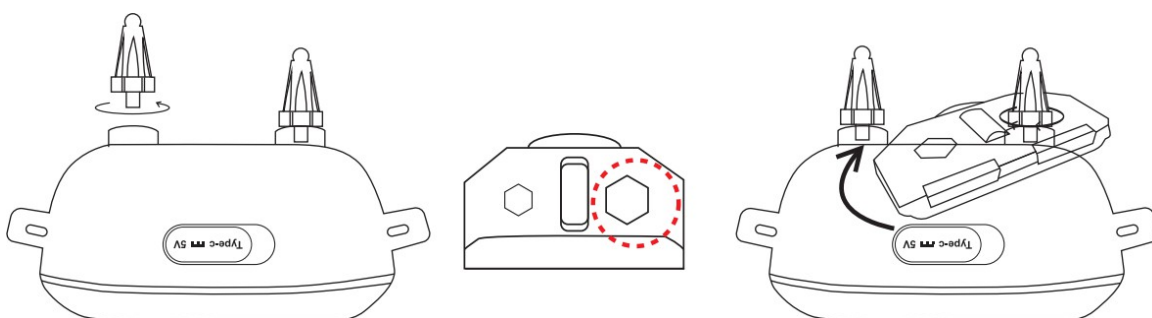

- Instalacja elektrod
- Sprawdź połączenie za pomocą lampki testowej
- Użyj lampki do dokręcenia elektrod

Włącz

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- Na ekranie pojawi się komunikat "Coming / Anti-bark collar".

Wyłączenie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- Na ekranie pojawi się komunikat "Czekam na Ciebie". Na ekranie

zgaśnie.

- **Ekran wyłączony:** ekran wyłączy się, jeśli użytkownik nie wykona żadnych czynności w ciągu 30 s. Aby ponownie włączyć ekran, można nacisnąć dowolny przycisk.
- Bez wykonania jakiegokolwiek czynności urządzenie powróci do trybu menu głównego po 5 sekundach.

Instrukcja użytkowania produktu

1. Blokada

Blokada: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk M w tym samym czasie. Po 2 sekundach na ekranie pojawi się komunikat o zablokowaniu urządzenia.

Odblokowywanie blokady: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk M. Blokada zostanie wyświetlona na ekranie, a urządzenie odblokuje się po 2 sekundach.

2. Tryb dźwięku

Poziom dźwięku można ustawić w zakresie od 1 do 6. Im wyższy poziom, tym wyższy będzie dźwięk korekcji.

3. Tryb wibracji

Poziomy wahają się od 1 do 6 i oferują wyłącznie wibracje. Przy wyższych poziomach intensywność wibracji wzrasta.

4. tryb dźwięku + wibracji

Poziomy wahają się od 1 do 6, przy czym rosnące poziomy oznaczają bardziej intensywne wibracje i wzmocnione alarmy dźwiękowe.

5. tryb wibracji + stymulacji statycznej

Poziomy mieszczą się w zakresie od 1 do 6, przy czym wyższe poziomy stopniowo zwiększają intensywność wibracji i przechodzą od 1 do 6. od słabego do silnego ostrzeżenia statycznego, utrzymując stały czas trwania.

6. tryb dźwięku + wibracji + stymulacji statycznej Dźwięk, wibracje i elektryczność statyczna są zsynchronizowane na 6 dostępnych poziomach. Wraz ze wzrostem poziomu intensywność wstrząsu odpowiednio wzrasta (ustawienie domyślne to tryb wibracji + stymulacji statycznej).

7. Ustawienie czułości

Po włączeniu naciśnij raz przycisk zasilania, aby dostosować czułość.

Poziom 1-3 jest odpowiedni dla środowisk z hałasem w tle, takim jak muzyka lub telewizja.

Poziom 2-4 jest odpowiedni dla typowych środowisk domowych. Poziom 5 jest idealny dla wyjątkowo cichych środowisk, np. późno w nocy (może być łatwo wyzwolony).

8. Ustawienia aktywacji

Produkt jest ustawiony na domyślny tryb progresywny, który

dostosowuje poziomy na podstawie długości przerw w szczekaniu psa. Na przykład alarm na poziomie 1 zwiększy poziom korekty o jeden poziom, jeśli pies będzie szczekał nieprzerwanie. Jeśli pies milczy przez pewien czas, a następnie ponownie szczeka, poziom korekty zostanie zmniejszony o jeden poziom.

9. Zapis ostrzeżenia

Produkt rejestruje liczbę korekt przy każdym uruchomieniu, począwszy od 001 do maksymalnie 999.

Aby wyczyścić liczbę alertów, naciśnij i przytrzymaj przycisk M przez 3 sekundy.

Instrukcje szkoleniowe

1. pierwsze 1-7 dni noszenia:


W pierwszym tygodniu noszenia produktu należy pozostać w pobliżu i być uważnym. Ogólnie rzecz biorąc, obroża antyszczekowa może powodować pewne zakłócenia w szczekaniu psa. Początkowo pies może mieć trudności z adaptacją, co może prowadzić do bardziej intensywnego szczekania lub przejawów nerwowości, prób ucieczki i podobnych zachowań. Na tym etapie ważne jest, aby pocieszyć psa, pomagając mu się zrelaksować i stopniowo informując go, że gdy się uspokoi, ostrzeżenie o obroży ustąpi.

2. 8-15 dzień noszenia:

Na tym etapie ważne jest, aby pamiętać, że pies jest mniej skłonny do przypadkowego szczekania. Jednak szkolenie nie jest jeszcze zakończone. Za każdym razem, gdy chcesz, aby pies zachował spokój, nadal używaj obroży antyszczekowej. Gdy pies zachowuje się dobrze, rozważ nagradzanie go smakołykami. Jeśli obroża nie będzie noszona konsekwentnie na tym etapie, pies może powrócić do szczekania, co może wpłynąć na postępy w szkoleniu.

Jak założyć obrożę psu

1. Prawidłowa pozycja noszenia pomaga w bezpiecznym i skutecznym szkoleniu psa. Odbiornik powinien być umieszczony na szyi psa, bezpośrednio w kontakcie ze skórą psa. Obroża powinna być zaciśnięta tak, aby można było włożyć pod nią dwa palce.
2. Umieść gumową powłokę na elektrodach na całej ich długości.
3. Jeśli pies ma dłuższą sierść, należy użyć dłuższych elektrod.
4. Silikonowe klamry należy nakładać na skórę co najmniej 2-3 razy w tygodniu, aby zapobiec otarciom.
5. Złóż nylonową obrożę. Nadmiar obroży możesz skrócić nożyczkami

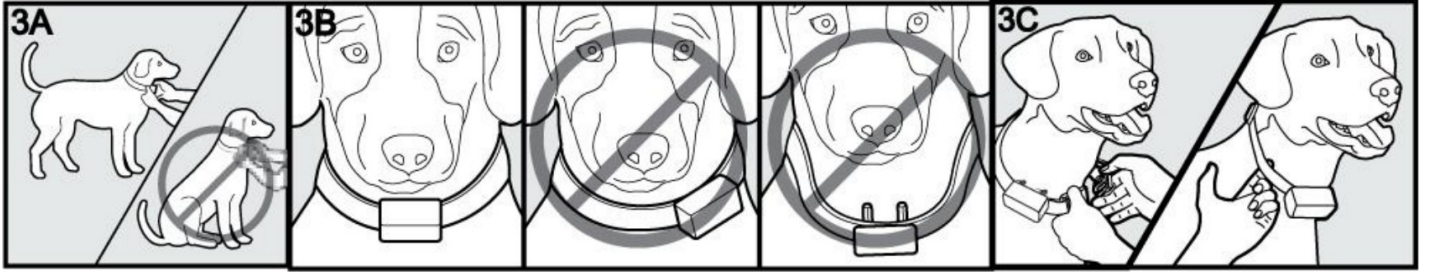

Środki ostrożności podczas noszenia

- Długotrwałe lub zbyt ciasne noszenie obroży powoduje podrażnienia skóry psa. Należy tego unikać.
- Upewnij się, że pies nie nosi obroży dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Należy starać się regulować położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1-2 godziny.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie kołnierza, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi.
- Nie mocuj smyczy do tej obroży, ponieważ spowoduje to nadmierny nacisk na urządzenie.
- Co tydzień czyść okolice szyi zwierzęcia i obszar styku urządzenia wilgotną ściereczką.
- Codziennie sprawdzać miejsce kontaktu pod kątem wystąpienia wysypki lub bólu.
- Jeśli u psa wystąpi wysypka lub ból, należy zaprzestać używania obroży do czasu wygojenia się skóry. Jeśli stan ten utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Szybkie pytania i odpowiedzi

1. Obroża antyszczekowa nie chce się naładować
 - a. Należy używać wyłącznie kabla dołączonego do zestawu lub innego kabla zasilanego napięciem 5 V.
2. Produkt nie włącza się
 - a. Sprawdź, czy przycisk zasilania nie jest uszkodzony.

- b. Urządzenie może być rozładowane. Należy je naładować.
 - c. Przeczytaj ponownie, jak włączyć urządzenie.
- 3. Na początku pies reaguje, ale potem przestaje
 - a. Sprawdź, czy urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją i działa prawidłowo.
 - b. Pies może dostosować się do stymulacji.
- 4. obroża łatwo spada
 - a. Lepiej zapiąć obroże, dokręcając go zgodnie z instrukcjami.
 - b. obroża jest uszkodzona i musi zostać wymieniona.
- 5. Ugryzienia przez obrożę dla psa
 - a. Pies nie powinien być w stanie dosięgnąć obroży, aby móc ją zniszczyć.
- 6. Urządzenie szkodzi psu
 - a. Jeśli produkt był noszony zbyt długo.
 - b. Jeśli silikonowe osłony nie są założone.
 - c. Jeśli elektrody podrażniają skórę psa.
 - d. Jeśli pies ma mniej niż 6 miesięcy.
- 7. Szczekanie nie aktywuje obroży
 - a. Do jego uruchomienia potrzebne jest zarówno drżenie strun głosowych, jak i dźwięk.
 - b. Pies musi zaszczekać co najmniej 2 razy w ciągu 10 sekund.
 - c. Po uruchomieniu urządzenia 6 razy z rzędu przechodzi ono w tryb ochrony.
 - d. Czułość jest zbyt niska.
- 8. Urządzenie aktywuje się bez szczekania psa
 - a. Dźwięk otoczenia przekracza 70 dB

- b. Urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z obsługą klienta.
9. Urządzenie nie wydaje żadnych korekt
- a. Urządzenie jest rozładowane.
 - b. Twój pies ma długą sierść i potrzebuje dłuższych elektrod.
 - c. Kołnierz jest zbyt luźny

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.elektro-objky.cz Zastrzega się możliwość zmian parametrów technicznych, funkcji i błędów drukarskich.