

Drinkwell® 360
D360SS-EU-45

Drinkwell®

Szökőkút állatoknak
Úrtartalom 3,8 l

Használati útmutató

Fontos biztonsági utasítások Az utasítások

különösen a tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyére vonatkoznak.

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. • A sérülés lehetőségének elkerülése érdekében felnőtt felügyelete szükséges, ha a készüléket gyermekek használják. • Csak a gyártó által javasolt fogantyúkat és cserealkatrészeket használjon. • Otthoni használatra tervezték. • Kikapcsoláskor ne az elektromos kábelt húzza, hanem a tápkábelt fogja meg, adaptert, és húzza ki a csatlakozóból hálózatok. • Ne használja a készüléket, ha az elromlott kábel. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal. • Minden otthoni hordozható készülékre vonatkozik - ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol mosogatóba vagy fürdőkádba eshet. • Húzza ki a konnektorból a készüléket, ha nem használja. adapter az el. hálózatok. • A szőkőkút műanyag részei BPA-mentesek. Egyes állatok allergiásak a műanyag alkatrészek használatára, ezért ha kutyája vagy macskája allergiás, keresse fel állatorvosát.

FIGYELMEZTETÉS • A


szőkőkút folyamatos működésre készült (ha csatlakoztatva van), amíg a vízszintet fenntartják, és a szőkőkutat rendszeresen tisztítják. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a szőkőkutat, hogy elkerülje a szivattyú károsodását, mivel a víz elhasználódhat vagy elpárologhat. így a szivattyú szárazon jár. • Ne próbálja megjavítani a szivattyút. • A nedvesedés elkerülése érdekében az elektromos csatlakozónak mindig a szőkőkút szintje felett kell lennie. • Ha szükséges, használjon megfelelő hosszabbítót. • Ennek a készüléknek az elektromos bemenete 2w. • A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata veszélyes állapotot okozhat. • Ne módosítsa a készüléket. • Ne telepítse vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az időjárásnak és 4,5°C alatti hőmérsékletnek van kitéve.

SZÜKKÚT ALKATRÉSZEI



Megjegyzés: a szőkőkút részben össze lesz szerelve, de jó ötlet ellenőrizni, hogy minden alkatrész megvan-e

FUNKCIÓ

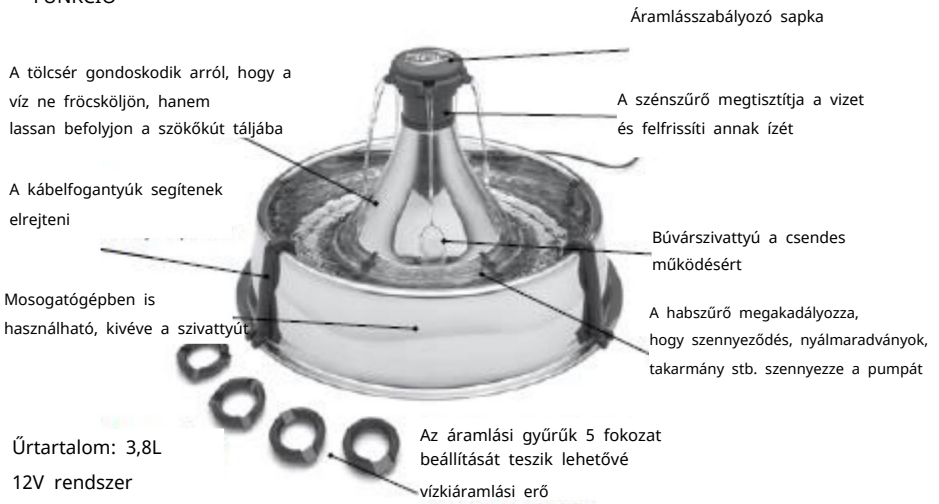

ALAPINFORMÁCIÓK

Tál: a rozsdamentes acél tál a szökőkút alapja. mozgathatja a kör alakú tálat, ha egyszerűen megfogja a tál oldalai alatt.

Tölcsér: a rozsdamentes acél kúp alakú tölcser elrejti a szivattyút/szökőkútszivattyút a kíváncsi háziállatok elől. A kúp alakú tölcser elcsendesíti a vizet, amikor az a tálba esik.

Szűrőtest: a szűrőtest a kúp felső részében tartja a szűrőt, és fő célja a szűrő helyben tartása.

Szénszűrő: a henger alakú aktívszén szűrőket a szűrőházba kell helyezni úgy, hogy a kiemelkedés felfelé nézzen, hogy könnyebb legyen.

Habszűrő: A habszűrő összegyűjti a haját, a szennyeződések és a takarmánymaradványokat a vízből, mielőtt az elérné a szivattyút. Fontos, hogy habszűrőt használjon, mivel ez segít a szivattyú megfelelő működésében.

Szűrőház fedele: A fedél egy csavar a fedélen, amely a szűrőházhoz rögzíthető.

Flow gyűrűk: az öt cserélhető gyűrű könnyen cserélhető kedvence preferenciáitól függően, és akár 5 vízfolyást is képes biztosítani.

Áramlásszabályozó sapka: a szökőkút tetejére van rögzítve, és balra vagy jobbra forgatással könnyedén beállíthatja a víz áramlását. Fordítsa el a kupakot jobbra a víz áramlásának növeléséhez. Az áramlás csökkentéséhez forduljon balra.

Szivattyú: a kisméretű merülő akváriumi szivattyúk tisztításhoz szétszedhetők.

Fontos: A szivattyú nem mosogatógépben mosható! Tisztítás előtt vegye ki a szivattyút a szökőkútból (lásd "A szivattyú karbantartása"). A szivattyú egy soros csatlakozóval is rendelkezik a könnyű rögzítés vagy eltávolítás érdekében.

Kábelfogantyúk: Három műanyag fogantyút használnak a felesleg elrejtésére elektromos kábel.

Használati utasítás

Ne hagyja működés közben víz nélkül – csak háztartási használatra.




1. Összeszerelés előtt óvatosan távolítsa el minden szökökút alkatrészt a csomagolásból.

2. Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel működőképés és sértetlen-e (ábra / 1. ábra)



3. Helyezze a habszűrőt a szivattyú

köré úgy, hogy felülről helyezi a szivattyút a habszűrőbe. Győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel felülről van vezetve.

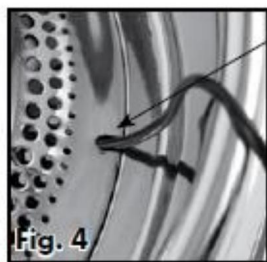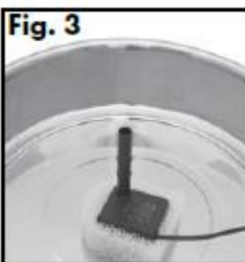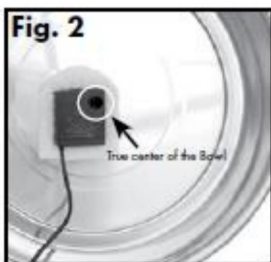

4. Vegye ki a tálát, és helyezze a pumpát a közepére. Ügyeljen arra, hogy a szivattyú felső részén lévő kör alakú furat a tál közepén legyen (ábra / 2. ábra). Finoman nyomja le a pumpát, hogy az edény aljához tapadjon. Helyezze be a műanyag csövet a lyukba (ábra / ábra 3) ..

Finoman nyomja le a szivattyút, hogy az a tál aljához csatlakozzon. Helyezze be a műanyag csövet a nyílásba (3. ábra/kép).

5. Helyezze a tölcserőt a tálra úgy, hogy az elektromos kábel a sarokban lévő lyukon keresztül kijusson (ábra / 4. ábra).



6. Vegye le a részben összeszerelt fedelet a szűrőrendszerrel, és nyissa ki a fedelet (ábra 1).

5). NE fordítsa el a fedelet! Távolítsa el a kupakot és távolítsa el az áramlási gyűrűt.

7. Helyezze be a szénszűrőt a szűrőtestbe (ábra / 6. ábra). Fontos: Használat előtt mindig öblítse le a szénszűrőt hideg folyó víz alatt, hogy eltávolítsa a szűrőrendszerből a laza részecskéket.




Fontos: Öblítse le a szénzsűrőt hideg víz alatt, mielőtt a szökőkútban használná.

1. nézzen bele a tölcser nyílásába, és győződjön meg arról, hogy a műanyag szívócső középen van (7. ábra). Óvatosan helyezze be a szűrőtestet a kúpos nyílásba, egyenesen lefelé nyomva (8. ábra). Miután a szűrőtestet lenyomta a tömítógumira, a test könnyen csatlakoztatható a szívócsőhöz.



2. Személyes preferenciái alapján válasszon egyet az öt cserélhető áramlási gyűrű közül. Finoman nyomja rá a szűrőrendszerre (9. ábra).

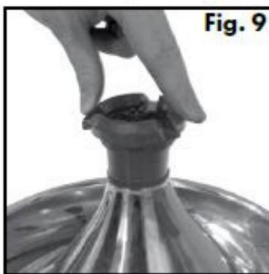

3. A szűrőrendszeren igazítsa az áramlásszabályozó sapkát a hornyokhoz (10. ábra). Enyhe nyomást gyakoroljon, és az áramlásszabályozó a helyére kattan. Az áramlásszabályozóval könnyedén beállíthatja a szökőkútban a víz áramlásának intenzitását. Forgassa el a szabályozót jobbra a vízáramlás növeléséhez, vagy fordítsa balra az áramlás csökkentéséhez. Fontos: Ha a vízáramlás csökkenését észleli, amelybe ez a mechanizmus nem jut be, ez az áramlás eltömődésének és a szennyezett szűrőnek a jele lehet, és/vagy a szűrőrendszer tisztításának szükségességét jelzi.

4. A kábelbilincsekkel rögzítse a helyére a kábelt (11-12. ábra).

5. Fogja meg a másik két műanyag kapcsot, és rögzítse a tálhoz úgy, hogy a három kapocs együtt alkotja a háromszög három pontját (13. ábra). Ez rögzíti a tölcserőt a helyén.



6. Öntsön vizet a szökőkútba – közvetlenül a tálba. Ne öntsön a tálon feltüntetett MIN-nél kevesebbet és többet, mint a MAX vonal.

7. Helyezze a szökőkutat a kívánt helyre. Ne emelje tele a szökőkutat a torony megragadásával. Ha mozgatni szeretné a szökőkutat, mindig használja mindkét kezét, és fogja meg a tálal az oldaluknál. Fontos: Mindig használjon védőszőnyeget, például törölközőt vagy vízálló szőnyeget a tál alatt, hogy megvédje a padlót.

8. Győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel, az adapter és a keze teljesen száraz, mielőtt bedugja a szökőkutat az elektromos aljzatba.

9. Adjon hozzá vizet a szökőkúthoz, ha szükséges. Soha ne engedje, hogy a vízszint 2,54 cm magasság alá vagy a MIN szint alá süllyedjen, mert megégetheti a szivattyút. A csereszivattyúkat külön is megvásárolhatja, ha felhívja az ügyfélszolgálatot. Látogasson el a www.petsafe.sk oldalra, vagy keresse fel személyesen kereskedőjét új szivattyú megrendeléséhez.

Szökőkút szűrők és tisztítás

A szökőkút kétféle szűrővel van felszerelve, amelyeket rendszeresen cserélni kell újakra. A szénszűrő eltávolítja a rossz ízt és szagot, frissen tartja a vizet. A habszűrő összegyűjti a vízben lévő hajat és törmeléket, amely szennyezheti a szivattyút, így biztosítva az optimális szűrést. A szűrők együtt tisztább szivattyút és frissebb vizet biztosítanak kedvence számára.

A szénszűrő eltávolítja a rossz ízt és szagot, frissen tartja a vizet. A szűrőt két-négy hetente kell cserélni.

Ha több állat számára használ szökőkutat, vagy ha olyan állatai vannak, amelyek több nyálat termelnek, gyakrabban cserélje ki a szűrőket.

Az első használat előtt öblítse le a szűrőt folyó hideg víz alatt.

A habszűrő összegyűjti a szórt és a szennyeződések, és megakadályozza, hogy azok bejussanak a szivattyúba, garantálva az optimális szűrést. Négy-hat hetente cserélje ki a habszűrőt. A habszűrő élettartamának meghosszabbítása érdekében gyakran öblítse le tiszta vízzel.


A szűrők együtt működnek, hogy a szivattyút/szivattyút tisztábbak legyenek, és frissebb vizet biztosítsanak kedvence számára.

A szűrők segítenek tisztábban és frissebben tartani a vizet.

Fontos: Soha ne mossa a szűrőket szappanos vízben!

Szivattyútisztítás - SZIVATTYÚK

Ha bizonyos területeken gondot okoz a szökőkút tisztítása, próbáljon meg egy pamut kendőt használni, vagy vásárolja meg a Drinkwell® Cleaning Kit 3 részes szökőkúttisztító készletet. Látogassa meg weboldalunkat a www.petsafe.sk címen, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedőjével.

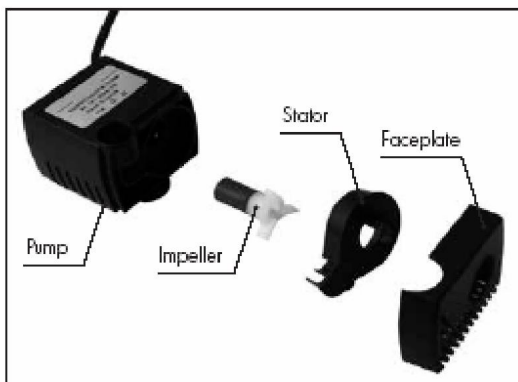

A szivattyút folyamatosan tisztítani kell, ellenkező esetben a termékgarancia érvényét

1. Miután eltávolította a pumpát a szökőkútból, használja a mutató- és hüvelykujját távolítsa el a szívó részt. Előfordulhat, hogy be kell illesztenie a köröm egyes szakaszai



1. A szivattyú alján található fül segítségével húzza ki az állórészt.



2. Az állórész eltávolítása után a hajtást (fehér propeller) is leveheti, amelyet egy mágnes tart a helyén. Húzza ki a fekete részből.



3. Alaposan tisztítsa meg a szökőkút részeit. Ha gondja van a szökőkút alkatrészeinek bizonyos területeinek megtisztításával, például használjon fültisztító pálcikát, vagy vásároljon Drinkwell® szökőkúttisztító készletet.

Szerelje össze az alkatrészeket eredeti állapotukba. •

Szerelje be a hajtást (fehér propeller) •

Szerelje be az

állórészt • Illessze össze a szívórészt az áramlásszabályozóval

tippeket

A szökőkút első lenyelésekor a házi kedvenc kissé óvatos lehet, amikor megismeri az új tárgyat. Hagyja, hogy az állat hozzászokjon.

Egyes állatok csak néhány nap múlva kezdik használni a szökőkutat, de vannak, akik azonnal elkezdik használni.

Előfordulhat, hogy kedvence megköveteli, hogy a szökőkutat más helyre helyezze, mint az etetési terület. Próbálja meg a szökőkutat egy másik helyiségben vagy a szoba egy részében elhelyezni.

A termék jótállási ideje az eladástól számított 2 év:
Eladás dátuma:

A készülék megfelel az összes EMC-szabványnak és az alacsony teljesítményű készülékekre vonatkozó szabványnak feszültség. A Radio Systems ® Corporation által közvetlenül nem jóváhagyott eszköz jogosulatlan használata, manipulálása és módosítása sérti az EU törvényeit, és a felhasználót eltilthatják a termék használatától, és érvénytelenítheti a termékgaranciát.

http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php

Tartsa be az elektromos berendezések hulladékára vonatkozó szabályozást az Ön országában. Ezt a készüléket újra kell hasznosítani. Ne helyezze a terméket normál helyre települési hulladék.

Az US 5,799,609 és 5,842,437 számú szabadalom védi

A felelősség feltételei és korlátai

1. Használati feltételek A

termék használatának feltétele a jelen feltételek módosítás nélküli elfogadása. A termék használata az összes ilyen feltétel elfogadását jelenti.

Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a terméket, fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati Központba a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes visszatérítés érdekében.

2. Rendeltetészerű

használat Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e kedvencének, kérjük, konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával, mielőtt először használná a terméket. A rendeltetészerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a használati utasítás korlátozás nélküli betartását.

3. Tilos az illegális vagy tiltott használat Ez a termék

kizárólag háziállatokkal való használatra készült. A termék rendeltetésétől eltérő használata az állami és helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása A

Radio Systems Corporation vagy annak leányvállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) olyan veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy a termékkel való visszaélés kapszán. Vevő vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően a törvény által megengedett legteljesebb mértékben. A félreértések elkerülése végett, a jelen 4. szakaszban semmi sem korlátozza, és a Radio Liability Systems Corporation nem vállal felelősséget halálesetért vagy személyi sérülésért, csalásért vagy szándékos félrevezetésért.

5. A feltételek módosítása A

Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket.

EU-s

gyártó: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, ELGE Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Írország USA: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Forgalmazó a Cseh

Köztársaságban és SR blue grey sro Oreburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Szlovákia