


Elektronikus kisállat kerítésrendszer W-227

Ez a rejtett W-227 kerítésrendszer a ma elérhető legmegbízhatóbb, legköltséghatékonyabb kisállattartó rendszerek közé tartozik. Egy eltemetett vezeték ártalmatlan rádiójelet továbbít. Amikor a kutya megközeledik a határt, a jel arra készíti, hogy a kutya nyakörv vevője először figyelmeztető hangjelzést adjon. Ha kutyája közelebb megy a határhoz, a rendszer enyhe sokkot ad ki. Ha kutyája tovább folytatja, a rendszer erősebb lökéseket ad ki, amíg a kutyája vissza nem tér az Ön által beállított határon belülre. A kutyája természetesen igyekszik elkerülni a korrekciót, és elégedett a meghatározott határokon belül.

A HANG- ÉS SOKKINGERJESZTÉS
RÖVID IMPULZUSOKBAN TÖRTÉNIK

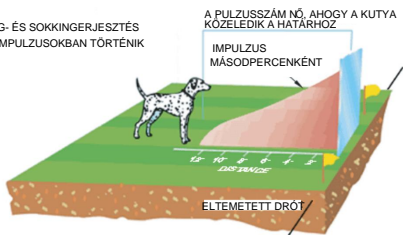

Főbb jellemzői:

- Pulzáló arányos inger – Minél közelebb kerül a kutyája a határhoz, annál intenzívebb lesz a sokk;
- Progresszív hanginger – először figyelmeztető hang hallható, majd a sokk stimulus. Ha a kutyája újra közelebb kerül a határhoz;
- Változó megszélesítés-szabályozás – Lehetővé teszi a jelmező szélességének pontos szabályozását;
- Hangos és vizuális vezetékcsakadás jelzők – Ha az eltemetett vezeték valaha is megszakad, hangos hangjelzés hallható, villogó fény kíséretében;
- Sebességérzékelés Anti Run through – Minél gyorsabban mozog a kutyája, annál gyorsabban, annál magasabb intenzitást adnak ki;
- Beépített villámvédelem – Megvédi az adót a villámcsapás okozta túlfeszültségtől;

- Több nyakörv működtetése – Adjon hozzá annyi nyakörvet, amennyit csak szeretne, hogy minél több állata legyen. Nincs korlátozva a vezérelhető nyakörvek száma.
- Akár 5000 négyzetméteres tartomány (1,2 hektár felett).

A termék paraméterei :

No.	Név	Paraméter	Kiegészítő (legyet)
1	Működési frekvencia	12,8 KHZ	
2	Emitter feszültség	100-240V	
3	Jelátvitel	Nem	
4	Vevő feszültség	9V	
5	Riasztó hangok	60-80dB	
6	Vízálló fokozat	IP5	
7	023 kompatibilis termék 023 kompatibilis termék		

Csomag tartalma:

- 1 x beltéri falra szerelhető adó;
- 1 x tápcsatlakozó;
- 1 x állítható vevőgallér;
- 1 x 9 voltos elem a nyakörvhöz;
- 1 x 300 méteres határolóhuzal;
- 2 x extra fém érintkezési pontok;
- 20 x edzés zászló;
- 1 x teszt izzó;
- 2x csavar;
- 1 x Felhasználói kézikönyv.

Egyéb elemek, amelyekre szüksége lehet:

- Csavarhúzó;
- Egyenes élű ásó vagy pázsitvágó;
- Huzalcsupaszító fogók;
- Elektromos szalag;

- Vízszigetelő anyag (pl. szilikon tömítőanyag); Foltanyag az
- Ön autótűjének vagy járdájának típusához; PVC-cső, ha kavicsos vagy földes
- felhajtón, tóban vagy tavon halad át; Ceruza, vonalzó vagy szögmérő; Fúrjon
- fúróval vagy kőműves fúróval, ha
- fába vagy betonba fúr; További határoló vezeték.
-

VIGYÁZAT

Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására az első használat előtt.

A legjobb eredmény érdekében kövesse az alábbi fontos szabályokat:

- Az elektronikus nyakörv kizárólag kutyákon való használatra készült.
- Az alacsony akkumulátor töltöttség időszakos működést okozhat. NE HASZNÁLJA, ha gyanítja, hogy lemerült az akkumulátor.
- Hagyja, hogy kutyája megszokja a nyakörvet, mielőtt elkezdí az edzést. Azt szeretné, ha kutyája a nyakörvet egy rutin részeként fogadná el, nem pedig a korrekcióhoz társítja a nyakörvet.
- NE hagyja a nyakörvet a kutyáján napi 12 óránál tovább.
- SOHA NE végezzen beállítási eljárást, amikor a nyakörv a kutyáján van.
- Az elektronikus nyakörvet csak a kutya gazdjának szigorú felügyelete mellett szabad használni.
- GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTJA.
- A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást.

FONTOS

Vegye figyelembe, hogy mivel az egyes kutyák egyedi temperamentummal rendelkeznek, nem lehet tudni, hogyan reagál a kutyája a termék bevezetésére. Kutyája biztonsága érdekében a kezdeti képzést hosszú póráz használatával kell végezni, hogy Ön közben tartsa a helyzetet. Vegye figyelembe azt is, hogy egy agresszív állat a felvezető ellen fordulhat, amikor megkapja az ingert. Ezért, ha úgy érzi, hogy kutyája agresszív viselkedést mutat, és/vagy korábban agresszív viselkedést mutatott, a termék használata előtt konzultáljon egy minősített állatviselet szakértővel.

1. SZAKASZ

UTASÍTÁSOK A TARTOZÓ RENDSZER BEÁLLÍTÁSÁHOZ

1. LÉPÉS

KÉSZÍTSÜK EL A TARTOZÓ TERÜLET ELHELYEZÉSÉT A. Tervezze meg és rajzolja meg a

diagramot. Készítsen diagramot arról a

területről, amelyen el szeretné helyezni kutyáját. A diagram segít elkerülni az előre nem látható akadályokat. Adja meg a ház, felhajtó, tó, kert, úszómedence stb. helyét. Ha szomszédja rendelkezik elválasztó rendszerrel, jelölje be az eltemetett vezeték helyét az ábrán.

B. Lépjen kapcsolatba a közüzemi

társasággal Az eltemetett közművezetékek megjelölése érdekében vegye fel a kapcsolatot a közüzemi társaságokkal. Ügyeljen arra, hogy az eltemetett vonalakat tartalmazza a rajzon, mert ezek a vezetékek befolyásolják a vezeték elhelyezését.

C. A fali távadó helyének meghatározása A távadó a

mellékelt csavarokkal a falra szerelhető bármely szabványos 240 V-os háztartási aljzat közelében.

Kibírja a fagyos hőmérsékletet, de nem vízálló. Ezért a legjobb, ha az adót egy zárt területen helyezi el. Szerelje fel az adót legalább három lábnyira (szerintünk tíz láb jobb lesz) minden nagy fémtárgytól, például megszakítódobozoktól, vízmelegítőktől, fém garázsajtóktól vagy mosó- és/vagy szárítógéptől. A távadó telepítésekor ügyeljen arra, hogy a vezetéket ne vágja el, vagy ne csípje be ablak, ajtó vagy garázsajtó. Lyukak fúrásakor ügyeljen arra, hogy ne legyenek elektromos vezetékek, szögek vagy csavarok a fúrási területen belül.

D. Határozza meg a határolóvezeték kilépési útvonalát a távadótól a külső elzárt területig Mivel a távadót zárt helyre kell felszerelni, hogy

megvédje az időjárástól, alaposan fontolja meg, hogy a vezeték hol lép ki a külső területre.

A meglévő nyílások, mint például egy ablak, ajtó vagy közművezeték nyílása könnyű hozzáférést biztosíthatnak a kifelé. Előfordulhat, hogy lyukat kell fúrnia a külső falon.


2. LÉPÉS

HOZZÁ HOZZÁ A RAJZHOZ A JAVASOLT VEZETÉKHELYET. Jelölje be a diagramon a vezeték


javasolt helyét. Ez egyszerű referenciaként szolgál a vezeték felszereléséhez. A rendszer megfelelő működéséhez a vezetéknek egy folyamatos hurkot kell tennie. A jel az adó egyik termináljáról, a vezetéken keresztül és vissza a másik terminálra kerül továbbításra.

Példa telepítési diagramokra

Zónák a zónákon belül

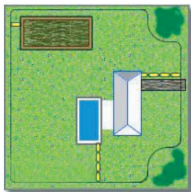


Alapvető egyvezetékes zóna

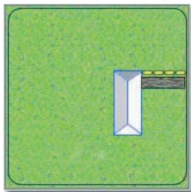


Biztonságosan távol tartja kedvencét kedvencének 360 fokos kerülete van a kertekben, medencékben és más területeken való barangoláshoz. belül.

Kettős zóna

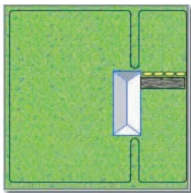


Tartsa elkülönítve a háziállatokat, vagy elkerülje az átfutást.

Nyissa meg a hátsó zónát

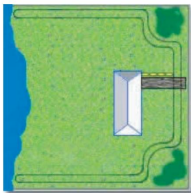


Így kedvence hozzáférhet a tóhoz vagy más hátsó részhez.

Egyhurkos - hátsó udvari zóna

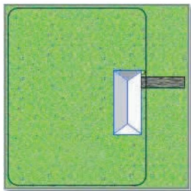


Kedvence kifizott a házból és hátsó udvar.

Egyhurkos - előlő udvari zóna

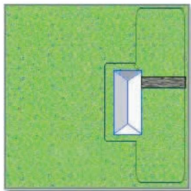


Házi kedvence kifizott a házból és az előkertetből.

Dupla hurok – hátsó udvari zóna

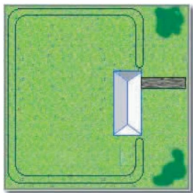


Kedvence kifizott a házból és udvar.

Dupla hurok – elülső udvari zóna

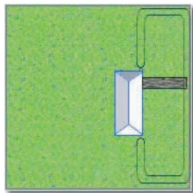


Házi kedvence kifizott a házból és az előkertből. hátsó

Első és hátsó sorompózóna

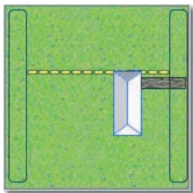

Oldalsó akadályzónák

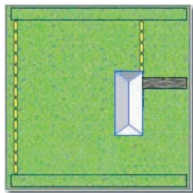

Háziállatának teljes hozzáférése van mindkettőhöz. Háziállatának teljes hozzáférése van elől vagy hátul, de oldalt, de nem elől vagy hátul. nem az oldalakra.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A VEZETÉK ELHELYEZÉSÉHEZ:

- **NE** vezesse a vezetékét 15 méternél rövidebbre semmilyen esetben sem. **NE** forgassa el maximálisra a megszűlésség gombot, ha a vezeték valamivel több, mint 15 méter, különben megégeti a fali adót (a táblaszűlésség gomb elfordulásának 1/3-a a maximum). A vezetéknek 100 méternél nagyobbak **KELL** lennie, ha maximálisra kell forgatnia a táblaszűlésség gombot. Ha a szükséges vezeték 100 méternél rövidebb, biztonságosabb lesz dupla vagy akár hármas hurkon keresztül vezetni, hogy az elrendezési vezeték 100 méternél hosszabb legyen.
- **NE** vezesse a hurkot 2 méteren belül párhuzamosan az udvaron lévő elektromos, telefon-, kábel-TV-vel vagy más földbe fektetett vezetékkel.
- **NE** vezesse a vezeték egyik szakaszát 3 méteren belül egy másik szakasztól vagy a jel megszakadhat.

- NE vezesse a vezetékét a szomszédos elvlasztórendszer vezetékétől 3 méteren belül.
- NE vezesse el a vezetékét az acélrudak 3 centiméteres körzetében betonföld alatt, különben a jelerősség csökken.

3. LÉPÉS

BECSÜLJE BE A SZÜKSÉGES VEZETÉK MENNYISÉGET

A W-227 modell 300 méter határolóhuzalt tartalmaz. 1,2 hektár feletti területet tud körülzárni.

A szükséges huzal mennyiségét több tényező határozza meg: (a) A behatárolandó teljes terület; (b)

Dupla hurok használata. Ehhez kétszer annyi vezeték kell. c) A jelmező mérete. A jelmező az a távolság a vezetéktől a helyig, ahol a nyakörv vevő először aktiválódik. A 3-4 méter széles mező előnyösebb.

4. LÉPÉS A

FALI TÁVADÓ TELEPÍTÉSE Telepítse a fali távadót egy

szabványos 240 V-os háztartási aljzat közelébe. Ne csatlakoztassa a jeladót a konnektorhoz, amíg a határolóhuzal a helyére nem került.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy villámlással járó vihar idején húzza ki az adót és húzza ki a kerítés vezetékét.

5. LÉPÉS A

KERÜLETI VEZETÉK FEKEZÉSE FONTOS MEGJEGYZÉS:

NE temesse el a vezetékét addig, amíg nem tesztelte a rendszert, és meg nem bizonyosodott a megfelelő működéséről. Telepítés közben NE vágja vagy kaparja a vezetékét. Nem megfelelő működés következhet be.

1. Használja a rajzát referenciaként. Kezdje el lefektetni a vezetékét a védőterület kerülete mentén, hogy folyamatos hurkot képezzen. Használjon fokozatos fordulatot a sarkoknál legalább 1 méter sugarú körben. Ez egyenletesebb jelmezőt biztosít.

2. Ha több vezetékét használ, mint amennyit eredetileg szállított a védőrendszerrel, a vezetékcsatlakozásoknak vízállónak kell lenniük, hogy a vezetékek között tömített legyen. Ne használjon elektromos szalagot vagy csavart huzalanyagokat.

Ez szaggatott jelet okoz, vagy hatástalanítja a rendszert.

3. Haladjon tovább a kerülete körül, amíg vissza nem tér a hurok elejére.

4. Vágja el a vezetékét.

6. LÉPÉS

CSATLAKOZTASSA A KERÜLETI VEZETÉKET A FALI TÁVADÓHOZ A kerülettől a fali adóhoz vezető vezeték meg kell csavarni a jel törléséhez. Ez lehetővé teszi a kutya számára, hogy korrekció nélkül áthaladjon a területen.

Kiküszöböli az elektromos vezetékek stb. esetleges interferenciáját is.

1. Mérje meg a fali jeladó és a határolóvezeték széle közötti távolságot.

2. Mivel a huzal csavarása csökkenti a huzal hosszát, szorozza meg a távolságot 1½-el.

3. Mérjen meg és vágjon le két azonos hosszúságú vezetékét a fenti mérésből.

4. Tartsa a huzal két végét egymás mellett, és csavarja össze őket. A vezetékek kézzel addig csavarhatók, amíg a csavarok 6-12 cm-re nem lesznek egymástól. Minél szorosabbra van csavarva a vezeték, annál jobb a jel törlése.

5. Húzza a sodrott vezetékét a határolóhuzal hurok két végének kerületi helyére. A csavart huzal végét CSAK vízálló toldókkal fűzze össze a határolóhuzal végeivel.

6. Vezesse át a csavart vezetékeket a meglévő nyíláson vagy fűrt lyukon, hogy csatlakoztatható legyen a távadóhoz.

7. Távolítsa el körülbelül 1 cm-es szigetelést minden csavart vezeték végéről.

8. Dugja be a vezetékeket a távadó kivezetéseibe.

9. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy szabványos 240 V-os háztartási aljzathoz.


10. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az adó tápcsatlakozójához.

7. LÉPÉS

ELLENŐRIZZE, HOGY A TÁVADÓ MEGFELELŐEN MŰKÖDIK-E Az adó megfelelő

működésének ellenőrzéséhez keresse meg az OK és a Power jelzőfényeket az adón. Ha mindkettő zöldre vált, az azt jelenti, hogy az adó kap áramot, mindkét vezeték csatlakoztatva van, és a vezeték megszakítás nélküli, folyamatos hurkot képez. Ha a Break jelzőfény pirosra vált, az azt jelenti, hogy az egyik vagy mindkét vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy mindkét vezeték csatlakoztatva van, de a vezeték megszakadt.

Javítsa ki a problémát, és tesztelje újra.

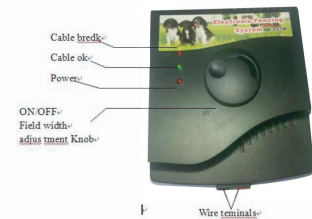

8. LÉPÉS

A NYALKOZÓ BEÁLLÍTÁSA 1. Helyezze be a 9v 6F22 elemet a

nyakörv vevőjébe az elemtartó rekesz belsejében található pozitív (+) és negatív (-) jeleket követve. A helytelen telepítés egyes elektronikus alkatrészek maradandó károsodását okozhatja. Ha a jelzőfény zöldre vált, az azt jelenti, hogy a nyakörv megfelelően működik.

Ha a jelzőfény pirosra vált, az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerül, és ki kell cserélni.



FONTOS MEGJEGYZÉS: NE helyezze a nyakörv vevőt a kutyájára, amíg a rögzítési rendszert nem tesztelték és a jelmezőt be nem állítják.

9. LÉPÉS A

TARTOZÓ RENDSZER TESZTELÉSE NE TESZTELJEN A

TARTOZÓ RENDSZERT A KUTYÁN A NYAKÖR VEVŐVEL. Manuálisan kell tesztelnie az elválasztó rendszert annak ellenőrzésére, hogy a jel megfelelően továbbításra kerül-e a vezetéken. Használja a mellékelt tesztlámpát.

Válasszon ki egy legalább 50 láb hosszú egyenes határolóhuzalt. Rögzítse a mellékelt tesztlámpát a vevőszondákhoz, és tartsa a nyakörv vevőjét a kutya nyakának magasságában. Lassan haladjon a nyakörvön a határolóhuzal felé. Figyelje a figyelmeztető hangot, és figyelje, hogy kigyullad-e a tesztlámpa. Minél szélesebbre szabhatja a védőmezőt, annál kisebb az esélye, hogy a kutyája átfut. Szükség szerint állítsa be a MEZŐSZÉLESÉGET, majd tesztelje újra.

Teszteljen számos különböző területen, amíg meg nem győződik arról, hogy nincs vezetékz akadás, és a rendszer megfelelően működik.

Következő sétáljon körbe az udvar „biztonságos” részén, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek szórt jelek, különösen az adóból érkező csavart vezeték közelében. Tesztelje a gallért a ház belsejében és környékén is. A kábeltelevíziós, elektromos vagy telefonvonalak jelei „párosodhatnak”, kóbor jeleket okozva a házon belül és kívül, amelyek véletlenül aktiválhatják a kutya nyakörvét. Ha mégis találkozik ezzel a jelenséggel, akkor a határolóhuzal valószínűleg túl közel van ezekhez a külső vezetékekhez, ezért el kell mozgatni vagy módosítani kell. A házon belül védőgallérokat nem szabad viselni.

10. LÉPÉS A

JELMEZŐ SZÉLESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A jelmező az a távolság a vezetékől a helyig, ahol a nyakörv vevő először aktiválódik. A Field Width Gomb a jelmező méretét állítja be, nem a korrekció intenzitását. A gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva megnöveli a jelmező szélessége; az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökken. A gombot teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva kikapcsolja az adót.

Kövesse a 10. lépés utasításait a jelmező szélességének teszteléséhez. Járja be a teljes kerületet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jelmező konzisztens az elszigetelési területen. A jelmezőnek legalább 2 méterrel kell kinyúlnia a vezeték mindkét oldalán (4 méter széles mezőt hozva létre). A 3-4 méter széles mező előnyösebb. Minél szélesebb a jelmező szélessége, annál kisebb az esélye annak, hogy egy kutya átfut a területen.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Ha a Field Width gombot eltávolítja, vagy a gomb helyzetét az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes forgatással megváltoztatja, mindig ellenőriznie kell a jelmezőt a kívánt beállításhoz. Tekintse meg a 10. lépést, tesztelje a visszatartó rendszert.

11. LÉPÉS

TELEPÍTSE A HATÁRVÁZETET

Szükséges szerszámok - Egyenes élű ásó, huzalvágó/csupasztító és szabványos csavarhúzó. Ha azt tervezi, hogy a drótot betonon keresztül vezet, szüksége lesz egy tömítőpisztolyra, szilikon tömítőanyagra és egy falazólappal ellátott körfűrészre is.

A vezeték eltemetése – A vezeték nem kell eltemetni, de a védelem érdekében valószínűleg legalább egy hüvelykkel a föld alá szeretné elásni. Kezdje úgy, hogy körülbelül 7-10 cm mélyen ásson ott, ahol a vezeték először belép a földbe az adó közelében, és folytassa a hurokvezeték útvonalát.

Megjegyzés: Ha nagy területet fed le, érdemes lehet egy árokásó gépet a talajba vágni. Javasoljuk azonban, hogy a vezeték kézzel helyezze az árokba. A kereskedelemben kapható huzalelhelyező gép eltörheti a vezetékét.

Felhajtók / járdák - Ha aszfaltozott úttesten halad át, körfűrészsel és falazólappal vágjon 2 cm mélyen a felhajtót. Helyezze a vezetéket a repedésbe, és tömítse le aszfalttömítővel. Autófelhajtókon és járdákon, ha rendelkezésre áll táglalási hézag, egyszerűen helyezze a vezetéket a hézagba, és zárja le egy kültéri tömítéssel. Kavicsos átkeléskor a drótot legalább 7 cm mélyen ássuk be. Használjon régi kerti tömlőt vagy műanyag PVC csövet a vezeték védelmére. Vízben rögzítse a vezetéket nagy kövekkel. Védje a vezetéket egy régi kerti tömlővel vagy műanyag PVC-csővel.

12. LÉPÉS

TELEPÍTSE A HATÁRKÉPZÉSI ZÁSZLÓKAT A vezeték felszerelése után

tesztelje újra az elválasztó rendszert a 10. lépésben leírtak szerint: A tárolórendszer tesztelése. A 11. lépés utasításait követve ellenőrizze, hogy a jelmező szélessége konzisztens. Állítsa be a jelmező szélességét. A rendszer újbóli tesztelése és ellenőrzése közben telepítse a határoktatási jelzőket. Helyezze a zászlókat oda, ahol először hallja a figyelmeztető hangot, amikor közeledik a vezetékhez. A zászlókat a jelmező szélességének szélére kell helyezni, nem közvetlenül a vezetékre.

Ez vizuális jelzést ad a figyelmeztető hanghoz, és segít kutyájának megtanulni a határokat.

13. LÉPÉS A

NYAKÖR FELSZERELÉSE A KUTYÁHOZ FONTOS MEGJEGYZÉS:

Soha ne hagyja a nyakörv vezetőjét a kutyán napi 12 óránál tovább. Ha a nyakörvet hosszabb ideig a kutyán hagyja, bőrirritációt okozhat. Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát bőrirritáció szempontjából.

A. Szondák

Győződjön meg arról, hogy mindkét szonda érintkezik a kutya bőrével. Ha szükséges, kis mennyiségű szőrtelenítés vagy ritkítás javítja a szonda bőrrel való érintkezését.

Használjon rövid szondákat rövid szőrű kutyákhoz. Hosszú szőrű kutyákhoz használjon hosszú szondákat.

Húzza meg ujjával a szondákat, majd forgassa el még egy fordulattal. Ne húzza túl.

Rendszeresen ellenőrizze a szondák tömítettségét, hogy elkerülje a vevődoboz elvesztését.

B. Nyakörv heveder

A házon belüli véletlen korrekció elkerülése érdekében távolítsa el a nyakörvet a kutya nyakáról, amikor bejön.

Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába úgy, hogy a vevődoboz az álla alá kerüljön. A gallérnak viszonylag szorosan kell lennie, hogy a szondák a légzés korlátozása nélkül érintkezzenek a bőrrel. Csak egy ujját kell becsúsztatnia a kutya nyakának hátulján lévő heveder alá.

Mindig ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően működik-e, MIELŐTT a kutyára helyezi.

Távolítsa el a többi fém nyakörvet, ha a kutya a rögzítő nyakörvet viseli.

A fém nyakörvek zavarhatják a megfelelő működést.

Távolítsa el a gallért, és vágja le a felesleges pántot.

2. SZAKASZ

HOGYAN MŰKÖDIK A KORREKCIÓ

1. Korrekció előtti figyelmeztető hang: Amikor a kutya eléri a jelzőmező szélét az udvaron, figyelmeztető hangot fog hallani, amely körülbelül négy-tíz másodpercig tart. Ha a kutya nem tér vissza az udvar biztonságos részére, folyamatos korrekciót és enyhe sokkot kap, amíg vissza nem tér a biztonságos területre.

2. Átfutás elleni védelem: A vevő automatikusan növeli a korrekciót, amint a kutya belép a jelmezőbe. A kutya nem tud "átszaladni" a jelmezőn anélkül, hogy erős korrekciót ne kapna.

3. SZAKASZ

A KUTYÁJÁNAK KÉPZÉSE

Ha a legtöbbet szeretné kihozni az elszigetelési rendszerből edzés közben, tartsa szem előtt az alábbi tippeket:

A házon belüli véletlen korrekció elkerülése érdekében távolítsa el a nyakörvet a kutya nyakáról, amikor bejön.

Mindig ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően működik-e, MIELŐTT a kutyára helyezi. Ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően működik-e, és a mező szélessége megfelelő-e az 1. szakasz 11. lépésében leírtak szerint. Állítsa be a jelmező szélességét.

Legyen pozitív és játékos az edzés során.

Tartsa röviden az edzéseket. Soha ne folytassa az edzést, miután kutyája elvesztette érdeklődését. Tartson egy kis szünetet pihenni vagy játszani.

MINDIG dicsérd meg kutyádat a jó viselkedésért.

A következő lépések felvázolják a sikeres edzéstervet:

1. LÉPÉS

ZÁSZLÓKÉPZÉS

1. Kapcsolja ki a fali adót, hogy a kutyája ne kapjon javítást.
2. Helyezze a nyakörv vevőjét kutyájára.
3. Helyezzen hosszú pórázát a kutyájára. Játssz a kutyáddal az udvar biztonságos területén 2-4 percig. Ne engedje, hogy kutyája szabadon szaladjon, vagy átlépje a zászlóvonalakat.

4. Menj a zászlók felé. Nyúlj le és rázd meg a zászlót. Mondja rosszálló hangon, hogy „rossz zászló”.
5. Térjen vissza az udvar középső részére, és játsszon a kutyájával. Jutalom finomságokkal.
6. Ismétlje meg ezt a gyakorlatot többször az udvar különböző helyein.

2. LÉPÉS

AZ ELSŐ JAVÍTÁS

1. Alaphelyzetbe kell állítania a jelmező szélességét, mielőtt a nyakörv evőjét a kutyájára helyezi. Kövesse az 1. szakasz 11. lépésében, a jelmező szélességének beállítása című részben leírt utasításokat.
2. Helyezze a nyakörv evőjét kutyájára az udvar biztonságos részébe.
3. Helyezzen hosszú pórázt a kutyájára. Játssz a kutyával a biztonságos területen udvar.
4. Menj a zászlók felé. Ha kutyája megpróbálja elkerülni a zászlókat, dicsérje meg és nyugtassa meg a kutyáját.
5. Ismétlje meg ezt a lépést az udvar más helyein.
6. Legfeljebb három korrekciót engedjen meg egy napon vagy hétnél egy héten. Ez a kutya stressztűrésétől függ. A legtöbb kutya csak néhány korrekciót kap a képzési szakaszban; nagyon gyorsan reagálnak a hangra.
7. Jutalmazd meg kutyádat, ha az elkerüli a zászlókat, még akkor is, ha helyreigazítást adnak ki.
8. Az edzés befejezése előtt játsszon a biztonságos zónában kutyájával.

3. LÉPÉS

PÓRÁZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS

1. A nyakörv a kutyán és a fali jeladó „bekapcsolva”, játsszon kutyájával (pórázon) a biztonságos területen. Néhány perc játék után dobj egy játékot vagy csemegét a zászlókon keresztül.10
2. Ha kutyája átszalad a zászlókon, hogy üldözze a játékot, várja meg a riadt választ, és húzza vissza kutyáját a biztonságos területre. Dicsérd és jutalmazd a kutyádat.
3. Erősítse meg az edzést zászló rázásával. Mondja rosszálló hangon, hogy „rossz zászló”. Fontolja meg a jelmezőterület növelését. Ha úgy dönt, hogy növeli a jelmező területét, távolítsa el a nyakörvet a kutyájáról, növelje meg a jelmezőt, és tesztelje újra. Lásd az 1. szakasz 11. lépését, A jelmező beállítása.
4. Ismétlje meg ezt a gyakorlatot az udvar más helyein is.
5. Dicsérje meg kutyáját, amikor elkerüli a zászlókat. Maradj pozitív és játékos az edzés során.
6. Ha kutyája 20 egymást követő alkalommal nem hajlandó átfutni a zászlókon, folytassa a következő lépéssel.

4. LÉPÉS

PÓROZON KÍVÜLI SZABÁLYOZÁS

1. Kövesse a 3. lépésben (Pórázon való szigetelés) utasításokat, kivéve, hogy a pórázot a földre ejtse. Elérhető lesz, ha vissza kell vinnie kutyáját.
2. Ha kutyája ebben a fázisban átjut a jelzőmezőn, gyorsan távolítsa el a nyakörvet. Vigye vissza kutyáját a biztonságos területre. Helyezze vissza a nyakörvet a kutyájára. Erősítse meg a "rossz zászló" képzést. Dicsérje és jutalmazza a kutyáját.
3. Ismétlje meg ezt a pórázon kívüli edzést, amíg meg nem győződik, hogy kutyája meg fogja tenni figyelmen kívül hagyja a kísértéseket az elzárási területen kívül.

4. FEJEZET

RENDSZER KARBANTARTÁSI TIPPEK

A rendszer nagyon kevés karbantartást igényel. Az elemmel működő nyakörv vevő vízálló, és nem meríthető semmilyen folyadékba. Ez olyan károkat okoz, amelyekre a gyártói garancia nem terjed ki.

A fali távadó nem vízálló, ezért óvni kell az időjárástól.

Egy közeli villámcsapás károsíthatja a készüléket. Húzza ki az adót és húzza ki a vezetékeket vihar idején.

Ne kísérelje meg szétszerelni vagy megjavítani a rendszer alkatrészeit; ez érvényteleníti a gyártó garanciáját.

Hetente egyszer tesztelje a rendszert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a nyakörv vevő megfelelően működik. Ezenkívül a rendszer tesztelése ellenőrizni fogja, hogy a mezőszélesség beállítása helyes-e. A teszteléshez csatlakoztassa a mellékelt tesztlámpát a nyakörv vevőszondáihoz. A vevőt a toknál fogva, NEM a szondáknál fogva menjen be a jelmezőbe. Figyelje meg, hogy megszólal-e a figyelmeztető hang, és világít-e a tesztlámpa.

SZAKASZ

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- V. A kutya nem reagál a korrekcióra: Állítsa be a nyakörv illeszkedését.

Vágja le a kutya szőrét, vagy használjon hosszabb szondákat a bőrrel való jobb érintkezés érdekében.

Cserélje ki az elemet a nyakörv vevőjében.

- B. Rendszeresztelési eljárás:

Ha meghibásodást tapasztal, tesztthurkot kell végrehajtania, hogy megállapítsa, melyik alkatrész – a gallér, a fali jeladó vagy az udvari vezeték – nem működik. A tesztthurok eljárás végrehajtásához:

1. Készítsen próbaturkot egy legalább 4 méter hosszú huzaldarabbal.
2. Távolítsa el a meglévő vezetéket a fali adóról.
3. Dugja be a tesztthurok vezetékének két végét a fali távadóba.
4. Forgassa a táblaszélesség gombot alacsony fokozatra.

5. Helyezze a tesztlámpát a nyakörv vevőjére. A nyakörvvel a kezében menjen ki a mezőn kívülre, és közelítse meg a tesztthurkot. Jegyezze fel gondolatban a nyakörv és a drót közötti távolságot, amikor a gallér aktiválódik.
6. Forgassa el a táblaszélesség gombot közepes állásba.
7. Hátráljon el a vezetéktől, és közelítse meg ismét. Határozza meg a nyakörv és a huzal közötti távolságot, amikor a gallér aktiválódik. A távolságnak nagyobbak kell lennie a közepes tartomány beállításánál.
8. Ha egynél több nyakörv vevőt használ a rendszerrel, ismételje meg a fenti teszt minden egyes gallérnál.

A rendszerteszteselési eljárások eredményei:

Ha nem világít zöld POWER jelzőfény a fali távadón, miközben a tesztthurok vezetéke a helyén van, akkor a fali távadó hibásan működik.


Mivel ez az egység védelmi funkcióval rendelkezik, ha valamilyen probléma vagy működési hiba a rendszer leállítását okozza (nincs zöld POWER jelzőfény), kérjük, húzza ki a távadó tápellátását. tíz perc elteltével csatlakoztassa újra a tápfeszültséget, és visszaáll a normál működésre.

Ha a zöld POWER és OK jelzőfény folyamatosan világít a fali adón, de a nyakörv nem aktiválódik a tesztthurok vezetékén, akkor a nyakörv vevője nem működik. Cserélje ki az elemet a nyakörv vevőjében, és ismételje meg a tesztet.

Ha a piros Break lámpa az adón sípoló hanggal együtt kigyullad, a probléma az udvari vezetékben van.


Figyelem:

1. A rendszer egy 300 méteres határolóhuzalt tartalmazott. Ha még mindig vannak utánad ary weres a kerítés drót készítéséhez használta. Kérjük, vágja le a maradék vezetéket. Nem használható a remanent csatlakoztassa a vezetéket az adóhoz. Ellenkező esetben az adó nem fog megfelelően működni.

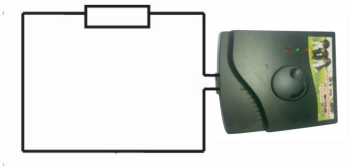

(Ez a csatlakozási mód rossz)

2. Ha bármilyen hibás működés okozta a rendszer szokatlan működését. Kérjük, húzza ki az adó tápellátását. 5 perc elteltével a rendszer megfelelően fog működni, ha újra csatlakoztatja a tápfeszültséget.

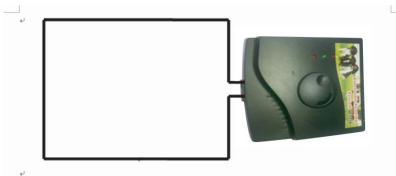

(Ez a csatlakozási mód helyes)

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu