

Használati utasítás

CANIFUGUE 2015



Köszönjük, hogy NUM'AXES terméket választott.

Mielőtt elkezdené használni a CANIFUGUE 2015-öt, kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.



FIGYELEM

Nyakörv használata előtt erősen javasoljuk, hogy vizsgálta meg kutyáját egy állatorvossal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elég egészséges-e a nyakörv viseléséhez.

Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát, mivel az érintkezési pontok többszöri dörzsölése az állat bőrével irritációt okozhat. Ha ez előfordul, távolítsa el a gallért, amíg a bőrirritáció minden jele el nem tűnik.

A nyakörvön 8 stimulációs szint áll rendelkezésre. Kezdje alacsony szinttel, és fokozatosan növelje azt a szintet, amelyről a kutyája reagál.

Itt mindig is megvolt a megértés a kutya és gazdája között.

A kutyát azonban gyakran természetes ösztönei vezérik, és megszegi a gazdája által tanított szabályokat, így kóborlási panaszokat, károkat okozva például virágágásokban, úszómedencékbe ugrással stb.

Súlyosabb esetben áldozattá válhat, vagy közlekedési balesetet okozhat.

A CANIFUGUE elektronikus kerítés egy modern és rendkívül hatékony rendszer, amely lehetővé teszi, hogy kutyája vagy kutyái teljesen szabadon maradjanak az Ön által meghatározott kerületben (kerített vagy kerítés nélkül).

• A CANIFUGUE 2015 kerítésrendszer tartalma

- távadó tápegységgel
- tápegység
- gallér rövid érintkezési pontokkal és nylon hevederrel
- néhány hosszú érintkezési pont
- 3V, CR2 lítium elem a nyakörvhöz
- neon tesztlámpa
- 100 m antenna vezeték
- csatlakozókészlet, amely 3 antennacsatlakozót és egy adócsatlakozót tartalmaz
- 10 zászlóskészlet
- A rendszer üzembe helyezését ismertető CD-ROM
- Mágneses kulcstartó
- ezt a használati útmutatót

• Termékleírás

Diagram 1



FIGYELMEZTETŐ ÉS KORREKCIÓS ZÓNA BEÁLLÍTÁSOK

TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA

FÉNY BE/KI JELZÉS


Diagram 2



ALJZAT AZ ANTENNA SZÁMÁRA

TÁPCSATLAKOZÓ

Diagram 3

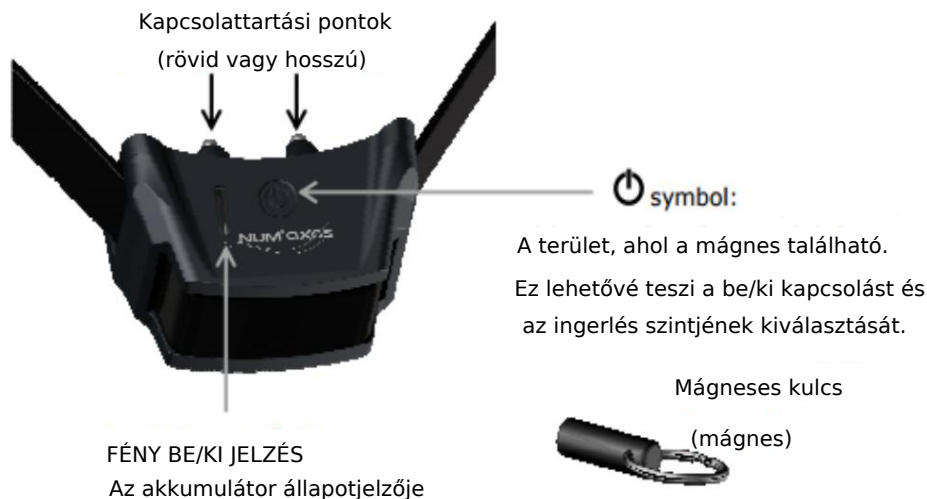

• Hogyan működik az elektronikus kerítés

Úgy határozhat meg egy játszóteret a kutyája számára, hogy egy vezetékkel, úgynevezett antennahuzalt szerel a megengedett kerület köré. Ez a földre helyezett, eltemetett vagy egy meglévő kerítésre akasztott vezeték továbbítja a rádiójelet az adóból.

Amikor kutyája vevővel ellátott nyakörvben közeledik ehhez a vezetékhez, hangjelzés figyelmezteti, hogy túl közel van ahhoz a területhez, amelyre nem szabad bemenni; majd ha folytatódik, a nyakörv statikus stimulációt kezd kibocsátani. A kutyának el kell hagynia a határon kívüli területet, hogy leállítsa a stimulációt és a sípólást.

Egy adóval korlátlan számú vevő nyakörv használható: ugyanazon a területen annyi kutyát tarthat biztonságosan, amennyit csak szeretne.

A CANIFUGUE kerítésrendszert úgy alakítottuk ki, hogy teljes elégedettséget nyújtson a maximálisan 400 méteres (1 hektárnak megfelelő) antenna vezeték hosszának köszönhetően. Hosszabb vezeték használata esetén a kerítés továbbra is működik, de a figyelmeztető és stimulációs zónák érezhetően csökkennek.

Tipp: YouTube csatornákon sok hasznos tippet találsz a kutyakiképzéshez, vagy az elektronikus képzési segédeszközök használatához és telepítéséhez:
www.Youtube.com/ElektroObojky

• Elektronikus kerítés telepítése

Mielőtt elkezdené a kerítésrendszer telepítését, hasznos lehet, ha felvázolja a telepítés elrendezését.

A telepítés befejezése után jegyezze fel a vezetékcsatlakozók helyét a vázlaton a jövőbeni hivatkozás érdekében.

Csatlakozási hiba esetén könnyebben megtalálhatóak.

Adó

A távadót beltérben, száraz helyen kell elhelyezni: a távadó ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, de a víz károsítja.

- Szerelje fel a távadót egy garázsba vagy kerti házban, közel egy konnektorhoz (220 V AC).
- Csatlakoztassa az adót a tápegységhez, és dugja be a konnektorba.

Antenna vezeték

A rendszer működéséhez a vezetékkel az adóhoz kell csatlakoztatni, és megszakítás nélküli hurkot kell képezni az adóból és vissza. Az adótól és az adóig tartó vezetéknek 2 méter távolságra kell lenniük egymástól a jel interferencia elkerülése érdekében.

Lehetőség van 0,5 mm², 1,5 mm² vagy 2,5 mm² átmérőjű vezetékek használatára (több különböző vezetékszakszt kombinálhat).

Az ajánlott vezetékszakszok a rendszer hosszától függően a következők:

- 400 m-nél rövidebb antennavezeték esetén: 0,75 mm²
- 400-800 m antennavezeték: 1,5 mm²
- 800-2000 m antennavezeték: 2,5 mm²

Tekerje le a vezetékkel az adóról a védeni kívánt teljes kerület mentén. Használjon ablakot, ajtót vagy más hasonló megoldást a vezeték kivezetéséhez a garászból vagy a kerti fészerből.

A drótot lefektetheti a földre, eláshatja (maximum 10 cm mélyen), vagy rögzítheti egy nem fémből készült kerítéshez vagy falhoz (legjobb magasság: a kutya nyakának magassága). Ha azt tervezi, hogy betemeti a vezetékkel, mielőtt megtenné, győződjön meg arról, hogy a telepítés megfelelően működik.

Megvédheti a vezetékkel, ha PVC csőön vagy kerti tömlőn vezeti át.

A vezeték nem feszülhet meg, mivel a hőmérséklet változása megnyúlását vagy összehúzódását okozhatja. Ne alakítson ki derékszöveget a sarkokban, hanem részesítse előnyben a nagy sugarú lekerekített sarkokat.

Helyezze a vezetékkel legalább 2 méterre a fémkaputól vagy egy méterre a fém kerítéstől.

Ne helyezze az antennavezetékkel elektromos kábelek, telefonkábelek vagy parabolaantennák közelébe.

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében ne helyezze a vezetéket a tápkábel 3 méteres körzetébe vagy azzal párhuzamosan. Ha elektromos vezetékeken, telefonvonalakon vagy televíziós kábeleken kell kereszteznie, azt 90 fokban tegye.

Ha 100 m-nél hosszabb antennavezetékre van szüksége, különböző hosszúságú vezetékeket kell csatlakoztatnia a mellékelt csatlakozókkal (a vezetéket nem kell csupaszítani). További vezetékek és csatlakozók bármikor megvásárolhatók a szállítótól.

Annak biztosítása érdekében, hogy kutyája ne kapjon figyelmeztetést vagy stimulációt bizonyos területeken (pl. a garázsban lévő adó és a ház határa között) telek), a kimenő vezetéket a bejövő vezeték köré kell tekerni. A becsomagolás megakadályozza a rádióhullámok kibocsátását (lásd a 4. ábrát).

Miután az áramkör létrejött, és visszatért az adóhoz, csupaszítsa le a vezeték két végét, hogy csatlakozzon a mellékelt adócsatlakozókhoz (csatlakoztassa mindegyik vezetéket mindegyik csatlakozóhoz csavarral). Ezután dugja be ezt a csatlakozót az adón található antennacsatlakozóba (lásd 2. ábra - a csatlakozó egy irányba illeszkedik. Ha nem tudja behelyezni, fordítsa el 180 fokkal).

Zászlók

A zászlók ideiglenes vizuális segítség kutyája számára a képzési folyamat során. Lehetővé teszik, hogy jól láthatóan meghatározzuk azt a területet, ahol szabadon mozoghat, és azokat a határokat, amelyeket nem szabad átlépnie. Javasoljuk, hogy rövid időközönként helyezzen el zászlókat a figyelmeztető zóna belső szélére. Ne helyezzen zászlót az antennavezetékre. Ahogy kutyája hozzászokik a határokhoz, a zászlók fokozatosan eltávolíthatók.

A telepítés formája


AUTOMATIKUS RENDSZER

Amint a nyakörves állat belép a védett területre, hangjelzés figyelmezteti.

Ha tovább mozog az antennavezeték felé, a nyakörv stimulációt kezd küldeni.

Az antenna vezetéket a földre kell helyezni, eltemetni vagy egy meglévő kerítésre akasztani. A rendszer működéséhez a vezetékek megszakítás nélküli hurkot kell képeznie.

Mindkét vezetéket (kimenő és bejövő) 2 méter távolságra kell elhelyezni egymástól.

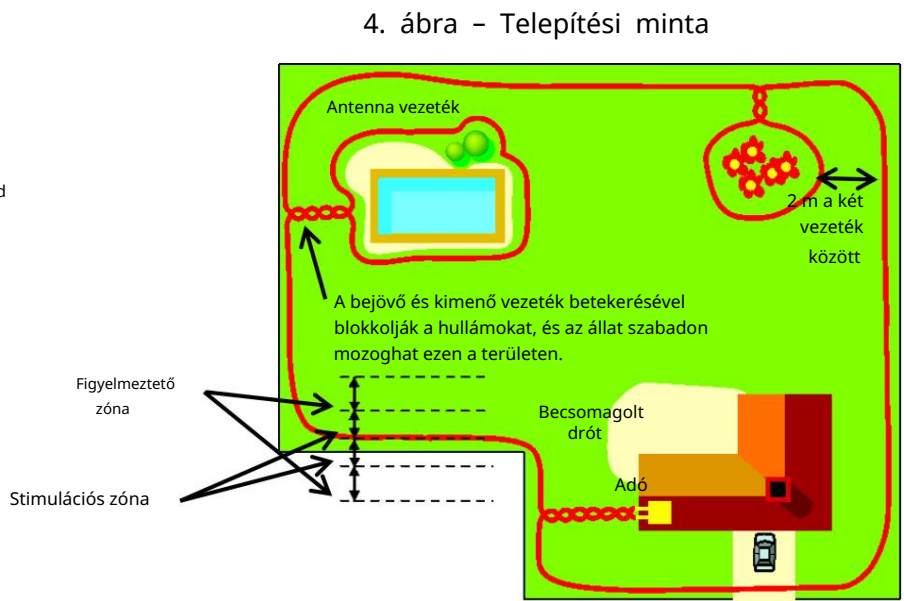

• A CANIFUGUE 2015 jeladó be- és kikapcsolása

Kapcsolja be a jeladót - a jeladót a hálózati adapter csatlakoztatásával kapcsolja be.

Kapcsolja ki az adót - kapcsolja ki az adót a hálózati adapter leválasztásával. Ha a lámpa nem világít, akkor az adó ki van kapcsolva.

Ha több hónapig nem használja a kerítésrendszert, vagy ha hosszabb ideig távol tartózkodik otthonról, javasoljuk, hogy húzza ki az adót a hálózatról.

Zivatar idején válassza le a tápegységet a hálózatról és az antenna vezetéket az adóról.

• Az elemek behelyezése a CANIFUGUE 2015 fogadógallérba

Az elem behelyezéséhez a nyakörvbe a következők szerint járjon el:

Csavarhúzóval csavarja ki az akkumulátorfedél 4 csavarját.

Helyezze be az elemet (3V, CR2 Lithium), ügyelve az elemtartó rekeszben látható polaritásra.


Egy sípoló hang jelzi, hogy a nyakörv használatra kész. Ha az akkumulátor behelyezése után nem hall hangot, távolítsa el az akkumulátort azonnal. Próbálja meg ellenőrizni a polaritást, mielőtt újra próbálkozna.

Mielőtt visszatenné a burkolatot, ellenőrizze, hogy a gumitömítés a hornyában van-e. Finoman húzza meg a négy csavart.

Deaktiválás: ha ki akarja kapcsolni a nyakörvet, vegye ki az elemet a nyakörvből.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyakörvet, ha hosszabb ideig nem használja.

Ha kutyájának el kell hagynia a megengedett területet, le kell vennie a nyakörvet, vagy deaktiválnia kell a jeladót a Be/Ki kapcsolóval.

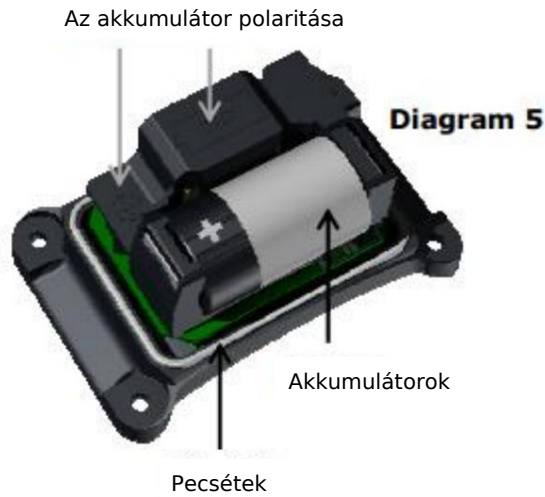

• A CANIFUGUE 2015 fogadó nyakörv aktiválása/deaktiválása

Aktiválás: a mellékelt mágnes a vevő be- és kikapcsolására szolgál

- Helyezze a mágneses kulcsot a jelzett helyre a vevőegységen. A vevő 1x sípol, és a lámpa  és tartsa rögzítve 1 másodpercig (6. ábra). zöldre vált.

Deaktiválás:

- Helyezze a mágneses kulcsot a jelzett helyre a vevőn, sípol, kikapcsol. A jelző pirosan  és tartsa lenyomva 1 másodpercig. Vevő 2x villog.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyakörvet, ha hosszabb ideig nem használja. Ha kutyájának el kell hagynia a megengedett területet, el kell távolítania/ki kell kapcsolnia a nyakörvet, vagy le kell tiltania a jeladót.



• Hullámtartomány beállítása: figyelmeztető zóna és stimulációs zóna

Az adón csökkentheti vagy növelheti a figyelmeztető és stimulációs zóna szélességét a telepítés konfigurációjától és a vezeték elhelyezésétől függően.

FONTOS: a figyelmeztető és stimulációs zóna szélessége a parcellán elhelyezett antennavezeték hosszától függően változik. Minél hosszabb az antenna vezetéke, annál szűkebbek a zónák.

A figyelmeztető zóna szélessége a távadó elején található központi gombbal állítható (lásd 1. ábra).

A figyelmeztető zóna 40 cm-től 6 m-ig (kb.) állítható a vezeték mindkét oldalán. A 0-10 skála segít meghatározni a zóna szélességét az Ön igényei szerint (0 = kb. 40 cm -10 = kb. 6 m).

A stimulációs zóna a jeladó elején található gombbal 3 pozícióban állítható (lásd 1. ábra).

-  **approx. 30 cm** (a vezeték mindkét oldalán)
-  **approx. 80 cm** (a vezeték mindkét oldalán)
-  **approx. 1.50 m** (a vezeték mindkét oldalán)

	~ 0,30 m ~ 0,40 m	~ 0,30 m ~ 2,50 m
	~ 0,80 m ~ 1,2 m	~ 0,80 m ~ 6 m
	~ 1,5 m ~ 1,5 m	~ 1,5 m ~ 6 m

Zóna tesztelés

Mielőtt beengedné kutyáját a játszóterébe, fizikailag meg kell határozni és értékelnie kell ingatlanának azt a területét, ahová kutyája beléphet. Győződjön meg arról, hogy kutyájának elegendő helye van a szabad mozgáshoz a meghatározott zónákban. Minél szélesebbek a zónák, annál kisebb a szőkés kockázata. Ezért jó kompromisszumot kell találnia a zóna szélessége és a szabad hely között.

A teszteléshez kövesse az alábbi lépéseket:

- Győződjön meg arról, hogy a vevő ki van kapcsolva (világítás ki van kapcsolva).
- Rögzítse az összes tesztlámpa vezetékeit minden vevő érintkezési pontja alatt úgy, hogy kissé lecsavarja, majd meghúzza a tesztlámpa kábelét.

- Kapcsolja be az adót és a vevőt.

- A figyelmeztető és stimulációs zóna beállítása az Ön által megfelelőnek tartott szélességekre.

- Álljon a megengedett terület közepére, tartsa a nyakörvet a heveder segítségével olyan magasságban és helyzetben, mintha a kutya nyakán lenne. Ezután sétáljon az ingatlan széle felé, ahol az antennavezeték van. A vezetéktől bizonyos távolságban a nyakörvnek sípolnia kell. A neon tesztlámpának világítania kell, ahogy továbbhalad. Ha úgy gondolja, hogy a zónák nem elegendőek vagy túl fontosak, menjen vissza az adóhoz és módosítsa a beállításokat. Ellenőrizze ingatlan új beállításait. Tesztelje a beállításokat a készülék különböző területein, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a funkció állandó.

- Ha a zóna beállítása befejeződött, járja körbe a teljes megengedett területet a nyakörvet a szíjánál fogva a kutya nyakával azonos magasságban és tájolásban, hogy ellenőrizze a jelvezetést.

- A neon tesztlámpa leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a vevő ki van kapcsolva (a lámpa ki van kapcsolva).

Figyelmeztetés: Ne végezzen tesztet, amíg kutyája nyakörvet visel!

• A CANIFUGUE stimuláció intenzitásának beállítása

A CANIFUGUE nyakörv 8 üzemmóddal van felszerelve, így a stimuláció mértékét kutyája méretéhez és érzékenységihez igazíthatja.

Az üzemmód megváltoztatásához a nyakörvet be kell kapcsolni (az elem a nyakörvben található).

Megjegyzés: A CANIFUGUE gyárilag 4-es módra volt állítva. A rendszer használata előtt állítsa be ezt a beállítást kutyája érzékenységihez.

Mindig alacsony stimulációs szinten kezdje, és fokozatosan növelve határozza meg azt a szintet, ahonnan kutyája reagál.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan működik a nyakörv a választott szinttől függően:

A hangjelzések száma szintváltáskor	Szintek	Stimuláció
1 2 3	1 2 3	Alacsony szint: kistestű vagy érzékeny kutyák számára
4 5 6	4 5 6	Közepes szint: közepes testalkatú vagy átlagos temperamentumú kutyák számára.
7 8	7 8	Magas szint: nagytestű kutyák vagy nagyon temperamentumos kutyák számára

A stimulációs szint módosításához tegye a következőket:

- A nyakörvre váltáskor a mágneses kulcsot tartsa érintkezésben az előlapon lévő szimbólummal

gallér (lásd: 6. ábra).

- Miután egy hangjelzés jelzi, hogy a nyakörv be van kapcsolva, egy hangjelzés sorozata hallható (1-től 8-ig), jelezve kiválasztott szint. Az 1-től 8-ig terjedő szintek működnek, ha a mágneses kulcsot érintkezésben tartja a szimbólummal.
- Ha elérte a kívánt szintet, vigye el a mágneskulcsot a nyakörvtől. A nyakörv megjegyzi a választott szintet. A nyakörv legközelebbi bekapcsolásakor az utoljára kiválasztott szinten lesz.

A CANIFUGUE rendszer 3 biztonsági intézkedést tartalmaz:

- Antenna vezetékszakadás: Ha a vezeték elszakad (vagy a kapcsolat megszakad), az adó értesíti Önt erről a működési hibáról sípolással.
- A figyelmeztető zóna elhagyása: 20 másodperc (kb.) folyamatos a figyelmeztető zónában való tartózkodás után kutyája figyelmeztetést kap, hogy hagyja el. zónákat több rövid stimulációval.
- A stimulációs zóna elhagyása: Ha kutyája körülbelül 20 másodpercig a stimulációs zónában marad, a rendszer leállítja a sugárzást korrekciós stimulációk. A normál működés visszaáll, ha a kutya elhagyja ezt a zónát.

• A vevőelem cseréje a CANIFUGUE nyakörvben

Energizer és Panasonic akkumulátorok használatát javasoljuk. Mindig a megfelelő típusú elemet (CR2) használjon, és ügyeljen az akkumulátor pólusainak megfelelő helyzetére.

- Cserélje ki az elemet a fent leírt eljárás szerint (Az elemek behelyezése a fogadógalgallérba CANIFUGUE 2015).

Az elem cseréje után a nyakörv az utoljára kiválasztott módban fog működni.

A kutyája edzés közbeni fokozott használat miatt előfordulhat, hogy az első elem nem bírja annyi ideig, mint a csereakkumulátor. Az akkumulátor élettartama attól függ, hogy kutyája mennyire teszteli a határértékeket.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez: a jelzőfény a vevő elején található:

- Lassan villogó zöld: az akkumulátor megfelelően fel van töltve
- Gyorsan villogó piros: alacsony az akkumulátor. Készüljön fel az elemcserére.

• Kapcsolattartók cseréje

Az érintkezési pontok cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a nyakörv megfelelően leszerelve (vegye ki az elemet a nyakörvből).

Két különböző sorozatú érintkezési pont kerül szállításra. Az érintkezési pont hosszának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelően érintkezzen a kutya bőrével, és ezáltal lehetővé tegye a készülék megfelelő működését.

Ha kutyája hosszú szőrű, és a gyárilag rögzített rövid érintkezők nem megfelelőek, csavarja ki ezeket az érintkezési pontokat, és cserélje ki a tartozékokkal együtt szállított hosszúkra. Kézzeel kissé meg kell húzni őket. Ne használjon fogót az érintkezési pontok meghúzására: ez helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben.

• Ellenőrizze, hogy a CANIFUGUE rendszer megfelelően működik-e

Bármikor ellenőrizheti, hogy a CANIFUGUE 2015 kerítésrendszer megfelelően működik-e, és megnézheti, hogyan működik a tesztlámpákkal: Az ellenőrzés előtt győződjön meg arról, hogy a

nyakörv nem üzemel (nincs benne elem).

A tesztlámpákat minden érintkezési ponthoz érintkezésbe helyezheti (minden érintkező körül hurkot készíthet pont).

Helyezze be az elemeket a nyakörvbe.

Csatlakoztassa a távadót az áramforráshoz (a tápegységet a főelosztóra csatlakoztassa, és kapcsolja be a Be állásba).

Menjen az antenna vezetékéhez. Először egy figyelmeztető hangjelzést kell hallania, majd a vezetékhöz közeledve fel kell gyulladnia a tesztlámpának: a telepítés hibátlanul működik.

A tesztlámpák leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy az elemeket eltávolította

Ha szüksége van rá, vagy ha kutyája viselkedése megváltozik, amikor hozzászokik a CANIFUGUE rendszerhez, növelheti a egy ideje beállítottad.

• A CANIFUGUE gallér behelyezése

A bemutatkozási időszak fiatal kutyánál az alapképzés befejezése után 6 hónapos kortól kezdődhet.

Ne adja a nyakörvet rossz egészségi állapotú (szívproblémák, epilepsziás stb.) vagy viselkedési problémákkal küzdő állatnak.

Kutyájának meg kell szoknia a nyakörvet: hagyja rajta néhány napig anélkül, hogy használná.

Tegyen meg minden lépést lassan:

Ahhoz, hogy kutyája összefüggést teremtsen a stimuláció és a rossz viselkedés között, az első figyelmeztetéssel fel kell hívnia a figyelmét. sípolással (figyelmeztető zóna), majd stimulálással. A zászlok segítenek neki elképzelni a figyelmeztető zóna kezdetét.

Veréssel vagy simogatással bátorítja:

Hagyja, hogy a kutyája először egyedül képezze magát. Az ingerlés után, amint megtanul engedelmessé válni és visszatér, meg kell simogatni; gyorsabban meg fogja érteni, és megnő a hallgatási vágya.

Miután teljesen megérti a stimuláció és a helytelen viselkedés közötti összefüggést, folytathatja a munkáját, de időnként továbbra is dicsérje őt, hogy megerősítse "engedelmességi koncepcióját".

• A gallér beállítása és elhelyezése

A legjobb eredmény elérése érdekében a szíj gondos beállításával gondoskodnia kell a nyakörv és a kutya szőrzete közötti jó érintkezésről: Ha a szíj túl laza, nem fog megfelelően működni.

Ha a nyakörv túl szoros, kutyájának légzési problémái lehetnek.

Ha szükséges, cserélje ki a rövid érintkezési pontokat a tartozékokkal együtt szállított hosszúkra (lásd § Érintőpontok cseréje).

Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát. Ha irritáció lép fel, távolítsa el a nyakörvet, amíg az irritáció minden jele el nem tűnik.

• A lehető legjobb eredmények elérése

A kerítésrendszer teljesítménye akkor lesz optimális, ha minden használat előtt betartja a következő ajánlásokat:

- Győződjön meg arról, hogy a nyakörv eleme megfelelően működik: állapota befolyásolja a nyakörv saját működését. 0°C alatti hőmérsékleten igen az akkumulátor kevésbé hatékony, mint szobahőmérsékleten.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy mindkét érintkezési pont megfelelően meg van húzva az egységben.
- Ellenőrizze, hogy a nyakörv jól illeszkedik-e és megfelelően van-e elhelyezve a kutya nyakán.

• Figyelmeztetés a felhasználóknak

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha ezeket a személyeket a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy kioktatja.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. Vihar

idején húzza ki az adó tápegységét a hálózatból, és különösen az antenna csatlakozóját húzza ki a konnektorból. antenna vezeték. A

Akadályozza meg, hogy víz a nyakörvbe, amikor a nyakörv nyitva van, az adóegységbe vagy a tápegységbe kerüljön.

A távadó nem vízálló, és száraz környezetbe kell telepíteni (például garázsban vagy kertes házban):

ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, de a víz

károsítja. Vegye ki az elemet a fogadó nyakörvből, ha 3 hónapnál tovább nem használja a terméket. Soha ne

hagyjon lemerült elemeket a nyakörvben: szivároghatnak és károsíthatják a terméket. Ha a

kerítésrendszerét hosszabb ideig nem használta, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e. Ne helyezze vagy

tárolja a készüléket magas hőmérsékletű helyen. A CANIFUGUE kerítésrendszer

használatát előtt erősen javasoljuk, hogy kutyáját vizsgáltsa meg állatorvossal annak érdekében, hogy

gondoskodtak róla, hogy viselje a gallért.

A rendszer automatikusan aktiválódik, amint a kutya belép a tiltott zónába. A termék kiváló megbízhatósága ellenére képes véletlenül kikapcsol.

A véletlen kioldás elkerülése érdekében kutyája ne viseljen együtt címkét, fém nyakörvet vagy más nyakörvet.

gallérral a kerítéshez. Ne

állítsa be vagy tesztelje a terméket (határszélesség, stimulációs szint), amíg kutyája nyakörvet visel. A gallért nem szabad

házon belül viselni. A házi kedvencek

kerítésrendszere egy virtuális határ; nem tekintheti szilárdnak és megbízhatónak

limit minden kutyára.

Minden állat különböző módon reagál a statikus ingerekre és a tréningre. Ezért a NUM'AXES nem tudja garantálni, hogy kutyája mindig az Ön által

meghatározott területen belül marad. Mindig fennáll a szökés veszélye. Az ösztön legyőzheti az edzést, különösen akkor, ha kutyáját külső inger

(macskák, más kutyák, labdák, biciklik, szomszédok stb.) idegesíti.

Előfordulhat, hogy kutyája temperamentuma nem kompatibilis ezzel a termékkel. Ne habozzon kapcsolatba lépni egy állatorvossal vagy szakemberrel

edzője további tanácsért.

A vízzáróság megőrzése érdekében javasoljuk, hogy évente cserélje ki a gallérban található tömítést.

• Karbantartás

Kerülje a nyakörv illékony folyadékokkal, például oldószerekkel vagy tisztítófolyadékokkal való tisztítását. Használjon puha ruhát vagy semleges mosószert. Az öv szappanos vízzel mosható.

• Problémák

Ha hiba történik a kerítésgallérral, először olvassa el ezt a kézikönyvet, majd ellenőrizze a gallér elemét és

szükség esetén cserélje ki. Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a terméket megfelelően használja.

Ellenőrizze, hogy a nyakörv illeszkedik-e, és szorosan illeszkedik-e a kutya nyakába. Győződjön meg arról, hogy minden érintkezési pont érintkezik

kedvence bundájával. Ha szükséges, cserélje ki a rövid érintkezési pontokat hosszabbakra. Győződjön meg

arról, hogy az érintkezési pontok megfelelően vannak rögzítve a gallérhoz.

Ellenőrizze a vezeték csatlakozását a távadóhoz.

Ellenőrizze a távadó tápellátását. Ha

problémákat tapasztal a távolságérzékeléssel, ellenőrizze a vezeték és a csatlakozás állapotát (oxidáció, a vezeték karcosodása).

Indítsa újra a nyakörvet az elem eltávolításával. Várjon néhány percet, majd helyezze vissza az akkumulátort a helyére, ügyelve arra, hogy az akkumulátor

megfelelően polarizálva legyen az ábrán látható módon. Végezze el az ellenőrzést a § Hogyan ellenőrizheti, hogy háziállattartási rendszere megfelelően

működik-e.

• Műszaki specifikáció

	Adó
Tápegység	220V AC
Tömörség	Vízálló

Hőmérséklet korlátozás	-20°C és +40°C között
Méret	117 mm x 110 mm x 28 mm
Antenna vezeték	0,52 mm ² (100 m készletben szállítjuk) vagy 1,5 mm ² Javasolt vezetékszakaszok a rendszer hosszától függően: 400 m-nél kevesebb antennavezeték: 0,52 mm ² 400-800 m antennavezeték: 1,5 mm ²

	Fogadógallér
Teljesítmény	1 db 3V, CR2 lítium elem
Az akkumulátor élettartama	6 hónap készenléti állapotban (kb.)
Tömörség	Vízálló
Stimulációs szint	8
Hőmérséklet korlátozás	-20°C és +40°C között
Méret	59 mm x 39 mm x 31 mm
Súly (akkumulátorral együtt)	57g (szív nélkül) A nyakörv 17-55 cm-ig állítható.

• Garancia

A termék hibáira a vásárlástól számított 2 év garanciát vállalunk.

• Jótállási feltételek

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlást igazoló bizonylat (számla vagy nyugta) a forgalmazóhoz eljuttatják.

2. A garancia nem terjed ki a következőkre:

elemcsere

szíjcsere

közvetlen vagy közvetett kockázatok, amelyek akkor merültek fel, amikor a terméket visszaküldték a forgalmazóhoz a termékben okozott károk:

- gondatlanság vagy nem megfelelő használat (pl. harapás, törés, repedés)

- az utasításokkal ellentétes vagy előre nem látott használat

- illetéktelen személy által végzett javítások

elvesztés vagy lopás

3. Ha a termék hibásnak bizonyul, a forgalmazó dönt a javításról vagy a cseréről

• Pótalkatrészek

Pótalkatrészek (szív, érintkezési pontok, csatlakozók, akkumulátorok, kiegészítő nyakörvek,...) bármikor megrendelhetők szállítójától.

• Az eszköz begyűjtése és újrahasznosítása hasznos élettartama végén



A terméken megjelölt  logó azt jelenti, hogy a terméket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A készüléket az elektronikai hulladékok kezelésére és újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre kell vinni, vagy vissza kell vinni a forgalmazóhoz.

Ennek a folyamatnak a követésével jót tesz a környezetnek; hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és az emberi egészség védelméhez.

«CE» DE MEGFELELŐ NYILATKOZAT
" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
R&TTE 1999/5/EK irányelv

NUM'AXES
déclare que / kijelenti, hogy

l'ensemble anti-fuga / sorompó rendszer
KENDÉR

satisfait à toutes les dispositions de la Az 1999/5/CE számú irányelv, 07/04/99 du Conseil Européen, megfelel az Európai Tanács
1999/5/99/07/04/07 számú rendelete szerinti összes előírásnak.

et est conforme aux normes suivantes / és megfelel a következő szabványoknak: ETSI EN 61000-4-3 : EN 301 489-3 /
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 ETSI EN 301 489-3 : 2013 V1 .6.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN
62479 : 2010 (R&TTE 1999/5/CE DBT 2006/95/CE)

ETSI EN 60335-1: 2012



A tesztjelentések a következő címen érhetők el:

A tesztjelentések a következő címeken érhetők el:

NUM'AXES ZAC des

Aulnaies - 745 rue de la Bergeresse - BP 30157 45161 OLIVET CEDEX - FRANCIAORSZÁG Tél. + 33 (0)
2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0) 2 38 63 31 00

2002.11.01. M.
Pascal GOUACHE Président
du Directoire



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu