


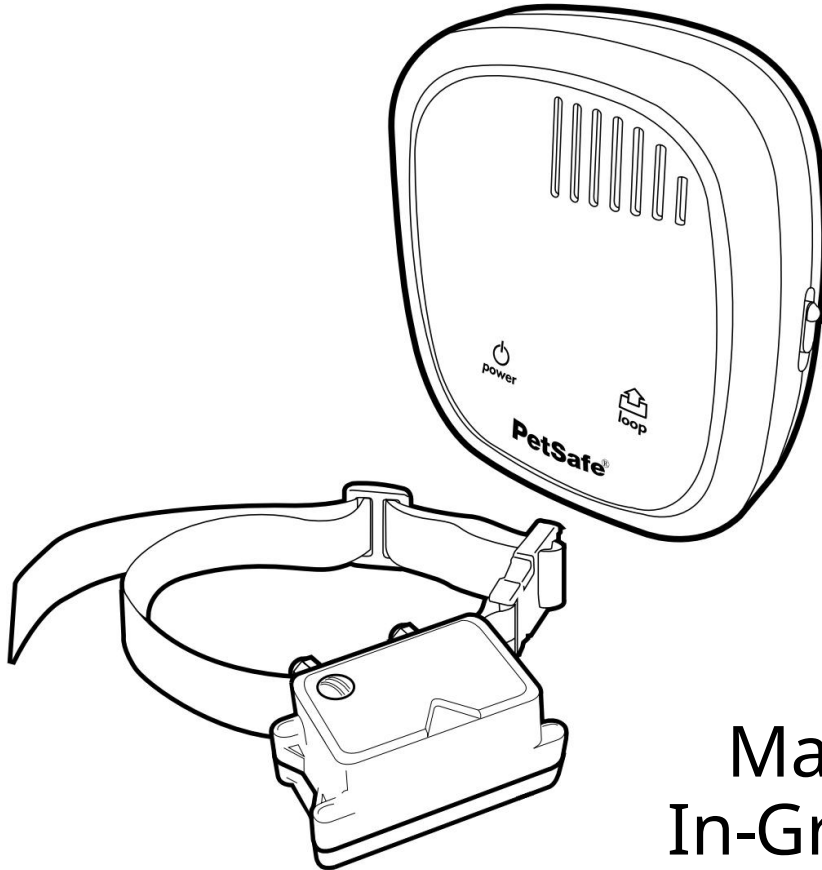

Makacs Kutya In-Ground Fence™

PIG00-10777

Termék kézikönyv

KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT A TELJES TERMÉK ÚTMUTATÓT, MIELŐTT KEZDETI

Üdvözljük

Te és kedvenced egymásnak lettél teremtvé. Célunk, hogy segítsük a legjobb társaságot és a legemlékezetesebb pillanatokat együtt élni. A PetSafe® Stubbhorn Dog In-Ground Fence™ rendszert úgy tervezték, hogy nagyobb szabadságot biztosítson kedvencének, miközben biztonságban van.

Tudjuk, hogy a biztonságos házi kedvencek boldog tulajdonosokká válnak. Mielőtt elkezdené, szánjon egy percet a fontos biztonsági tudnivalók elolvasására. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

A továbbiakban a Radio Systems Corporation, a Radio Systems PetSafe Europe Ltd., a Radio Systems Australia Pty Ltd. és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalatára vagy márkájára együttesen „Mi” vagy „Mi” néven hivatkozhatunk.

Fontos biztonsági tudnivalók

Az útmutatóban használt



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.

⚠ WARNING

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülük el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ CAUTION

A VIGYÁZAT a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülük el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

CAUTION

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, károsíthatja kedvencét.

NOTICE

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem összefüggő biztonságos használati gyakorlatok ismertetésére szolgál.

⚠ WARNING

- Nem használható agresszív kutyákkal. Ne használja ezt a terméket, ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák képesek súlyos sérülést vagy halált okozhatnak tulajdonosaiknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képezített oktatóhoz.
- A föld alatti kábelek nagy feszültséget hordozhatnak. Minden föld alatti kábelt jelöljön meg, mielőtt ásni kezdi a vezetéket. A legtöbb területen ez ingyenes szolgáltatás. Ásás közben kerülje ezeket a kábeleket.
- Kövesse az elektromos kéziszerszámokra vonatkozó összes biztonsági előírást. Ügyeljen arra, hogy mindig viseljen védőeszközöket.
- Ne telepítse, csatlakoztassa vagy távolítsa el a rendszert villámlás közben. Ha a vihar elég közel van ahhoz, hogy mennydörgést halljon, akkor elég közel van ahhoz, hogy veszélyes hullámokat keltsen.
- Áramütés veszélye. A kerítés-távadót csak beltérben, száraz helyen használja.
- Ne próbálja belevágni vagy felfeszíteni az akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy a használt akkumulátort megfelelően selejtezze ki.
- Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. Ne zárja rövidre, ne keverje össze a régi és új elemeket, dobja ki tűzben vagy víznek kitéve. Az elemek tárolása vagy ártalmatlanítása során óvni kell azokat a rövidzárlattól.

⚠ CAUTION

- Sérülésveszély. A talaj tetején lévő vezetékek megbotlásveszélyt jelenthet; Ügyeljen a vezetékek elhelyezésére.
- Ez a PetSafe® Stubbhorn Dog In-Ground Fence™ rendszer NEM szilárd akadály. Úgy tervezték, hogy elrettentőként emlékeztesse a háziállatokat arra, hogy a statikus korrekció segítségével a megállapított határokon belül maradjanak. Fontos, hogy rendszeresen erősítse meg kedvencével az edzést. Mivel a statikus korrekció tűrés szintje háziállatról állatra változik, a Radio Systems Corporation NEM TUDJA garantálni, hogy a rendszer minden esetben a megállapított határokon belül tartja az állatot. Nem minden háziállatot lehet arra tanítani, hogy ne lépje át a határt! Ezért, ha okkal feltételezi, hogy kedvence veszélyt jelenthet másokra, vagy önmagában is kárt tehet, ha nem akadályozzák meg a határ átlépésétől, NE hagyatkozzon kizárólag erre a rendszerre kedvence bezárásakor. A Radio Systems Corporation NEM vállal felelősséget semmilyen vagyoni kárért, gazdasági veszteségért vagy bármilyen következményi kárért, amely abból ered, hogy bármely állat átlépi a határt.
- Ez a termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől.

CAUTION

- Fontos a gallér megfelelő illeszkedése. A túl sokáig hordott vagy túl szorosra húzott nyakörv az állat nyakán bőrkárosodást okozhat, a bőrpírtól a nyomási fekélyekig. Ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik.
- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze át a nyakörvet az állat nyakára.
- Ellenőrizze az illesztést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Soha ne csatlakoztasson vezeték az elektronikus nyakörvhöz; túlzott nyomást fog okozni az érintkezőkön.
- Ha külön nyakörvet használ a vezetékhez, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus nyakörvre.
- Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit egy nedves ruhával.
- Naponta vizsgálja meg az érintkezési területet kiütés vagy seb jeleit keresve.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, hagyja abba a gallér használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát.
- Ha további információra van szüksége a felfekvésről és a nyomásos nekrozisról, látogasson el weboldalunkra.

Ezek a lépések segítenek abban, hogy kedvence kényelmesen és biztonságban legyen. Kisállatok milliói érzik jól magukat, miközben rozsdamentes acél érintkezőket viselnek. Egyes háziállatok érzékenyek az érintkezési nyomásra. Egy idő után azt tapasztalhatja, hogy kedvence nagyon toleráns a nyakörvvel szemben. Ha igen, lazíthat ezeken az óvintézkedéseken. Fontos az érintkezési terület napi ellenőrzése. Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.

Lehet, hogy le kell vágnia a haját az érintkezési pontok területén. Soha ne borotválja le a kutya nyakát; ez kiütéshez vagy fertőzéshez vezethet.

- A vevő nyakörv ne legyen a kutyáján, amikor a rendszert tesztelik. Előfordulhat, hogy kedvence nem kívánt korrekciót kap.
- A rendszer határszélességét minden alkalommal meg kell vizsgálni, amikor a konténment mezőt módosítják a nem szándékos megelőzés érdekében. korrekciók kedvencének.
- Ha nyakörvet és pórázt használ az edzéshez, ügyeljen arra, hogy az extra nyakörv ne gyakoroljon nyomást az érintkezési pontokra.
- Mindig távolítsa el kutyája vevőnyakörvét, mielőtt bármilyen jeladót tesztelne.
- Ha lehetséges, NE használjon földzárlati áramkör-megszakítóval (GFCI) vagy hibaáram-megszakítóval (RCD) védett váltakozó áramú áramkört. Ritka esetekben a közeli villámcsapás a GFCI vagy az RCD leoldását okozhatja. Áramellátás nélkül a kutyája sérülékeny lehet a szökésre. A rendszer áramellátásának helyreállításához alaphelyzetbe kell állítania a GFCI-t vagy az RCD-t.
- Ne szerelje fel a túlfeszültségvédőt, ha nincs legalább 10 méter (30 láb) vagy több vezeték az elektromos aljzat és az elektromos hálózat között. szervizpanel.
- A nem szándékos korrekció elkerülése érdekében a határjelzők elhelyezése után feltétlenül állítsa be a Statikus korrekciót a Vevő nyakörv vissza az 1. szintre Csak hang.


NOTICE

- Csatlakoztassa a túlfeszültségvédőt egy földelt (3-ágú) aljzathoz, amely 5 lábon belül van a kerítésadótól. MINDIG használjon földelt (3-ágú) kimenet a maximális védelem érdekében.
- Ne távolítsa el a túlfeszültségvédő csatlakozódugó földelő csatlakozóját. Ne használjon 3-ágú dugós dugaszolóaljzatra átalakítót. Ha így tesz, a túlfeszültségvédő hatástalanná válik a túlfeszültségekkel vagy tüskékkel szemben.
- Legyen óvatos, amikor nyírja vagy nyírja a fűvet, nehogy elvágja a hurokhuzalt.
- Ellenőrizze, hogy a határolóhurok és a távadó vezeték csatlakoznak-e a túlfeszültségvédő megfelelő kapcsaihoz. A fordított csatlakozások növelik a túlfeszültség okozta károk kockázatát.
- A fokozott védelem érdekében, ha hosszabb ideig nem használja, vagy zivatar előtt, húzza ki a fali aljzathoz, és húzza ki a hurok határoló vezeték. Ezzel elkerülhető a távadó túlfeszültség okozta károsodása.

Tartalomjegyzék

Alkatrészek.....	5
Egyéb tárgyak, amelyekre szüksége lehet	5
Hogyan működik a rendszer	6
Főbb definíciók	6
Kezelési útmutató	7
Keresse meg a kerítés távadót.....	7
A rendszer elrendezése.....	8
Helyezze el a határoló vezetéket	10
Csatlakoztassa a vezetékeket a túlfeszültség-védőhöz és a kerítésadóhoz	11
A vevő nyakörv előkészítése	14
Állítsa be a határszélességet és tesztelje a vevő nyakörvet.....	15
Szerelje be a határoló vezetéket.....	17
Helyezze el a határjelző zászlókat.....	18
Szerelje fel a vevőgallért	19
Képzési útmutató.....	20
Legyen türelmes kedvencével.....	20
1. nap – Határtudatosság	21
2. és 4. nap – A határok tudatosításának folytatása	21
5. és 8. nap – Figyelemfelvonási fázis.....	22
9. és 14. nap – szabadjára engedett felügyelet	23
15. és 30. nap között - Kisállat megfigyelés.....	23
Háziállatának eltávolítása az állattartó területről.....	23
Hibaelhárítás.....	23
További információ	24
Kiegészítők.....	24
Rendszerteszt	25
Vezetékszakadás helyének vizsgálata.....	26
Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása	27
Az akkumulátor ártalmatlanítása	27
Fontos újrahasznosítási tanácsok	27
Megfelelés	28
Nemzetközi Ügyfélszolgálat.....	28
Garancia.....	28
Elrendezési rács.....	30
Szerelésablon.....	32

Alkatrészek

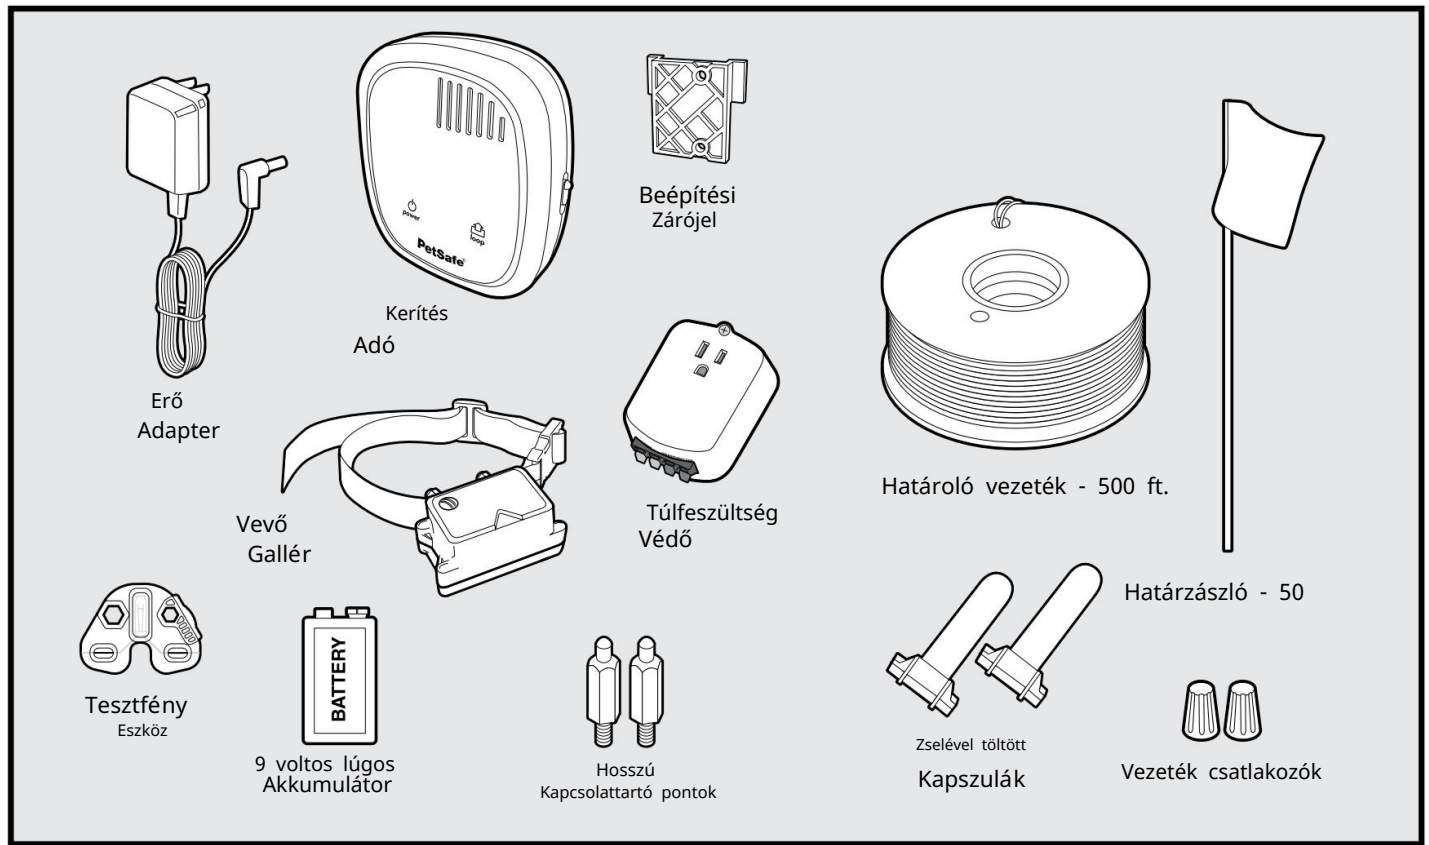

Egyéb tárgyak, amelyekre szüksége lehet

- Kiegészítő huzalok és zászlók (PIG00-13769 alkatrész)
- Mérőszalag
- Kis csillagsavarhúzó
- Fúró és rögzítőelemek
- Lapát vagy fűszegély
- Fogó
- Huzalcsupaszító fogó
- Olló
- Könnyebb
- Elektromos szalag
- Gél töltetű kapszulák
- Kiegészítő drótkapszulák
- Vízszigetelő anyag (pl. szilikon tömítőanyag)
- PVC cső vagy víztömlő
- Körfűrész kőműves pengével
- Tűzőpisztoly fém nyakörv és
- Nem poráz

kerítés felszerelése és oktatási segítség: www.petsafe.com

Hogyan működik a rendszer

Rádiójel érkezik a kerítésadóból egy eltemetett vezetéken keresztül, megjelölve a határokat, amelyeket kutyája számára be kíván állítani.

Kutyája vevő nyakörvet visel, amely érzékeli a jelet a statikus korrekciós zónában. Amikor kutyája közeledik a statikus korrekciós zónához, a vevő figyelmeztető hangot ad ki és rezeg. Ha tovább megy, biztonságos, de megdöböntő statikus korrekciót kap. Bár ártalmatlan, a korrekció ráveszi, hogy maradjon az Ön által létrehozott elzárási területen. A határjelző zászlók egy ideiglenes vizuális segítség kedvence számára; edzés után távolítsa el őket. Ez a PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ kerítés

A rendszer biztonságosnak, kényelmesnek és hatékonynak bizonyult a 8 font feletti háziállatok számára.

Kulcs definíciók

Kerítés jeladó: A rádiójelet a határoló vezetéken keresztül továbbítja.

Kisállat-terület: a Figyelmeztető zónán belüli terület, ahol kedvence szabadon barangolhat.

Figyelmeztető zóna: A kisállat-terület külső széle, ahol kedvence vevő nyakörve sípolni kezd és 2 másodpercig vibrál, figyelmeztetve arra, hogy ne lépjen be a statikus korrekciós zónába.

Statikus korrekciós zóna: A Figyelmeztető zónán túli zóna, ahol kedvence vevő nyakörve statikus korrekciót bocsát ki, jelezve, hogy térjen vissza a kisállat területére.

Határszélesség: a figyelmeztető zóna és a statikus korrekciós zóna kombinációja.

Túlfeszültség-védő: A kerítés távadóval együtt van felszerelve, hogy megvédje a villámcsapástól és a túlfeszültségtől (csak az Egyesült Államokban és Kanadában).

Vevő nyakörv: Fogadja a rádiójelet a határoló vezetéktől.

Korrekciós szint gomb: Beállítja a statikus korrekció szintjét, amelyet kedvence kap a statikus korrekciós zónában.

Vevő jelzőfény: Azt a korrekciós szintet jelzi, amelyre a vevő nyakörv be van állítva. Ez a lámpa egyben lemerült akkumulátor jelzőként is szolgál.

Kontaktpontok: biztonságos statikus korrekciót biztosít, amikor kedvence beköltözik Statikus korrekciós zóna.


Tápcsatlakozó: Ahová a tápadapter csatlakozik a kerítésadóhoz.

Határvezérlő kapcsoló: A kerítés távadón található kapcsoló a használt határolóhuzal hosszának megfelelő beállításához.


Határvezetékek sorkapcsai: Ahol a határoló vezetékek a kerítés távadóhoz csatlakoznak egy folyamatos hurok létrehozása érdekében.

Hurokjelző lámpa: Azt jelzi, hogy a határoló vezeték teljes hurkot hoz létre, lehetővé téve a jel továbbítását.


Határszélesség-szabályozás: Beállítja a figyelmeztető és statikus korrekciós zóna szélességét. Megjegyzés: A gomb beállítása nem változtatja meg a vevő nyakörv statikus korrekciójának szintjét.

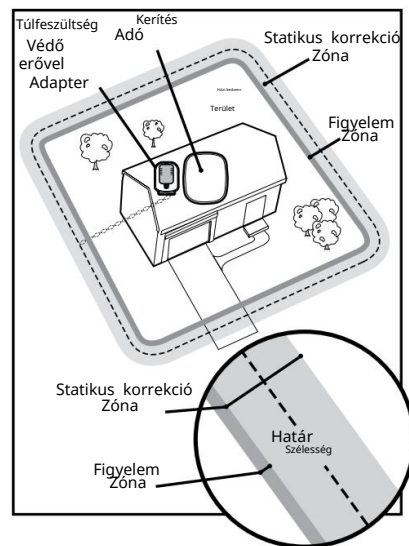

Vevő nyakörv

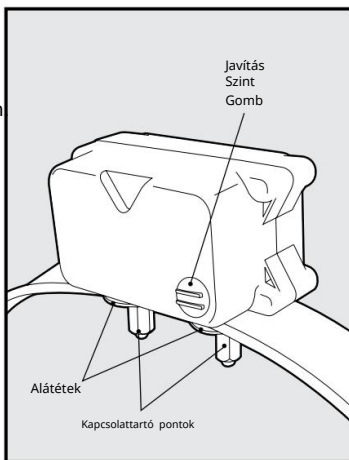

Kerítés távadó

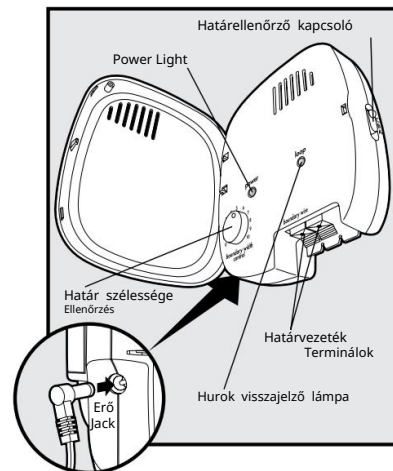

Kezelési útmutató

Lépés Keresse meg a kerítés jeladót




1

Helyezze el a kerítés távadót:

- Száraz, jól szellőző, védett helyen (1A, 1B).
- Olyan területen, ahol a hőmérséklet nem esik $-10^{\circ}\text{F}/-23^{\circ}\text{C}$ alá vagy $104^{\circ}\text{F}/40^{\circ}\text{C}$ fölé (pl. garázs, pince, fészker, szekrény).
- Álló felülethez rögzítve a rögzítőelemekkel. A szerelési sablont a csomag tartalmazza ennek az útmutatónak a hátoldalán.
- Legalább 3 láb távolságra nagy fémtárgyaktól vagy készülékektől, mivel ezek zavarhatják a jel konzisztenciáját (1C).

A kerítés távadó felszereléséhez csavarja fel a tartókonzolt egy álló felületre, például falra, és csúsztassa a kerítésadót a tartóra. Miután felszerelte a kerítés távadót, a határoló vezetéknek ki kell lépnie az épületből. Ez egy ablakon keresztül vagy a falon keresztül fúrt lyukon keresztül valósítható meg. Győződjön meg arról, hogy a fúróút mentes a közművektől. Ügyeljen arra, hogy a határoló vezeték ne vágja el vagy csípje be ablak, ajtó vagy garázsajtó, mert ez idővel megsérülhet.

A tűzek és az elektromos veszélyek elkerülése érdekében a kerítés-távadót olyan épületekben szerelje fel, amelyek megfelelnek az állami és helyi elektromos előírásoknak.

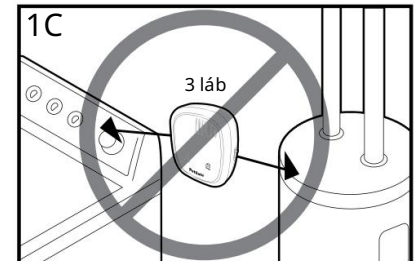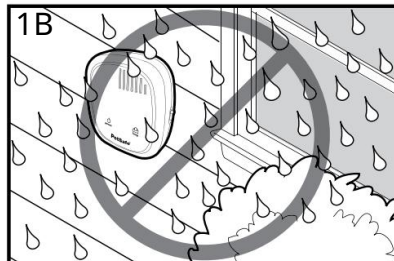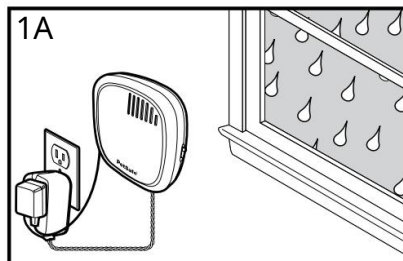

Lépés Helyezze el a rendszert

2


Alapvető tervezési tippek

⚠ WARNING



A föld alatti kábelek nagy feszültséget hordozhatnak. Minden föld alatti kábelt jelöljön meg, mielőtt ásni kezdi a vezetéket. A legtöbb területen ez ingyenes szolgáltatás. Ásás közben kerülje ezeket a kábeleket.

Arra vonatkozó információkért, hogy ezek a földalatti vezetékek hogyan befolyásolhatják a rendszer működését, lásd: 3. lépés: Helyezze el a határoló vezetéket.

- A határoló vezetéknek a kerítés távadótól KELL indulnia, és folyamatos visszahurkot kell tennie (2A).
- A határolóhuzal elcsavarása törli a jelet, és lehetővé teszi kedvence számára, hogy korrekció nélkül átkeljen ezen a területen. A műanyag vagy fém csövek nem törik a jelet. Forgassa el a határoló vezetéket lábonként 10-12-szer a jel törléséhez (2A).
- Tervezze meg az udvarának megfelelő elrendezést. Ebben a szakaszban mintaelrendezések találhatók, az elrendezés megtervezéséhez szükséges rács pedig az útmutató hátoldalán található.
- Mindig használjon fokozatos fordulatokat a sarkoknál legalább 3 láb sugarú körben, hogy a következetesebb határvonal (2B). Ne használjon éles kanyarokat, mert ez hézagokat okoz a határban.
- Házi kedvence megfelelő megtartásához javasoljuk, hogy a figyelmeztető és statikus korrekciós zónák határszélességét körülbelül 12-20 lábra (6-10 lábra a vezeték mindkét oldalán) állítsa be.
- Kerülje el, hogy az átgjárók túl szűkek legyenek ahhoz, hogy kedvence szabadon mozoghasson (pl. a ház falai mentén).
- A vevőnyakörv aktiválható a házban, ha a határoló vezeték a ház külső falán fut végig. Ha ez megtörténik, távolítsa el kedvence vevőnyakörvét, mielőtt bevinné, csökkentse a hatótávolságot a Határszélesség-szabályozó gombbal, vagy fontolja meg egy másik elrendezést.

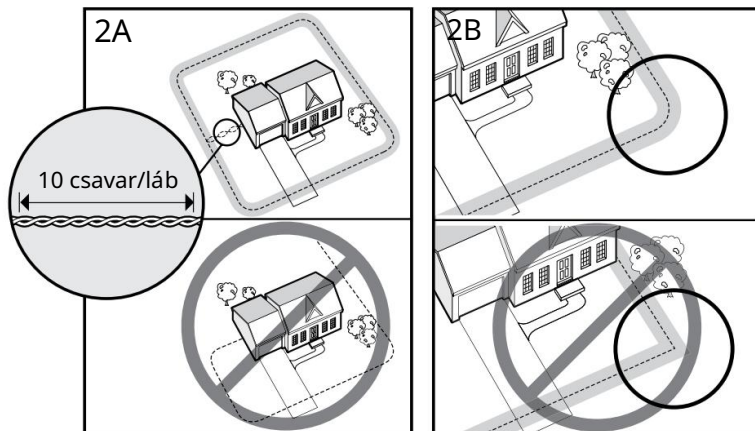


Minta elrendezések

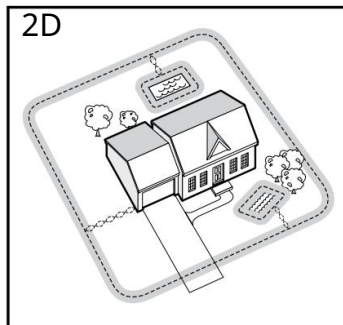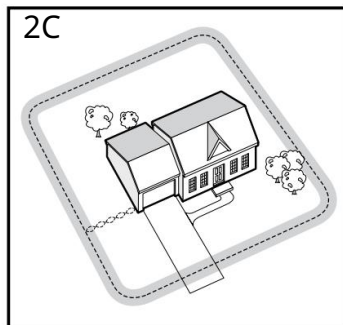

1. példa: Kerületi hurok (egyhurok) A kerületi hurok a leggyakoribb elrendezés. Ez lehetővé teszi kedvence számára, hogy szabadon és biztonságosan bejárja az egész ingatlant (2C). Kerteket, medencéket és tereprendezést is védhet (2D).


2. minta (2E): Kerületi hurok meglévő kerítés használatával (egy hurok) Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy a meglévő kerítést belefoglalja az elrendezésbe, és megakadályozza, hogy kedvence kiugorjon vagy a meglévő kerítés alá ásson. Csökkenti a betemetendő huzal mennyiségét. A kerítés távadóból vezesse a vezetéket A-ba, A -ba, B-be, B-be C- be, C-ből D- be, D -ből E -be, E -ből A-ba csavarja vissza a vezetékeket A -ból a kerítés-adóhoz. A vezeték kerítéshez történő rögzítésével kapcsolatban lásd a „Határvezeték telepítése” című részt.

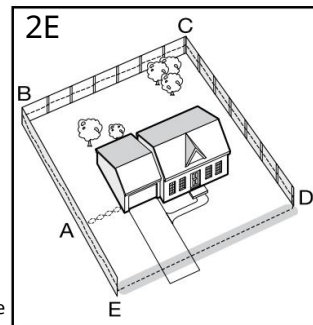


Dupla hurok

Kettős hurkot kell használni, ha nem határozza meg a határt az ingatlan minden oldalán.


Dupla hurok használata esetén a határoló vezetéket legalább 5 LÁBRA kell elválasztani, hogy elkerülje a jel törlését. Ne feledje, hogy a kettős hurok kétszer annyi vezetéket igényel.

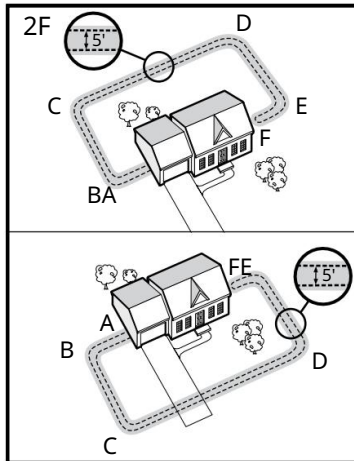

3. minta (2F): Csak az előlő vagy a hátsó udvaron (kettős hurok) A kerítésadóból vezesse a vezetéket A-ba, A -ba B -be, B -be C-be, C - D-be, D-ből E -be, E -be, majd készítsen U-forduljon és kövesse az utat egészen vissza A-ig, és tartsa a vezetéket legalább 5 láb távolságra egymástól. Csavarja vissza a vezetéket A- ből a kerítés távadóhoz.

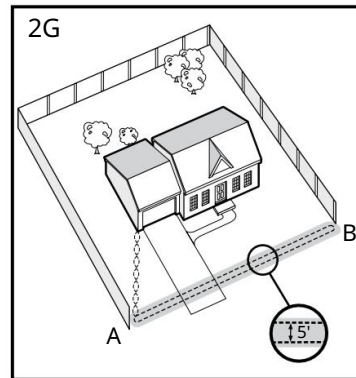


4. minta (2G): Csak előlő határvonal (kettős hurok) A kerítésadóból vezesse a vezetéket A-ba, A -ba B -be, B-t vissza A -be, miközben a vezetéket legalább 5 láb távolságra kell elválasztani. Csavarja vissza a vezetéket A- ből a kerítés távadóhoz.

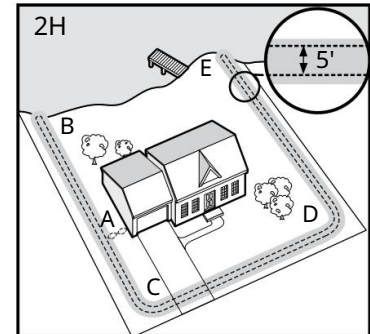

5. minta (2H): Tóhoz való hozzáférés (kettős hurok) A kerítésadóból vezesse a vezetéket A, A felé B -be, forduljon vissza, és menjen C-be, C-ből D -be, D -ből E-be, forduljon vissza, és kövesse az utat egészen vissza A- ig úgy, hogy a vezeték legalább 5 láb távolságra legyen egymástól. Csavarja vissza a vezetéket A- ből a kerítés távadóhoz.

6. minta (2J): Meglévő kerítéshez erősített dróthurok (kettős hurok) Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy meglévő kerítését is belefoglalja az elrendezésbe, és megakadályozza, hogy kedvence kiugorjon vagy a meglévő kerítés alá ásson. Csökkenti a betemetendő huzal mennyiségét. Vezesse a vezetéket a kerítésadóból A-ba, A -ból B-be, B- be C -be, C- ből D -be, D -ből E- be, E -be F-be, forduljon vissza, és kövesse az utat egészen vissza A-ig, a vezetéket egymástól elválasztva . legalább 5 láb. Csavarja vissza a vezetéket A- ből a kerítés távadóhoz. A vezeték kerítéshez történő rögzítésével kapcsolatban lásd a „Határvezeték telepítése” című részt.

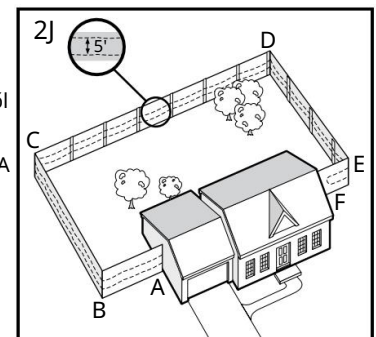

Lépés Helyezze el a határoló vezetéket

3

Fektesse le a határoló vezetéket a tervezett határvonallal, és tesztelje a rendszert, MIELŐTT a vezetéket betemeti vagy egy meglévő kerítéshez rögzíti. Ez megkönnyíti az elrendezés módosításait. Óvatosan dolgozzon. A vezeték szigetelésének bevágása csökkentheti a jelerősséget, és gyenge területet képezhet, ahonnan kedvence elmenekülhet.

Ha a határoló vezetéket párhuzamosan és 10 láb belül húzza az elektromos vezetékekkel, a szomszédos elválasztó rendszerekkel, telefonvezetékekkel, televízió- vagy antennakábelekkkel vagy parabolaantennával, az inkonzisztens jelet okozhat. Ha ezek közül bármelyiket át kell lépnie, azt 90 fokos szögben (merőlegesen) tegye (3A).

Ha a vezetéket legalább 10 láb távolságra a szomszédos elválasztó rendszer vezetékétől nem csökkenti az inkonzisztens jel, forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.

A határolóhuzal megcsavarásához

A határolóhuzal elcsavarása törli a jelet, és lehetővé teszi kedvence számára, hogy biztonságosan átkeljen ezen a területen (3B). A jel nem törölhető, ha a vezetéket műanyag vagy fém csővön vezeti át. Ha a határoló vezeték helyett árnyékolt kábelt használ, az sem törli a jelet. Tekintse meg a (3C) ábrát a huzal csavarásának helyes módjáról. A mellékelt határolóhuzal két egyenlő hosszúságú vágásával és összecavarásával saját vezetékét is megcsavarhatja. Rögzítse a vezetékek egyik végét valami rögzítéshez, a másik végét pedig helyezze be egy elektromos fűróba. Húzza meg a vezetéket feszesre. A fűró lehetővé teszi a huzal gyors megcsavarását. A jel törléséhez csavarja el a határoló vezetéket 10-12-szer lábonként. Miután befejezte a határvonal elrendezését, illessze be a csavart vezetéket a távadóba.

A határolóhuzal összeillesztéséhez vagy javításához








Ha további határolóhuzalra van szüksége a huzalhurok kibővítéséhez, össze kell kapcsolnia a vezetékeket. Jegyezze fel az összes toldás helyét a jövőbeni hivatkozás érdekében.

Csupaszítson le körülbelül 3/8 hüvelyk szigetelést az összeillesztendő határoló vezetékek végeiről (3D). Győződjön meg arról, hogy a réz határolóhuzal nem korrodált. Ha a határolóhuzal korrodált, vágja vissza, hogy tiszta rézhuzal legyen látható.

Illessze a lecsupaszított végeket a vezetékcsatlakozóba, és csavarja a vezetékcsatlakozót a vezetékek köré. Győződjön meg arról, hogy a vezetékcsatlakozó végén túl nincs réz látható. Kössön egy csomót 3-4 hüvelykre a vezetékcsatlakozótól (3E). Győződjön meg arról, hogy a vezetékcsatlakozó biztonságosan rögzül a vezetékkötésen.

Miután biztonságosan összeillesztette a vezetékeket, nyissa ki a géllal töltött toldó kapszula fedelét, és illessze be a vezetékcsatlakozót a lehető legmélyebben a kapszulában lévő vízálló gélbe (3F). Csukja be a kapszula fedelét (3G). A rendszer megfelelő működése érdekében a toldócsatlakozásnak vízállónak kell lennie.

Ha a toldás meglazul, az egész rendszer meghibásodik. Győződjön meg arról, hogy a kötés biztonságos. További géllal töltött toldó kapszulák és drótanyák kaphatók az Ügyfélszolgálati Központban.

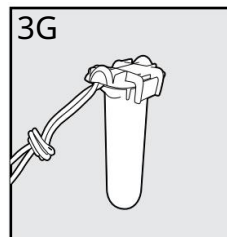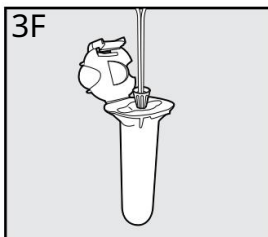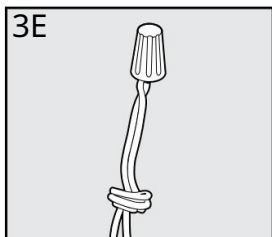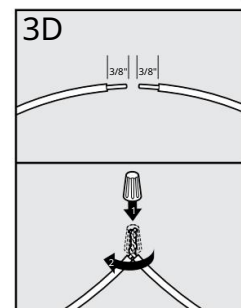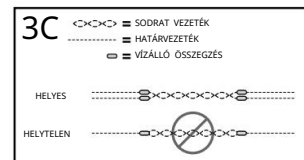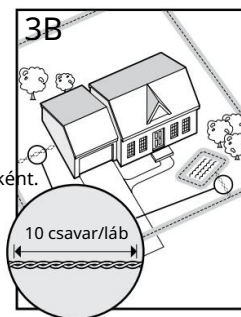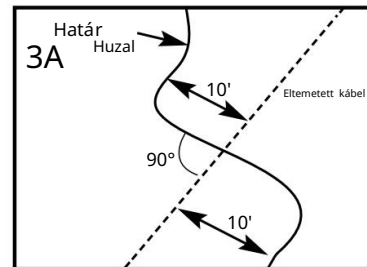

További határoló vezeték

Az extra közvetlen eltemetésbe kerülő határolóhuzal 500 láb hosszú orsókban vásárolható meg abban az üzletben, ahol a készletet vásárolta, vagy az Ügyfélszolgálati Központon keresztül.

Megjegyzés: Ha a határoló vezetéket hozzáadja, annak folyamatos hurokként kell működnie.

A jobb oldali táblázat a négyzet alakú, egyhurkos elrendezéshez szükséges határolóhuzal hozzávetőleges hosszát mutatja. A hossza a csavart huzal mennyiségétől és a használt elrendezéstől függően változhat.

Acres	Láb drót szükséges
1/4	415
1/3	480
1/2	590
1	835
2	1180
5	1870
10	2800
25	4500

Lépés 4 Csatlakoztassa a vezetékeket a túlfeszültségvédőhöz és kerítés távadó (USA és Kanada)

Túlfeszültség-védelem

A villámcsapások, amelyek akár több mérföldre is előfordulnak a berendezéstől, áramingadozást vagy tüskéket okozhatnak, amelyek károsíthatják a védtelen elektronikus háziállat-elfogó rendszert. A rendszerhez mellékelt túlfeszültségvédőt úgy tervezték, hogy megvédje In-Ground Fence™ rendszerét a túlfeszültségektől vagy tüskéktől, amelyek a hálózati tápcsatlakozáson és/vagy az eltemetett határolóvezetéken keresztül érhetik el.

Szerelje be a túlfeszültség-védőt és csatlakoztassa a vezetékeket (4A)

⚠ WARNING

- Ne telepítse, csatlakoztassa vagy távolítsa el a rendszert villámlás közben. Ha közel van a vihar elég ahhoz, hogy mennydörgést halljon, elég közel van ahhoz, hogy veszélyes hullámokat hozzon létre.
- A túlfeszültségvédő felszerelése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a konnektort.
- Áramütés vagy tűz veszélye. A túlfeszültségvédőt csak középső csavarral ellátott duplex kimenettel használja. Rögzítse az egységet a mellékelt hosszú csavarral.
- Áramütés veszélye. A kerítés jeladót és túlfeszültségvédőt csak beltérben, száraz helyen használja.

CAUTION

- Ne szerelje fel a túlfeszültségvédőt, ha nincs legalább 30 láb (10 méter) vagy több vezeték az elektromos aljzat és az elektromos szervizpanel között.
- Ha lehetséges, NE használjon GFCI-vel (földzárlat-megszakítóval) védett váltakozó áramú áramkört. Ritka esetekben a közeli villámcsapások a GFCI leoldását okozhatják. Áramellátás nélkül a kutyája sérülékeny lehet a szókésre. A rendszer áramellátásának helyreállításához alaphelyzetbe kell állítania a GFCI-t.

NOTICE

- Csatlakoztassa a túlfeszültségvédőt egy földelt (3-ágú) aljzathoz, amely 5 lábon belül van a kerítésadótól. MINDIG földelt (3-ágú) aljzatot használjon a maximális védelem érdekében.
- Ne távolítsa el a túlfeszültségvédő csatlakozódugó földelő csatlakozóját. Ne használjon 3-ágú dugós dugaszolóaljzatra átalakítót. Ha így tesz, a túlfeszültségvédő hatástalanná válik a túlfeszültségekkel vagy tüskékkel szemben.

1. Kapcsolja KI azt a konnektort, amelybe a túlfeszültségvédőt és a kerítésadót csatlakoztatni fogja.
2. Javasoljuk, hogy ha lehetséges, használja a kimenet középső csavarját, amely a fedőlemezt a helyén tartja a túlfeszültségvédő rögzítéséhez a konnektorhoz. Ehhez ragassza fel a fedőlemez tetejét a falra, majd távolítsa el a fedőlemez középső csavarját. Dugja be a túlfeszültségvédőt az alsó konnektorba, majd rögzítse a fedőlemez a védőhöz mellékelt hosszabb csavarral. A csavar csak mechanikus rögzítésre szolgál, és nem földeli a védőt.

Távolítsa el a szalagot, és kapcsolja BE a tápellátást a konnektorba.

3. Vezesse át a határoló vezetéket egy ablakon, egy ajtó alatt, egy szellőzőnyíláson vagy bármely más megfelelő hozzáférési ponton keresztül. A falon keresztül is fúrhat lyukat.
4. Távolítson el 38 hüvelyknyi szigetelést a határolóhuzal végeitől. Helyezze be a lecsupaszított a túlfeszültségvédő alján található 2 bal oldali piros csatlakozólyukban, „Hurok” felirattal (4B) végződik. Minden csatlakozó furatban 1 vezetéknek kell lennie. Nyomja meg a műanyag fület, helyezze be a vezetékeket, és engedje el a fület. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne érjenek egymáshoz a kivezetéseknél.



NOTICE

Ellenőrizze, hogy a határoló hurok és az adó vezetékei csatlakoznak-e a túlfeszültségvédő megfelelő kapcsaihoz. A fordított csatlakozások növelik a túlfeszültség okozta károk kockázatát.

5. Határozza meg a vezeték hosszát, amely a túlfeszültség-védőtől a kerítés-távadóig halad. Mérjen meg és vágjon le 2 hosszúságú vezetéket, majd mindkét végén csupaszítsa le a szigetelést 38 hüvelyknyire. Csavarja össze a 2 hossz, lábonként legalább 10-12 csavarással, így a vezetékek nem küldenek jelet.
6. Dugja be a csavart adóvezetékek végeit a jobb oldali 2 fekete csatlakozóba a túlfeszültségvédő alján, „Transmitter” felirattal.
7. Nyomja meg a kerítés távadó piros műanyag füleit, és illessze be a csavart huzal ellenkező végeit a határolóvezeték-kivezetésekbe.
8. Forgassa a Határszélesség-szabályozó gombot 10-re. Ezzel a határszélességet a maximális szélességre állítja.
9. Csatlakoztassa a távadó hálózati adapterét a túlfeszültségvédő előlapján található aljzathoz.
10. A tápellátás jelzőfénynek és a hurokjelző lámpáknak világítaniuk kell. Ha ez nem történik meg, olvassa el a „Hibaelhárítás” részt.

NOTICE

A fokozott védelem érdekében, ha hosszabb ideig nem használja, vagy zivatar előtt, húzza ki a fali aljzatból, és húzza ki a hurokhatároló vezetékeket. Ezzel elkerülhető a távadó túlfeszültség okozta károsodása.

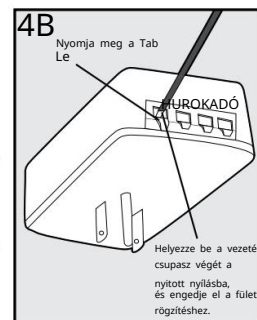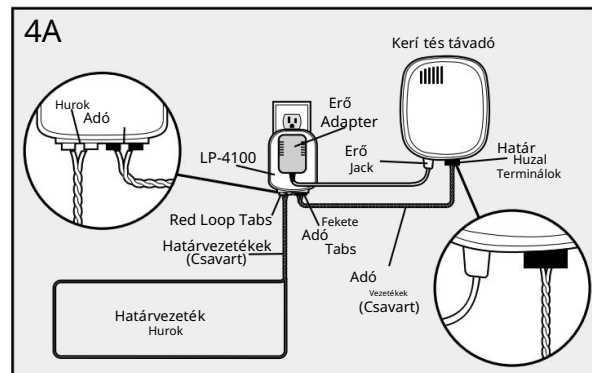

Adóbeállítás (Ausztrália és Új-Zéland)

1. Vezesse át a határoló vezetékét egy ablakon, egy ajtó alatt, egy szellőzőnyíláson vagy bármely más megfelelő hozzáférési ponton keresztül. Lyukat is fúrhat az falon keresztül.
2. Távolítsa el a 38 hüvelyknyi szigetelést a határolóhuzal végétől.
3. Nyomja meg a kerítés távadó piros füleit, és illessze be a sodrott vezetékét a határoló vezeték csatlakozóiba. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne érjenek egymáshoz a kivezetéseknél.
4. Forgassa a Határszélesség-szabályozó gombot 10-re. Ezzel a határszélességet a maximális szélességre állítja.
5. Dugja be a tápadaptert a tápcsatlakozóba és a váltóáramú konnektorba.
6. A tápellátás jelzőfénynek és a hurokjelző lámpáknak világítaniuk kell. Ha ez nem történik meg, olvassa el a „Hibaelhárítás” részt.

⚠ WARNING

- Ne telepítse, csatlakoztassa vagy távolítsa el a rendszert villámlás közben. Ha közel van a vihar elég ahhoz, hogy mennydörgést halljon, elég közel van ahhoz, hogy veszélyes hullámokat hozzon létre.
- Áramütés veszélye. A kerítés-távadót csak beltérben, száraz helyen használja.

CAUTION

Ha lehetséges, NE használjon földzárlati áramkör-megszakítóval (GFCI) vagy maradékáram-megszakítóval (RCD) védett váltakozóáramú áramkört. Ritka esetekben a közeli villámcsapás a GFCI vagy az RCD leoldását okozhatja. Áramellátás nélkül a kutyája sérülékeny lehet a szökésre. A rendszer áramellátásának helyreállításához alaphelyzetbe kell állítania a GFCI-t vagy az RCD-t.

NOTICE

A fokozott védelem érdekében, ha hosszabb ideig nem használja, vagy zivatar előtt, húzza ki a fali aljzatból, és húzza ki a hurokhatároló vezetékeket. Ezzel elkerülhető a távadó túlfeszültség okozta károsodása.

Lépés 5 Készítse elő a vevőnyakörvet

A vevőnyakörvéhez rövid érintkezési pontok vannak felszerelve. Használja a hosszú érintkezési pontokat hosszú vagy vastag szőrű háziállatok számára. Húzza meg az érintkezési pontokat a Tesztfény eszközzel (5A) fél fordulattal, mint az ujjakkal. Hetente ellenőrizze a tömítettséget.

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

Megjegyzés: Ne helyezze be az akkumulátort, amíg a vevő nyakörv a kedvencén van.

1. Távolítsa el a csavarokat egy Phillips csavarhúzóval.
2. Távolítsa el az akkumulátor fedelét (5B).
3. Helyezzen be egy 9 voltos alkáli elemet (5C).
4. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét (5C).
5. Helyezze vissza a csavarokat. Ne húzza túl a csavarokat.

Ha a vevő jelzőfénye 4-5 másodpercenként felvillan, elemcserére van szükség. Távolítsa el a régi elemet a vevő nyakörvből. Merítse le az összes áramot a korrekciós szint gomb lenyomva tartásával, amíg a lámpa már nem világít. Cserélje ki egy új elemre.

Csere PetSafe® 9 voltos alkáli elem (PAC11-12067) számos kiskereskedőnél kapható. Lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálati Központtal, vagy látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen, hogy megkeresse az Önhöz közeli viszonteladót.

A statikus korrekciós szint beállítása

Olvasson el minden lépést, mielőtt megpróbálná beállítani a statikus korrekciós szintet.






1. Távolítsa el az átlátszó műanyag fedelet a Tesztfény eszközzel 5D- ben , és tegye szabaddá a Korrekciós szint gombot (5D).
2. Behelyezett elem mellett nyomja meg a Korrekciós szint gombot, és engedje el, amikor a vevő jelzőfénye kigyullad (5E).
3. A vevő jelzőfénye villogások sorozata jelzi a statikus korrekciós szintet.
4. Növelje a statikus korrekciós szintet a korrekciós szint gomb megnyomásával és felengedésével.
5 másodperc az előző villogássorozatból.
5. A statikus korrekciós szint beállítása után helyezze vissza a fedelet a korrekciós szint gomb védelme érdekében.

A statikus korrekciós szintek erőssége 1-ről 5-re nő. Ha megnyomja a korrekciós szint gombot, miközben a vevő nyakörv az 5. szinten van, a vevőnyakörv visszatér az 1. szintre. Tekintse meg a Funkció- és választáblázatát a statikus korrekciós szint kiválasztásához. Legjobban illik kedvencéhez.

A vevő nyakörv figyelmeztető hangot ad és rezeg, amikor kedvence belép a Figyelmeztető zónába, függetlenül attól, hogy milyen korrekciós szintre van beállítva a vevő nyakörv. Ha kedvence továbbra is a korrekciós zónába kerül, és a vevő nyakörv 2-es vagy magasabb szintre van állítva, statikus korrekciót kap. A vevő nyakörv automatikusan növeli a statikus korrekció szintjét, minél tovább marad kedvence a statikus korrekciós zónában, ha a nyakörv

2. vagy magasabb szintű.

A vevőegység jelzőfénye az alacsony akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpaként működik, és 4-5 másodpercenként villog, amikor elemcserére van szükség. Havonta legalább egyszer tesztelje a vevőnyakörvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik, és aktiválódik a határoló vezetékénél.

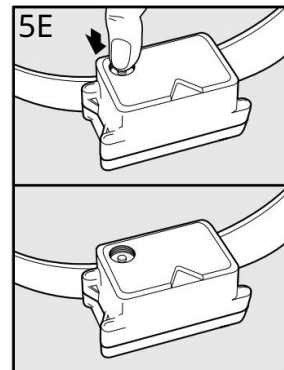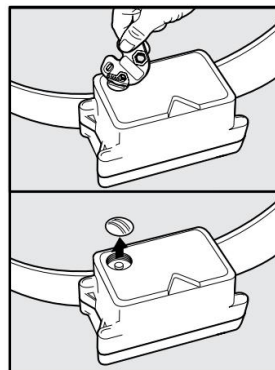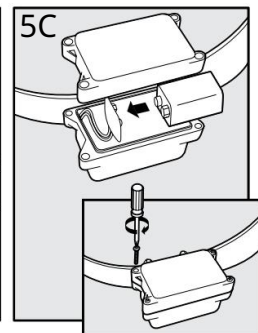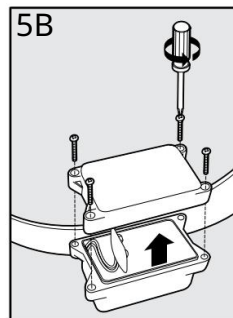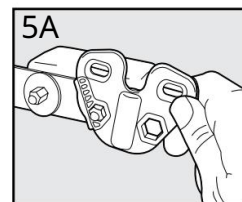

Elhúzóadás elleni megelőzés

Az Anti-Linger Prevention funkció megakadályozza, hogy kutyája hosszú ideig a figyelmeztető zónában maradjon, és ne merítse le a vevő nyakörv elemét. A kutyája figyelmeztető hangot fog hallani, amikor eléri a Figyelmeztető zónát. Ha kutyája két másodpercen belül nem tér vissza a kisállat-területre, folyamatos statikus korrekciót kap, amíg vissza nem tér a kisállat-területre.

Fuss át a megelőzésen

Ez a rendszer egyedülálló „átfutás” megelőzést tartalmaz, így kutyája nem tud kijutni a kisállat-területről anélkül, hogy megnövelt szintű statikus korrekciót kapna. A vevő nyakörv automatikusan növeli a statikus korrekciót, ha kutyája az út több mint 20%-át áthalad a kerítés határának szélességén. Például, ha a jelet a vezeték 10 láb távolságra érzékeli, és kutyája belép a statikus korrekciós zónába, ez a funkció akkor aktiválódik, amikor körülbelül 8 láb távolságra van a határoló vezetéktől. A kutyája ezután statikus korrekciót kap, amely a vevő nyakörv Statikus korrekciós szintjének megfelelően megnövelt szinten van. A vevő nyakörv úgy van felszerelve, hogy automatikusan növelje a statikus korrekció szintjét, minél tovább marad kedvence a statikus korrekciós zónában, ha a nyakörv 2-es vagy magasabb szintre van állítva. A Run Through Prevention hang szaggatott hang.

Túlkorrekció elleni védelem

Abban a valószínűtlen esetben, ha kedvence „lefagy” a statikus korrekciós zónában, ez a funkció legfeljebb 30 másodpercre korlátozza a statikus korrekció időtartamát. Amíg a rendszer letiltja a további statikus korrekciót, a figyelmeztető hang addig szól, amíg az állat elhagyja a statikus korrekciós zónát.

Funkció- és választáblázat

Jelzőfény válasza	Statikus korrekciós szint	Vevő nyakörv funkció
1 Flash	1	Nincs statikus korrekció, Tone Plus vibráció
2 Villog	2	Alacsony statikus korrekció
3 Villog	3	Közepes statikus korrekció
4 Villog	4	Közepes magas statikus korrekció
5 Villog	5	Magas statikus korrekció
4-5 másodpercenként egyszer felvillan		Alacsony akkumulátor töltöttséget jelez

Lépés 6 Állítsa be a határszélességet és tesztelje a vevő nyakörvet


Ha a határolóhuzal a helyén van és megfelelően csatlakoztatva van, ideje beállítani a határoló mezőt és tesztelni a rendszert.

CAUTION

A vevő nyakörv NEM lehet a kutyáján, amikor a rendszert tesztelik.

Megjegyzés: A vevőgallér vízálló, ami miatt a hang nehezen hallható.

A villogó tesztlámpa az érintkezési pontokhoz tartva azt jelzi, hogy a vevő nyakörv statikus korrekciót végez. Az automatikus átfutásgátló funkció legjobb kihasználása érdekében a határszélességnek legalább 6-10 lábra kell nyúlnia a határolóhuzal mindkét oldalán (a teljes határszélesség 12-20 láb).

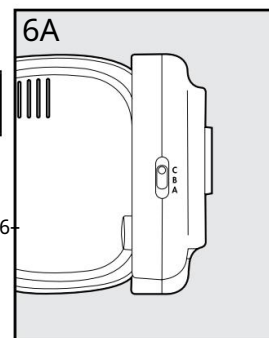




1. Kapcsolja be a kerítésadót a mellékelt tápadapterrel.
2. Állítsa a Határszélesség-szabályozó kapcsolót (a kerítésadó oldalán található) (6A) A, B vagy C állásba a felhasznált határolóhuzal teljes hosszától függően. A legtöbb tulajdonságnál a B beállítás használatos. Az alábbi táblázat mutatja a megfelelő beállítást.
3. A védőmező szélességét a távadó segítségével állítjuk be Határszélesség-szabályozó gomb. Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem szólal a riasztás, és a hurokjelző lámpa már nem világít. Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, és növelje 2 számmal. A riasztónak ki kell kapcsolnia, és a lámpának BE kell kapcsolnia.

A vezeték mennyisége	Beállítás
Több mint 2400 láb A	
1300 láb B	B
1300-2400 láb C	C

CAUTION

A vevő nyakörv nem lehet a kuttyján a rendszer tesztelésekor. Előfordulhat, hogy kedvence nem kívánt korrekciót kap.

4. Helyezze az akkumulátort a vevőgallérba. A figyelmeztető és statikus korrekciós zónák azonosításához győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörv 5-ös szintre van állítva (lásd 5. lépés).
5. Tesztelje a rendszer határszélességét az egyenes határolóhuzal legalább 50 láb hosszú szakaszának kiválasztásával. Kezdje a tárolómező közepén belül.
6. Helyezze a tesztfény eszköz érintkezőit a vevőgallér érintkezési pontjaira (6B, 6C). Tartsa a vevő nyakörvet kuttyája nyakmagasságában úgy, hogy az érintkezési pontok felfelé mutassanak (6D), és a korrekciós szint gomb a határolóhuzal felé nézzen. Lassan haladjon a határolóhuzal felé, amíg meg nem hallja a figyelmeztető hangot (6E). Amikor meghallja a figyelmeztető hangot, akkor azonosította a határ szélességi távolságot (statikus korrekciós zóna). Két másodperccel a figyelmeztető hangjelzés után a tesztlámpa villogni kezd. Ez a villogó fény segíthet azonosítani a Határszélesség, ha nehezen hallja a hangot. Annak elkerülése érdekében, hogy a vevő nyakörv túlkorrekciós védelem módba kerüljön, menjen vissza a kisállat-területre, amíg a tonizálás meg nem szűnik. Ha a vevő nyakörv nem ad hangot a kívánt tartományban, állítsa be a Határszélesség-szabályozó gombot a kívánt tartomány eléréséhez. A Határszélesség-szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növeli a határszélességet, míg az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkenti (6F). Szükség szerint ismételje meg ezt a tevékenységet, amíg a Vevő Nyakörv 6-10 lábnyira nem ad hangot a határoló vezetékétől. Ha duplahurkos elrendezést használ, előfordulhat, hogy növelnie kell a határolóhuzal távolságát és/vagy növelnie kell a határoló szélesség méretét a kívánt tartomány eléréséhez.
7. Végezzen tesztet számos különböző helyen az elszigetelési terület körül, amíg meg nem történik meggyőződött arról, hogy a rendszer megfelelően működik.
8. Következő lépésként járja körbe a kisállat-területet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs olyan terület, ahol a vevőnyakörv aktiválódhat az eltemetett vezetékekre vagy kábelekre kapcsolt jelek hatására. Tesztelje a gallért a ház belsejében és környékén is. Mint említettük, a kábeltelevíziós, elektromos vagy telefonvonalak kábeli és vezetékei a háziállat kerítésének jeleit vezethetik a házban belül és kívül, amelyek véletlenül aktiválhatják a kutya nyakörvét. Bár ritka, ha ez megtörténik, a határolóhuzal valószínűleg túl közel van ezekhez a külső vonalakhoz, és a (3A) ábrán látható módon el kell helyezni vagy módosítani kell.

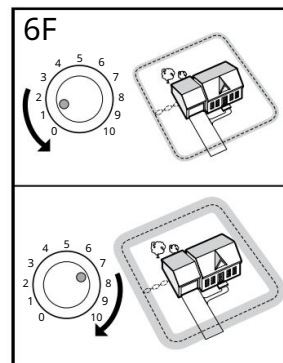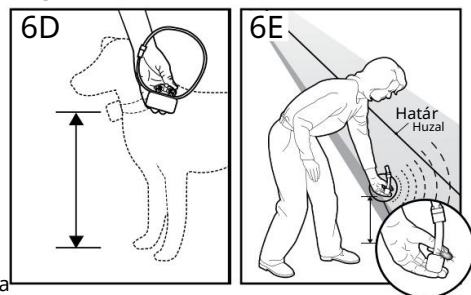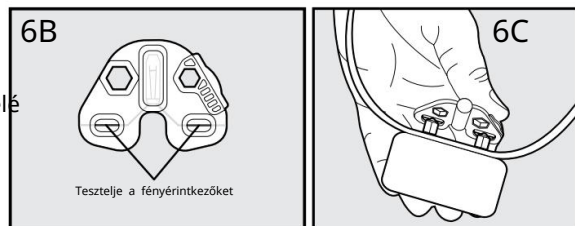

9. Az átfutásgátló funkció teszteléséhez sétáljon a határolóhuzal felé. A

A vevő nyakörvének hangot kell adnia, és a tesztfénynek fényesebben kell villognia, amikor belép az áthaladási területre (6G). Ha meggyőződött arról, hogy rendszere megfelelően működik, akkor készen áll a határolóvezeték eltemetésére. Ha a vevő nyakörv nem hangolt, vagy a tesztlámpa nem villogott, olvassa el a „Hibaelhárítás” részt.



Lépés Szerelje fel a határoló vezetékét

NOTICE

Mielőtt elkezdené a határoló vezeték felszerelését, húzza ki a kerítésadó hálózati adapterét a konnektorból.

Eltemetni a Határvezetékét



Javasoljuk, hogy a határoló vezetékét betemesse a védelme és a rendszer letiltásának elkerülése érdekében.

1. Vágjon egy 1-3 hüvelyk mély árkot a tervezett határ mentén.
2. Helyezze a határolóhuzalt az árokba, és tartsa lazán, hogy kitáguljon és hőmérséklet-ingadozásokkal összehúzódni.
3. Egy tompa eszközzel, például egy fából készült festékpálcikával nyomja be a határolóhuzalt az árokba. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a határolóhuzal szigetelését.

A határolóhuzal meglévő kerítéshez való csatlakoztatásához

A PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ rendszer határolóhuzala lánckerítéshez, osztott sínes kerítéshez vagy fából készült kerítéshez rögzíthető.

A határolóhuzal olyan magasra rögzíthető, amennyire szükséges. Ügyeljen azonban arra, hogy a határszélesség elég magasra legyen állítva ahhoz, hogy az állat fogadja a jelet. Ha kettős hurkot használ legalább öt láb magas kerítéssel, vezesse a határolóhuzalt a kerítés tetején, és helyezze vissza a kerítés alá, hogy elérje a szükséges öt láb távolságot.

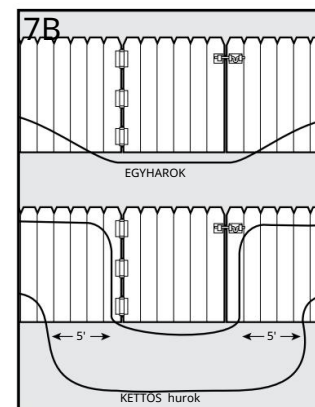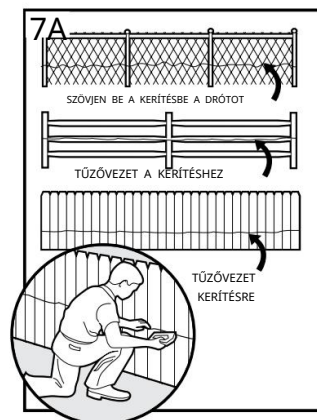

- Lánccsatlakozó kerítés (7A): Fűzze át a határolóhuzalt a lánccsatlakozóknak, vagy használjon műanyag gyorskötéseket. • Fa osztott sín vagy biztonsági kerítés (7A): A határolóhuzal rögzítéséhez használjon kapcsokat. Kerülje a szúrást a határoló vezeték szigetelésére. • Dupla hurk

meglévő kerítéssel: vezesse a határoló vezetékét a kerítés tetején, és helyezze vissza a kerítés alá, hogy elérje a szükséges öt láb távolságot.



- Kapu (egyhurok) (7B): Temesse el a határoló vezetékét a földbe a kapunyíláson keresztül. Megjegyzés: A jel továbbra is fennáll aktív a kapu túlsó oldalán. Házi kedvence nem léphet át nyitott kapun.
- Kapu (kettős hurk) (7B): temesse el mindkét határoló vezetékét a kapunyíláson keresztül, miközben legalább 5 láb távolságra van egymástól.

Kemény felületeken való áthaladás (felhajtók, járdák stb.)

⚠ WARNING

Kövesse az elektromos kéziszerszámokra vonatkozó összes biztonsági előírást. Ügyeljen arra, hogy mindig viseljen védőszemüveget.

- Beton felhajtó vagy járda (7C): Helyezze el a Határolóhuzal kényelmes támulási hézagban, vagy hozzon létre egy hornyot körfűrészszel és falazólappal. Helyezze a határoló vezetékét a horonyba, és fedje le megfelelő vízszigetelő masszával. A legjobb eredmény elérése érdekében a foltozás előtt kefével távolítsa el a szennyeződést vagy egyéb törmelékét.
- Kavicsos vagy szennyezett felhajtóút (7D): Helyezze a határoló vezetékét PVC csőbe vagy víztömlőbe, hogy megvédje a határolóhuzalt a betemetés előtt.

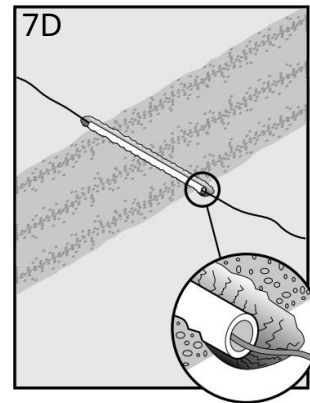
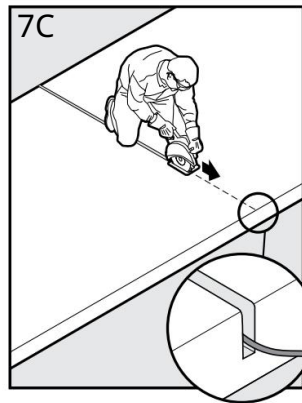


Lépés 8 Helyezze el a határjelző zászlókat

A határjelzők vizuális emlékeztetők kedvence számára, hogy hol található a Figyelmeztető zóna.

1. Helyezze a tesztlámpa érintkezőit az érintkezési pontokra, és tartsa a vevő nyakörvet kedvence nyakának magasságában.
2. Menjen a Figyelmeztető zóna felé, amíg a vevő nyakörv sípol (8A).
3. Helyezzen egy határzászlót a földbe (8B).
4. Sétáljon vissza a kisállat-területre, amíg a sípoló hang meg nem szűnik.
5. Ismételje meg ezt a folyamatot a Figyelmeztető zóna körül, amíg azt 10 lábönként határjelző zászlók jelzik.

Megjegyzés: Ha nem hallja a hangjelzést, olvassa el a Tesztfény utasításait a 6. lépésben.

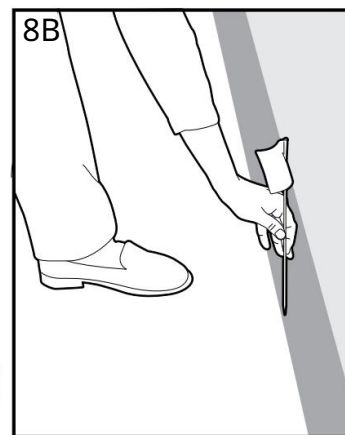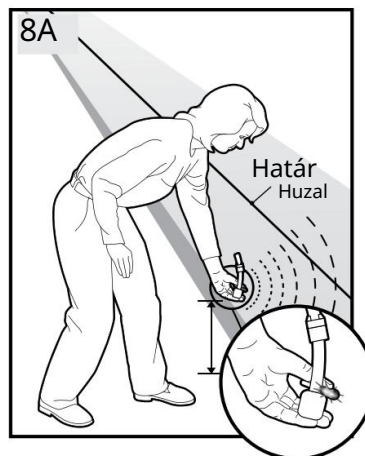

CAUTION

A nem szándékos korrekció elkerülése érdekében a határjelzők elhelyezése után állítsa vissza a Statikus korrekciót a vevőgalléron Csak 1. hangszintre.

Lépés A vevőnyakörv felszerelése Fontos: A

9

vevőnyakörv megfelelő illeszkedése és elhelyezése fontos a hatékony edzéshez. Az érintkezési pontoknak közvetlen kapcsolatban kell lenniük kedvence bőrével a nyaka alsó részén.




CAUTION

Kérjük, olvassa el és kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Fontos a gallér megfelelő illeszkedése. A túl sokáig hordott vagy túl szorosan húzott nyakörv bőrkárosodást okozhat. A vörösségtől a nyomási fekélyekig; ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik.


- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze át a nyakörvet az állat nyakára.
- Ellenőrizze az illesztést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Soha ne csatlakoztasson vezeték az elektronikus nyakörvhöz; túlzott nyomást fog okozni az érintkezőkön.
- Ha külön nyakörvet használ a vezetékhez, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus nyakörvre.
- Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit egy nedves ruhával.
- Naponta vizsgálja meg az érintkezési területet kiütés vagy seb jeleit keresve.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, hagyja abba a gallér használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát.
- Ha további információra van szüksége a felfekvésről és a nyomásos nekrosisról, látogasson el weboldalunkra. Ezek a lépések segítenek abban, hogy kedvence kényelmesen és biztonságban legyen. Kisállatok milliói érzik jól magukat, miközben rozsdamentes acél érintkezőket viselnek. Egyes háziállatok érzékenyek az érintkezési nyomásra. Egy idő után azt tapasztalhatja, hogy kedvence nagyon toleráns a nyakörvvel szemben. Ha igen, lazíthat ezeken az óvintézkedéseken. Fontos az érintkezési terület napi ellenőrzése. Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul. Előfordulhat, hogy le kell vágnia a haját a kapcsolattartó pontok területén. Soha ne borotválja le a kutya nyakát; ez kiütéshez vagy fertőzéshez vezethet.

A megfelelő illeszkedés biztosításához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Győződjön meg arról, hogy az elem nincs behelyezve a vevő nyakörvbe.
2. Kezdje azzal, hogy kedvence kényelmesen álljon (9A).
3. Helyezze a vevőnyakörvet kedvencére úgy, hogy a „PetSafe” logó az állat álla felé nézzen. Középre helyezze az érintkezési pontokat kedvence nyaka alatt, érintse meg a bőrt.
4. A vevő nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, de elég lazának kell lennie ahhoz, hogy az egyik ujj beférjen a érintkezési pont és kedvence nyaka (9B). Hagyja kedvencét néhány percre viselni a nyakörvet, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze újra az illeszkedést, ahogy kedvence kényelmesebbé válik a vevőnyakörvvel.
5. Ha elégedett a vevőgallér illeszkedésével, levághatja a felesleges gallérszíjat az alábbiak szerint (9C):
 - a. Jelölje be tollal a vevőnyakörv kívánt hosszát. Engedje meg a növekedést, ha kedvence fiatal vagy vastag téli bundát növeszt.
 - b. Távolítsa el a vevő nyakörvet kedvencéről, és vágja le a felesleget.
 - c. Mielőtt visszahelyezné a vevő nyakörvet kedvencére, zárja le a levágott nyakörv szélét úgy, hogy lángot helyez a kopott széle mentén.

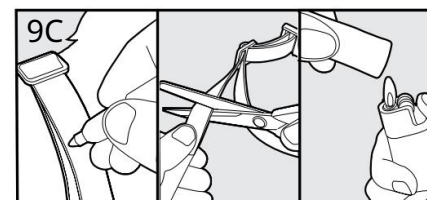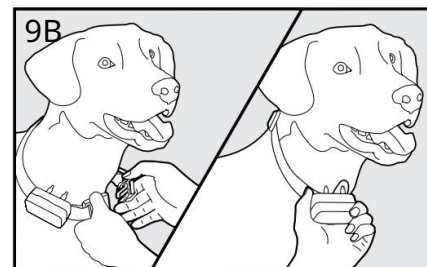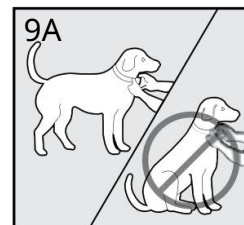



A nyakörv újrafűzéséhez

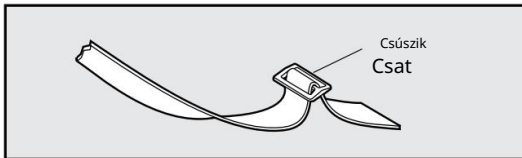


A csúszócsat megakadályozza, hogy a nyakörv meglazuljon kedvence nyakában.

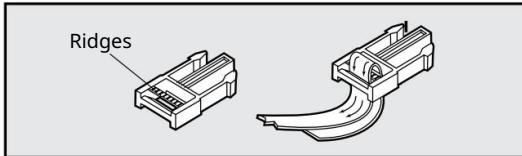

A gerinceknek felfelé kell nézniük; a gallér elcsúszik, ha nincs megfelelően befűzve.

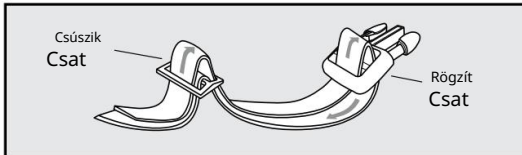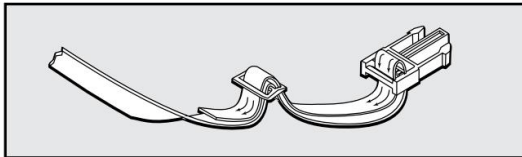

Meglazítása: Csúsztassa át a hevedert a csúszó- és rögzítőcsaton, majd húzza le.

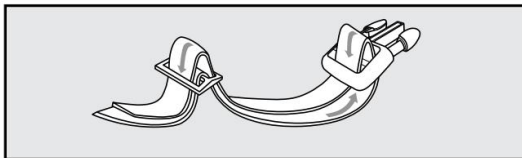

Meghúzás: Csúsztassa fel a hevedert a rögzítőcsaton keresztül, és húzza át a csúszócsaton.


Képzési útmutató

- Ne feledje, hogy ez a rendszer nem szilárd akadály. Sikeres használatához némi edzésre van szükség kedvenced.
- Minden edzést pozitívan fejezzen be, sok dicsérrettel és játékkal. Távolítsa el a gallért minden edzés után.
- Amíg kedvence még tanulja a határt, tartsa vissza más eszközzel, például tollal vagy pórázzal.
- Tegyen egy külön, nem fémből készült nyakörvet kedvence nyakára, és rögzítsen egy pórázt.
- Ügyeljen arra, hogy a nyakörvet kutyája nyakára helyezze úgy, hogy a PetSafe® logó felfelé nézzen.
- Ha kedvence stresszesnek tűnik, lassítsa le a kiképzési ütemtervet, adjon hozzá további napokat az edzéshez, vagy növelje az edzést játékidő mennyisége. A gyakori stressz jelzések közé tartozik a póráz ház felé húzása, a fülek behúzása vagy hátrahúzása, a farok lefelé vagy a lábak közé húzása, a test leengedése, az ideges/őrült mozgás vagy a kedvenc testének megmerevedése, az ajaknyalás vagy ásítás.

1. nap


Az első napon kezdje a nyakörv 1-es szintre állításával, csak hangszínnel.

Ha házi kedvenced pórázon van, és kedvenc csemegéd a kezében van, engeddd, hogy felfedezze a kisállat-területet (10A). Hagyja, hogy kedvence átlépje a határt (10B), és hallja a nyakörv hangját, majd kérje meg, hogy jöjjön vissza a kisállat-területre (10C), és dicsérje meg és jutalmazza meg. A cél az, hogy kutyája a kisállat-területen való tartózkodást jutalmazó élményekkel társítsa. A kutyák érzékenyek. Legyen jó hangulata, mivel a kutyák megértik, ha boldog vagy ideges. Végezzen 2 vagy 3 edzést körülbelül 10-15 percig. Ne próbáljon túl sokat túl gyorsan csinálni. A gyakoribb rövid ülések jobbak, mint a ritkább, hosszabb ülések.

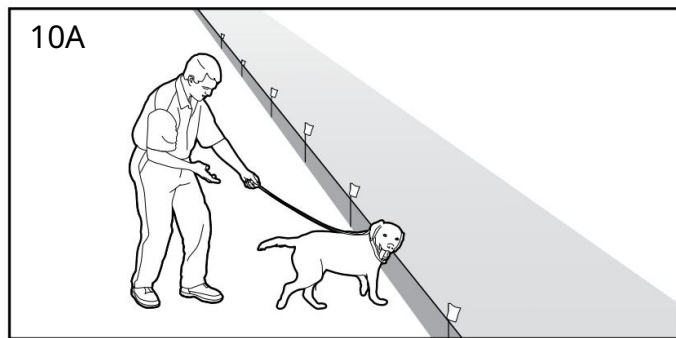

2-4. nap

A 2. és 4. napon ismételje meg ezt a folyamatot, de a nyakörvet 2. szintre állítva – a legenyhébb statikus korrekciós szintre. Figyelje meg kedvence viselkedését, amíg a statikus korrekciós zónában (10B) tartózkodik, és figyelje meg, hogy kutyája reagál-e a korrekcióra. A válasz jelei: kíváncsian körülnéznek, fület rángatnak vagy megvakarják a gallért. Ha nem reagál, ellenőrizze a gallér illeszkedését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érintkezési pontok érintkeznek a bőrével. Ha a nyakörv megfelelően illeszkedik, és kutyája nem reagál, lépjen fel a következő korrekciós szintre, és ismételje meg a folyamatot. Végezzen 2 vagy 3 edzést körülbelül 10-15 percig. A cél az, hogy kutyája következetesen a kisállat-területen maradjon. Ha szükséges, adjon hozzá több napos edzést, mielőtt a következő lépésre lépne.

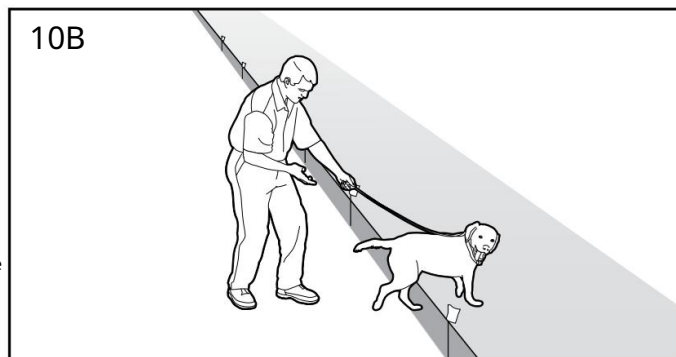


Napok 5-8

Az 5-8. napon tartsa meg a nyakörv beállításait az utolsó edzés során, de végezzen néhány zavaró tényezőt, hogy tesztelje kutyája megbízhatóságát. A cél az, hogy kedvence új kísértések esetén is a kisállat-területen belül maradjon. Kezdje egyszerű kísértésekkel, és haladjon felfelé. Néhány példa:

- Kérjen egy családtagot a kisállat-területen belülről és lép ki belőle.
- Helyezzen egy játékot a kisállat-területen kívülre.
- Sétáltasson egy barátot vagy szomszédot egy másik háziállattal a kisállat-területen kívül.

Ne felejtse el pórázon tartani kedvencét a folyamat során, amíg még tanulja a határt. Ezenkívül soha ne kényszerítse kedvencét arra, hogy elhagyja a kisállat-területet.

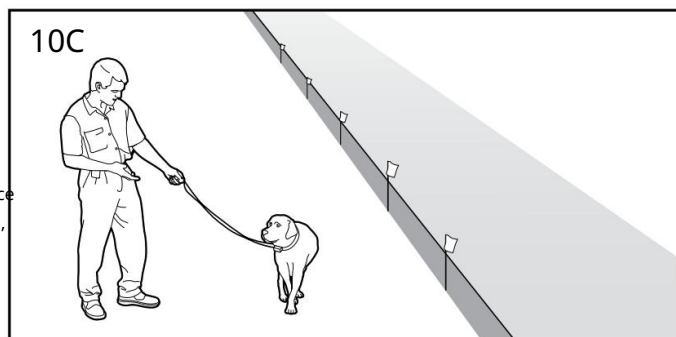

CAUTION

Ügyeljen arra, hogy az extra gallér ne gyakoroljon nyomást az érintkezési pontokra.

Napok 9-30

Ha kedvence következetesen tiszteletben tartja a határt, függetlenül a zavaró tényezőktől és a kísértésektől, készen áll a következő lépésre: szabad felügyeletre (10D). Maradjon a közelben pórázzal a kezében. Játssz egy kicsit kedvenceddel az első néhány alkalom során. Ha kutyája nem próbálja átlépni a határt, foglalkozzon más feladattal az udvaron, és engedje meg, hogy szabadon felfedezhesse. Továbbra is figyelje kedvencét. Ha megszökik, vegye le a nyakörvet, és vezesse vissza a kisállat-területre. Kezdje ezeket az üléseket körülbelül 15 perccel, és fokozatosan dolgozzon akár egy óráig vagy tovább.

Ha kedvence megbízhatónak bizonyul, kiengedheti egyedül. Továbbra is rendszeresen ellenőrizze őt. Minden második határjelzőt 4 naponta eltávolíthat, amíg az összes jelzőt el nem távolítja. Mentse el őket arra az esetre, ha elköltözne, vagy egy másik kisállatot kell kiképeznie.

Kivigye kedvencét a kisállat-területről

Fontos: Távolítsa el a vevőnyakörvet, és hagyja otthon.

Ha kedvence megtanulja a határt, nem hajlandó átlépni azt sétálni vagy autózni.

1.opció:



Cserélje ki a vevőnyakörvet egy normál nyakörvre. Helyezze kedvencét egy autóbá, amely a kisállat-területen belül van, és hajtsa ki a kisállat-területről (10E).

2. lehetőség:

Cserélje ki a vevőnyakörvet egy normál nyakörvre és pórázra. Sétálja ki kedvencét a kisállat-területről, miközben egy adott helyen a határ mentén (az úttest végén, járdán stb.) parancsot ad ki, például „OK”. Mindig pórázzal hagyja el a kisállat-területet az udvarának ugyanarról a helyéről, és kedvence azt fogja hozni, hogy csak pórázon hagyja el az állatteret, csak ezen a helyen, és csak egy személlyel. Előfordulhat, hogy először meg kell győznie kedvencét, hogy hagyja el a kisállat-területet egy finomsággal és sok dicsérettel.

Megjegyzés: Kisállatát ki is viheti a kisállat-területről.

Gratulálunk! Ezzel befejezte a képzési programot. Mindketten készen állnak arra, hogy nagyobb szabadságot élvezzenek. Csak ügyeljen arra, hogy továbbra is ellenőrizze a vevő nyakörv feszességét, és távolítsa el, amikor nem használja.

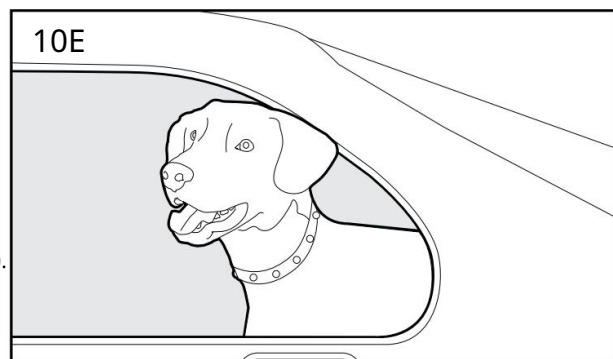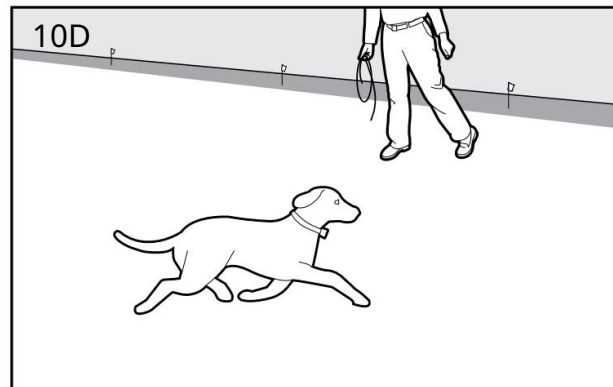

Hibaelhárítás

Vevő Nyakörv nem sípol vagy nem javít.	- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve. - Ellenőrizze, hogy mindkét lámpa világít-e a kerítés-távadón. Ha nem, hajtsa végre a „Rendszertesztet” (26. oldal).
A vevő nyakörv sípol, de az állat nem reagál a statikus korrekcióra.	- Tesztelje a vevőnyakörvet, miközben a tesztlámpa a határolóhuzal felé halad. - Ha a tesztlámpa villog, ellenőrizze a vevő nyakörv illeszkedését. - Vágja le kedvence bundáját ott, ahol az érintkezési pontok érintik a nyakát, és/vagy váltson hosszabbra kapcsolattartó pontok. - Növelje a statikus korrekció szintjét. - Ismételje meg az edzési lépéseket az edzés megerősítése érdekében.
Az aktiváláshoz a vevő nyakörvet a határoló vezeték tetején kell tartani.	- Cserélje ki az akkumulátort. • Állítsa be a Határszélesség-szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy növelje a Határvezeték-től való távolságot, amelyet a vevőnyakörv aktivál. Győződjön meg arról, hogy a Határvezeték kapcsoló a használt határolóhuzal mennyiségének megfelelő beállításban van-e. (Lásd a 6. lépést) - Ha kettős hurkot használ, ügyeljen arra, hogy a határoló vezetékek legalább 5 láb távolságra legyenek egymástól. - Ha a vevő nyakörvet továbbra is a határolóhuzal tetején kell tartani, hajtsa végre a következőt „Rendszerteszt”.
A vevő nyakörv a házban aktiválódik.	- Forgassa el a Határszélesség-szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy csökkentse a vevőnyakörv által aktivált távolságot a határoló vezeték-től. - Győződjön meg arról, hogy a határolóhuzal nem fut a ház 15 méteres körzetében. A jel átvihető a ház falain. •Győződjön meg arról, hogy a határoló vezetékek a határtól a kerítés távadóig csavarodtak.
A vevő jelzőfénye 4-5 másodpercenként villog, és most helyeztem be egy új elemet.	Az alacsony töltöttségjelző visszaállításához vegye ki az elemet a vevőnyakörvből. Merítse le az összes áramot a korrekciós szint gomb lenyomva tartásával, amíg a lámpa már nem világít. Helyezze vissza az akkumulátort.
Inkonzisztens jelem van.	- Győződjön meg arról, hogy a kerítés távadó legalább 3 láb távolságra van a nagy fémtárgyaktól vagy készülékektől. • Győződjön meg arról, hogy minden határolóhuzal fordulat fokozatos, legalább 3 láb sugarú. - Győződjön meg arról, hogy a határoló vezeték nem fut párhuzamosan és 10 lábon belül az elektromos vezetékekkel, a szomszédos elválasztó rendszerekkel, telefonvezetékekkel, televízió- vagy antennakábelekkkel vagy parabolaantennákkal. - Ha egy szomszédos elszigetelési rendszer inkonzisztens jelet okozhat, távolítsa el a határoló vezeték a szomszédos elválasztó rendszertől.

A tápellátás és a hurok visszajelző lámpái kialszanak.	• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van-e a kerítés-adóhoz. • Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva. • Ha a rendszer GFCI vagy RCD aljzathoz van csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy az áramkör kioldott-e. Ha szükséges, állítsa vissza a GFCI vagy RCD áramkört. • Ellenőrizze, hogy a konnektor megfelelően működik-e egy ismert működő elem, például egy lámpa csatlakoztatásával. • Próbáljon meg egy másik 120 V-os aljzatba dugni. • Ha a lámpák továbbra sem gyulladnak ki, a kerítés jeladót és/vagy a hálózati adaptert ki kell cserélni. Forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz. • Ha túlfeszültségvédelem van felszerelve, húzza ki a túlfeszültségvédelem, és csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a konnektorba. Ha a távadó túlfeszültségvédelem nélkül működik, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati Központtal, hogy cseréljen túlfeszültségvédelem.
A tápellátás jelzőfény világít, a hurokjelző lámpa nem világít, és a kerítés-adó hurokriasztása megszólal.	• Ellenőrizze a határoló vezetékek csatlakozásait a kerítés távadónál a megfelelő csatlakozás érdekében. • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e elszakadt vagy sérült határoló vezetékek a ház külső bejáratánál. • Végezze el a „Rendszertesztet” (26. oldal), hogy megállapítsa, kell-e cserélni a kerítésjeladót vagy a túlfeszültségvédelem. • Ha a kerítés távadó megfelelően működik, akkor a határoló vezeték megszakadt. Lásd a „Vezetékszakadás helyének vizsgálata” (27. oldal) című részt ebben az útmutatóban.

további információ

- Legyen körültekintő, ha gyomfalót használ, vagy ha a határolóhuzal közelében áll, a sérülések elkerülése érdekében. • A rendszert csak egészséges háziállatokkal szabad használni. Forduljon állatorvosához, ha aggályai vannak az orvossal kapcsolatban kedvence állapota (gyógyszer, vemhes, szívbetegségek stb.).
- A PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ rendszer csak lakossági használatra szolgál. • A statikus korrekció felhívja kedvence figyelmét, de nem okoz kárt. Úgy tervezték, hogy megdöbbsen, nem pedig büntetés. • Legalább havonta egyszer tesztelje a vevőnyakörvet, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e. Ellenőrizze, hogy aktiválódik-e a határoló vezeték. Az elem élettartama attól függ, hogy a vevő nyakörv milyen gyakran aktiválódik.
- Ha beltérben tartózkodik, vegye le kedvencéről a vevő nyakörvet, hogy kedvence kényelmét szolgálja.
- Soha ne hagyja a vevő nyakörvet kedvencén 12 óránál tovább.

kiegészítők



Ha további tartozékokat szeretne vásárolni PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ rendszeréhez, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálati Központtal, vagy látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen, és keresse meg a legközelebbi kereskedőt.

Rendszerteszt

A rendszertesztet az útmutatóban máshol nem tárgyalt rendszerproblémák okának meghatározására használják.

Szüksége lesz egy 15 lábnál hosszabb határolóhuzalra, amelynek mindkét végéről eltávolított 3/8 hüvelyk szigetelést, hogy próbahurokként használhassa. A rendszerteszt megkezdése előtt jegyezze fel a Határvezérlő kapcsoló beállítását, a Határszélesség-szabályozó gomb beállítását és a Vevőnyakörv beállítását. A rendszerteszt végrehajtásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el a vevő nyakörvet a kutyájáról, és ellenőrizze, hogy jó elem van-e a vevőben.
2. Állítsa a Boundary Control kapcsolót B állásba.
3. Állítsa a vevő nyakörv statikus korrekciós szintjét 5-re.
4. Válassza le a sodrott határoló vezetékét a határolóhuzal bekapcsolt kapcsairól a kerítés távadót a csatlakozó piros kioldókarjainak megnyomásával és a vezetékek kihúzásával (11A).
5. Illessze a teszthurok vezetékének két végét a határolóhuzal csatlakozóiba az adón.
6. Forgassa a Határszélesség vezérlőgombot 10-re, majd vissza 5-re.
7. Helyezze a tesztfény eszköz érintkezőit a vevő nyakörv érintkezési pontjaira.
Miközben a vevőnyakörvet a tesztfény eszközzel a helyén tartja, közelítse meg a vezetéket a külső huroktól 2 hüvelykre a talajtól. Jegyezze fel gondolatban azt a távolságot, ahol a vevőnyakörv aktiválódik a vezetéktől.
8. Forgassa el a Határszélesség-szabályozó gombot 10-re, és ismételje meg a 7. lépést. A távolságnak, ahol a vevőnyakörv aktiválódik, nagyobbak kell lennie, mint az előző eredmény.
9. Ha egynél több vevőnyakörvet használ a rendszerben, ismételje meg a fentieket tesztelje az egyes gallérokat.
10. Tartsa a Határszélesség-szabályozó gombot 10-ben. Állítsa a Határszélesség-szabályozó kapcsolót A állásba.
A 7. lépésben leírtak szerint közelítse meg a hurkot a vevőnyakörvvel, és ellenőrizze, hogy a vevőnyakörv aktiválódott-e.
11. Tartsa a Határszélesség-szabályozó gombot 10-ben. Állítsa a Határszélesség-szabályozó kapcsolót C állásba.
A 7. lépésben leírtak szerint közelítse meg a hurkot a vevőnyakörvvel, és ellenőrizze, hogy a vevőnyakörv aktiválódott-e.
12. Az eredmények értelmezése:
 - a. Ha a Tápellátás jelzőfény és a Hurok jelzőfény sem világít a kerítésen
Adó, vagy a riasztás be van kapcsolva, a fenti tesztek bármelyikénél probléma van a távadóval. Forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.
 - b. Ha a tápellátás és a hurok jelzőfény is világít, de a vevőnyakörv nem aktiválódik a teszthurok vezetékén, akkor a vevőnyakörv nem működik.
Forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.
 - c. Ha az adó tápfeszültség és hurok jelzőfényei mind a 3 határkapcsoló állásban világítanak, és a vevő nyakörv különböző távolságokon aktiválódik a teszthurok vezetékén, a probléma legvalószínűbb, hogy a határvezetékben vagy a túlfeszültségvédőben van. Csatlakoztassa újra a távadó vezetékeit a túlfeszültségvédőhöz, és csatlakoztassa a teszthurkot a túlfeszültségvédő hurok kapcsaihoz. Ismételje meg a (6-11) lépéseket (11B).

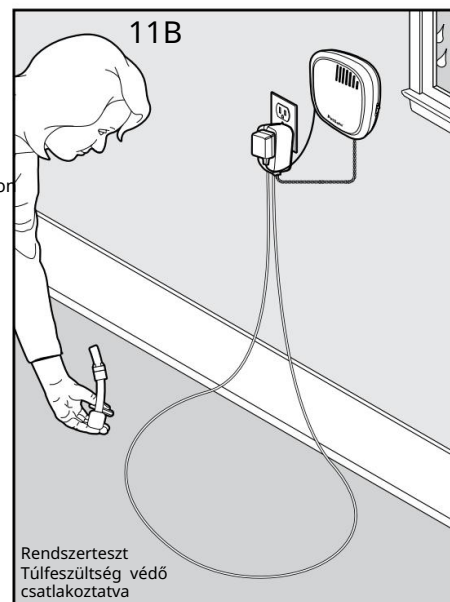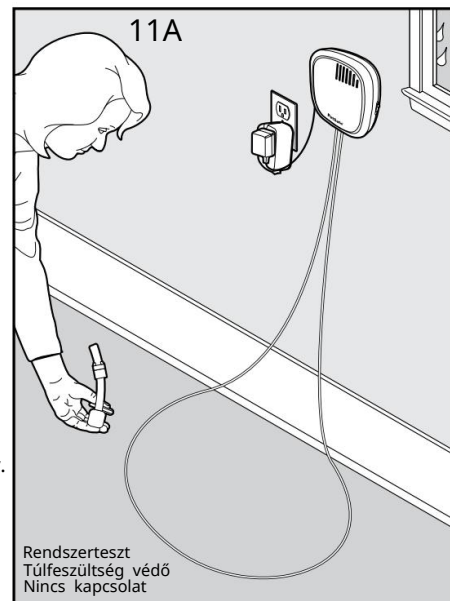

13. Az eredmények értelmezése a túlfeszültségvédővel:

- a. Ha a tápellátás és a hurok jelzőfénye is világít, és a vevőnyakörv különböző távolságokon aktiválódik a teszhurok vezetékén, akkor a probléma az elválasztó határoló vezetékben van. Végezze el a vezetékszakadás helyének tesztjét. b. Ha a hurok jelzőfény KI van kapcsolva, és riasztás van a kerítés távadón, akkor probléma van a túlfeszültségvédővel.
Forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.

14. Ha a tesztelés befejeződött, csatlakoztassa újra, és ellenőrizze, hogy a határoló vezeték csatlakoztatva van-e a túlfeszültség-védő hurokkapcsaihoz, és hogy a távadó csatlakoztatva van-e a túlfeszültség-védőhöz.

15. Állítsa vissza a határvonal-vezérlő kapcsolót és a határszélesség-szabályozó gombot a korábban megjelölt helyzetbe.

16. Ismételje meg a határszélesség-tesztet a 13. oldal 6. lépésétől, amíg el nem éri a kívánt 12-20 láb közötti határszélességet.

Vezetékszakadási hely teszt

A következő listák a vezetékszakadások gyakori helyeit azonosítják. Kérjük, ellenőrizze ezeket a területeket sérülések jeleit keresve.

A sodrott érpárban általában vezetékszakadások fordulnak elő:

1. A ház vezeték kimeneti pontján
2. Ahol a csavart érpár bejut a földbe a házból, általában a szálvágók okozzák
3. Ahol a vezetékek keresztezik a járdákat vagy a felhajtókat a szegélyek és a szálvágók miatt
4. Tereprendezés és virágágyások környékén ásás vagy talajfeldolgozás miatt

A határolóhuzalban gyakran előfordulnak vezetékszakadások:

1. Szellőztetett pázsitokon
2. Ahol a vezetékek keresztezik a járdákat vagy a felhajtókat a szegélyek és a szálvágók miatt
3. Tereprendezés és virágágyások környékén ásás vagy talajfeldolgozás miatt
4. Olyan huzalkötéseknél, ahol nem helyeztek be géllal töltött kapszulákat
5. Megerősített csomók nélküli huzalkötéseknél (lásd a 3E ábrát)

Ha továbbra sem találja a szakadást a határoló vezetékben, két lehetőség közül választhat:

1. lehetőség: Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati Központtal a vezetékszakadás-kereső vásárlása érdekében.
2. lehetőség: Kövesse az alábbi eljárást:

1. Húzza ki a kerítés jeladót.
2. Csatlakoztassa a csavart határolóvezeték mindkét végét a túlfeszültségvédő hurokkapcsához.

3. Mérjen meg és vágjon le egy teszthuzalt, amely a teljes határolóhuzal-felvétel hosszának fele.

4. Csatlakoztassa a tesztvezeték egyik végét a túlfeszültségvédő másik hurokkapcsához.

5. Keresse meg a határvonal felezőpontját, és vágja el a határolóhuzalt.

6. Csatlakoztassa a teszthuzal másik végét a határolóhuzal mindkét oldalához, ahol Ön vágd félbe.

7. Csatlakoztassa a kerítés jeladót, és ellenőrizze a hurokjelző lámpát. Ha a hurokjelző lámpa világít BE, feltételezhető, hogy a törés a határvezeték másik felében van.


8. Ha a hurokjelző lámpa nem gyulladt ki, feltételezhető, hogy a határolóhuzal ezen része megszakadt.

Mindazonáltal kicsi az esélye annak, hogy egynél több törés lesz a rendszerben. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a teljes hurok mindkét felét.

9. Cserélje ki a sérült határolóhuzalt új határolóhuzalra.

10. Csatlakoztassa újra a határoló vezetékét a túlfeszültségvédőhöz.

11. Ellenőrizze a hurokjelző lámpát. Ha a hurokjelző lámpa világít, tesztelje a rendszert a vevő nyakörvvel.

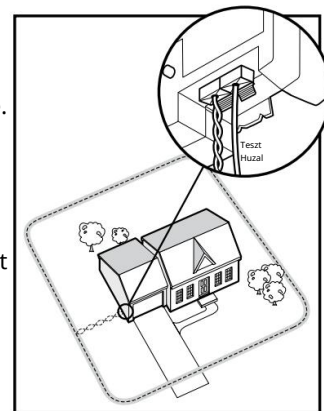

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

A termék használatának feltétele a termékhez mellékelt feltételek és megjegyzések módosítása nélküli elfogadása. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati helyre a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes ár visszatérítése érdekében.

2. Megfelelő használat

A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a teljes termékkézikönyv és az esetleges biztonsági információs nyilatkozatok áttekintését. Előfordulhat, hogy kedvence sajátos temperamentuma vagy mérete/súlya nem megfelelő ehhez a termékhez. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kedvencének, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. Azoknál a kisállatoknál használt termékeknél, ahol edzésre van szükség, a Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezeket a kiképzőtermékeket, ha kedvence agresszív, és nem vállal felelősséget az egyén alkalmasságának megállapításáért. esetek.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. Ennek a terméknek nem célja, hogy ártson, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation vagy annak társult vállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a használja vagy nem rendeltetésszerűen használja ezt a terméket. A Vevő a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat ebbe belefoglalták volna.



Az akkumulátor ártalmatlanítása

Sok régióban szükség van a kimerült akkumulátorok elkülönített gyűjtésére. Az elhasznált elemek kiselejtezése előtt ellenőrizze a helyi előírásokat. A termék élettartamának végén vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy megkapja az egység megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat. Kérjük, ne dobja a készüléket a háztartási vagy kommunális hulladék közé. Az Ön körzetében található Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük, tartsa be országában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásokat. Ezt a berendezést újra kell hasznosítani. A termék élettartamának végén ne helyezze a normál kommunális hulladékgyűjtő rendszerbe. Kérjük, ellenőrizze az Ön területén érvényes előírásokat, vagy vigye vissza oda, ahol vásárolta, hogy az újrahasznosító rendszerünkbe kerülhessen. Ha ezek a lehetőségek nem lehetségesek, további információért forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.

Megfelelés

FCC Ez

a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha interferencia lép fel a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével kijavítani:

- Helyezze át az interferált vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely eltér attól az áramkörtől, amelyre a vevő csatlakozik.
- Forduljon az Ügyfélszolgálati Központoz az 1-800-732-2677 telefonszámon.

VIGYÁZAT: A berendezésen a Radio Systems Corporation által kifejezetten jóváhagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

IC

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenckmentes RSS szabvány(ok)nak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

ACMA

Ez az eszköz megfelel az ACMA (Australian Communications and Media Authority) által meghatározott vonatkozó EMC-követelményeknek.

Nemzetközi Ügyfélszolgálat

USA és Kanada – Tel: 800-732-2677

Hétfőtől péntekig 8-20 óráig / szombaton 9-17 óráig

Ausztrália – Tel: 1800 786 608

Hétfőtől péntekig 8:30-17:00

Új-Zéland - Tel: 0800 543 054


Hétfőtől péntekig 10:30-19:00

Garancia

Egy év át nem ruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jótállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a petsafe.com oldalon, és/vagy a helyi ügyfélszolgálati központtól elérhetők.

Beépítési Sablon

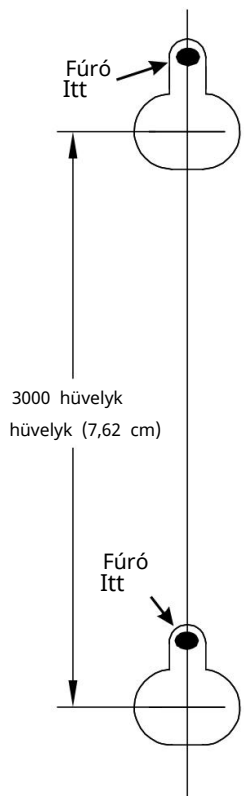

Radio Systems Corporation 10427
PetSafe Way Knoxville,
TN 37932 +1 (800)
732-2677 petsafe.com

A terméket

oltalmazó szabadalmak listáját a
www.radiosystemscorporation.com/patents YU400-1416/7
webhelyen találja.

©2020 Radio Systems Corporation

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu