



**CANIFUGUE**  
*Pro*

**CANIFUGUE**  
*Mix*

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Canifugue PRO csomag tartalma

- Töltőgyűrű rövid érintkezőkkel
- Öv
- Akkumulátortöltő a nyakörvhöz
- Adó - 100 m
- 0,75 mm<sup>2</sup>-es vezeték az antennához
- csatlakozókészlet - 3 antenna vezeték csatlakozó és 1 rádiócsatlakozó -
- 10 zászlós készlet
- mágneses kulcs
- neon tesztlámpa
- néhány hosszú kapcsolat
- CD
- Ez a felhasználói kézikönyv

## Canifugue Mix termékcsomag tartalma

- Gallér rövid érintkezőkkel és nylon pánttal
- Lítium 3V CR2 elem a nyakörvhöz
- Rádió elektromos berendezéssel
- 100 m 0,75 mm<sup>2</sup>-es vezeték az antennához
- Csatlakozókészlet – 3 csatlakozó az antennavezetékhez és 1 rádió csatlakozó
- 10 db zászlóskészlet
- Neon tesztlámpa
- Néhány hosszú kapcsolat
- CD
- Ez a felhasználói kézikönyv

### • Hogyan működik az elektromos kerítésrendszer a kutyájánál

Egy vezeték – az úgynevezett antennavezeték – felszerelésével meghatározhatja a kutyája számára a választott területnek megfelelő helyet. Ez a vezeték, amely a földre van helyezve, beágyazva vagy a levegőben van egy már meglévő fizikai kerítésen, továbbítja a rádiójelet az adóból. Ha kutyája nyakörv vevővel közeledik a vezetékhez, először hangjelzéssel figyelmezteti, hogy túl közel van a meghatározott területhez, majd ha kutyája továbbmegy és áthalad a meghatározott területen, a rádió jelet küld egy elektromos áramra. stimuláció. A kutyának el kell hagynia a korlátozott területet, hogy a stimuláció és a sípoló hang abbamaradjon.

Egy rádióval korlátlan számú egyéni vevő használható, az lehetővé teszi, hogy a kiválasztott számú kutyát biztonságos helyen tartsa.

A Canifugue Pro/Canifugue/Mix nyakörvek egyidejűleg használhatók ugyanazzal a távadóval.

A Canifugue Pro/Canifugue/Mix elektromos kerítésrendszert úgy alakították ki, hogy maximális elégedettséget nyújtson Önnek egy legfeljebb 800 méteres (4 hektárnak megfelelő) vezetéknél. Ha hosszabb vezetéket használ, az elektromos kerítés továbbra is működik, de a figyelmeztető és stimulációs zónák jelentősen csökkennek.

## • Elektromos kerítésrendszert építünk ki

### o Adó

A távadót zárt térben, száraz helyen kell felszerelni: a távadó ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, de a vízzel való érintkezés következtében megsérülhet.

Szerelje be a rádiót a garázsba vagy a kerti fészker alá egy elektromos aljzatba (220V).

### o Antenna vezeték

A rendszer megfelelő működéséhez a vezetékot csatlakoztatni kell a rádióhoz, és zárt áramkört kell képeznie a rádióból és vissza. A kimenő és bejövő kábeleket legalább 2 méterrel el kell választani egymástól, hogy ne zavarják egymás jelét.

Használhat 0,75 mm<sup>2</sup>-es vagy 2,5 mm<sup>2</sup>-es vezetékot. (több vezeték szakaszt is kombinálhat)

A huzalszakaszokat a vezeték hosszának megfelelően javasoljuk az alábbiak szerint:

- 800 méternél rövidebb vezeték esetén 0,75 mm<sup>2</sup>-t használjon
- 800 és 2000 méter között 2,5 mm<sup>2</sup>-t használjon

Tekerje le a vezetékot a rádióról a választott kerülete körül, amelyet védeni szeretne. Ha ki szeretné vezetni a vezetékot a garázsából vagy a fészkerből, vezesse át a vezetékot egy ablakon vagy ajtón.

A vezetékot lefektetheti a földre, elhelyezheti a talajban (maximum 10 cm mélyen), vagy rögzítheti egy meglévő nem fém kerítéshez vagy falhoz (legjobb magasság, a kutya magassága). Ha azt tervezi, hogy vezetékot helyez a földre, győződjön meg arról, hogy az elektromos kerítés teljesen működőképes és használatra kész. A vezetékot PVC-csővekbe vagy kerti tömlőbe burkolva védheti.

A vezetékot nem szabad teljesen kifeszíteni, mivel a hőmérséklet változása meghosszabbíthatja vagy lerövidítheti.

A sarkokban előnyben részesítse a hosszú ívű ívelt sarkokat a derékszögekkel szemben.

A vezetékot legalább két méterre a fémkaputól vagy egy méterre a fém kerítéstől válassza el.

Ne helyezze a vezetékot elektromos kábelek, telefonkábelek, televíziókábelek vagy műholdas adók közelébe. A másik elektromos kábellel való ütközés elkerülése érdekében vezesse a vezetékot több mint 3 méterrel párhuzamosan egy másik kábellel. Ha másik elektromos kábelt kell kereszteznie, azt 90 fokos szögben tegye szög.

Ha 100 méternél hosszabb vezetékre van szüksége, más, különböző hosszúságú vezetékot kell csatlakoztatnia a mellékelt csatlakozókkal. Bármikor rendelhet további vezetékot a szállítójától.

Annak érdekében, hogy kutyája ne kapjon figyelmeztetést és stimulációt bizonyos területeken (pl. a garázsban lévő rádió és az ingatlan vége között), az alapértelmezett vezetéket át kell hurkolnia a bejövő vezetékre. Ez a flip azt eredményezi, hogy a rádióhullámok nem továbbíthatók ezen a helyen.

Amikor az áramkör befejeződött, és a vezeték visszakerült a távadóba, vágja el a vezeték két végét, és csatlakoztassa a mellékelt adócsatlakozóhoz (csatlakoztassa mindegyik vezetéket az egyes csatlakozóportokhoz). Ezután illessze be a csatlakozót az adón található, előkészített csatlakozóba (lásd a 2. ábrát).

#### o Zászlók

A zászlók ideiglenes vizuális segédeszközök az edzési folyamat során. Lehetővé teszik, hogy kutyája olyan területet lásson, ahol szabadon mozoghat, és ahol vannak határok, amelyeket nem szabad átlépnie.

Javasoljuk, hogy a zászlókat a szélsőséges figyelmeztető zónára helyezze el egymás közelében. Ne helyezzen el közvetlenül zászlókat a kerítésdróton.


Ha kutyája ismeri a meghatározott terület határait, egyszerűen eltávolíthatja a zászlókat.

#### o Tervezze meg a telepítést

Mielőtt elkezdené a tényleges vezetékserelést, nagyon hasznos megtervezni és felvázolni a telepítés megjelenését.

Ha a telepítés befejeződött, jelölje be a csatlakozók csatlakozási pontjait a tervén a későbbi módosítások érdekében. Szükséges javítás vagy csere esetén.

1. ábra - telepítési terv

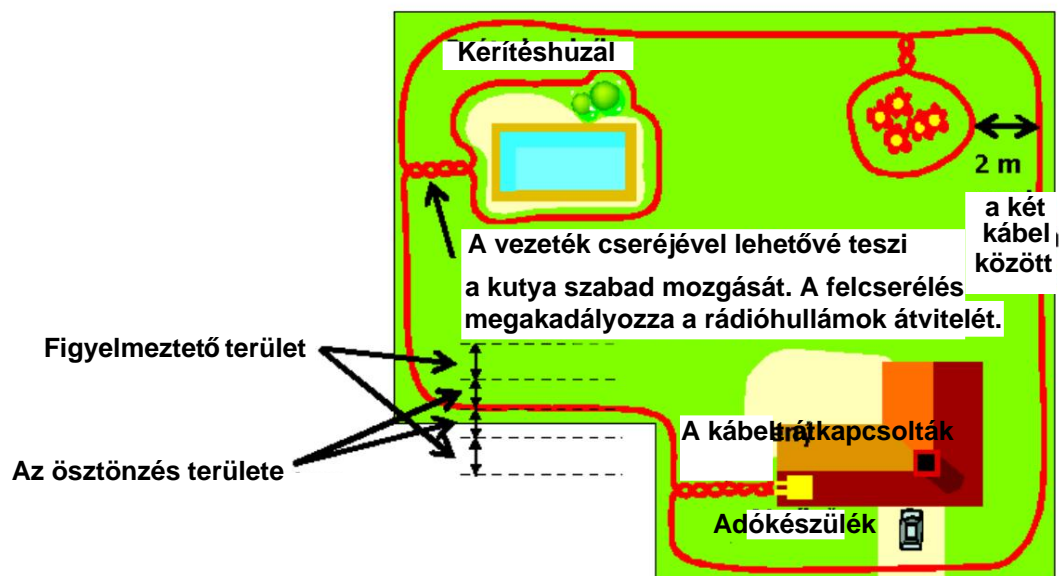

## AUTOMATIKUS RENDSZER

Amint az állat felvette a nyakörvet, és a védett területre lép, hangjelzés figyelmezteti.

Ha továbbra is a vezeték közelében van, a nyakörv stimulációt küld.

A kerítés drótot a földre, a talajba vagy egy kilépő kerítésre helyezik. Ennek kell lennie, hogy a rendszer működjön vezeték zárt áramkörben.

Mindkét vezetéknek (kimenő és bejövő) legalább két méter távolságra kell lennie egymástól.

### • Canifugue Pro/ Canifugue Mix jeladó


Leírás

2. ábra.



Változási terület mutatója

3. ábra: LCD kijelző

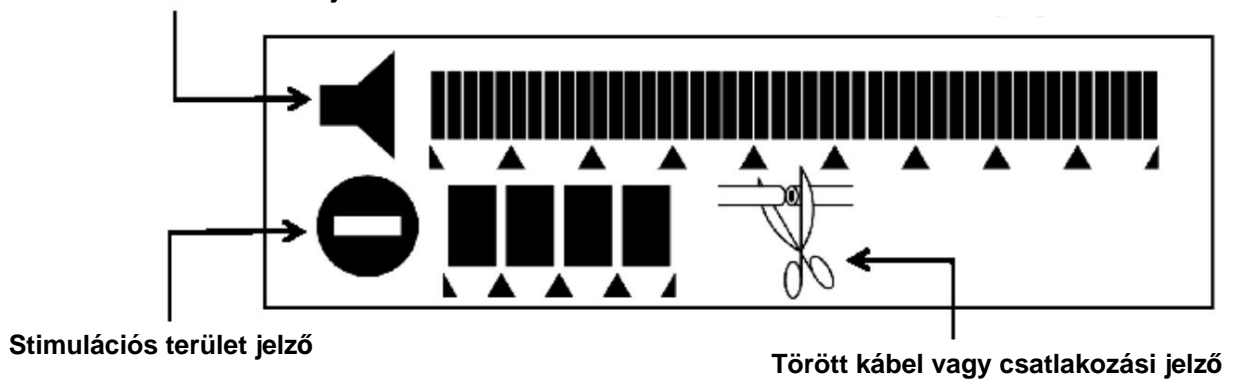

## • Canifugue Pro/Canifugue Mix távadó aktiválása/deaktiválása

- Aktiválás: csatlakoztassa az adót egy áramforráshoz úgy, hogy az AC adaptert behelyezi a csatlakozóba adók és fali aljzatok.  
A jelző megjelenik az LCD kijelzőn, a készülék be van kapcsolva
- Deaktiválás: húzza ki a készüléket a konnektorból. Az LCD-kijelző kikapcsol, a készülék kikapcsol


Megjegyzés: ne csatlakoztassa a távadót áramforráshoz, mielőtt a csatlakozót a vezetékekkel a távadó előkészített helyére csatlakoztatta. A vezetékes riasztás rossz kábelezési riasztást váltana ki

Amikor leválasztja a távadót, a határbeállítások mentésre kerülnek. A távadó következő aktiválásakor az utolsó beállítás lesz az alapértelmezett.

## • Canifugue Vevőhöz/gallérhoz

Leírás

4. ábra Nyakörv

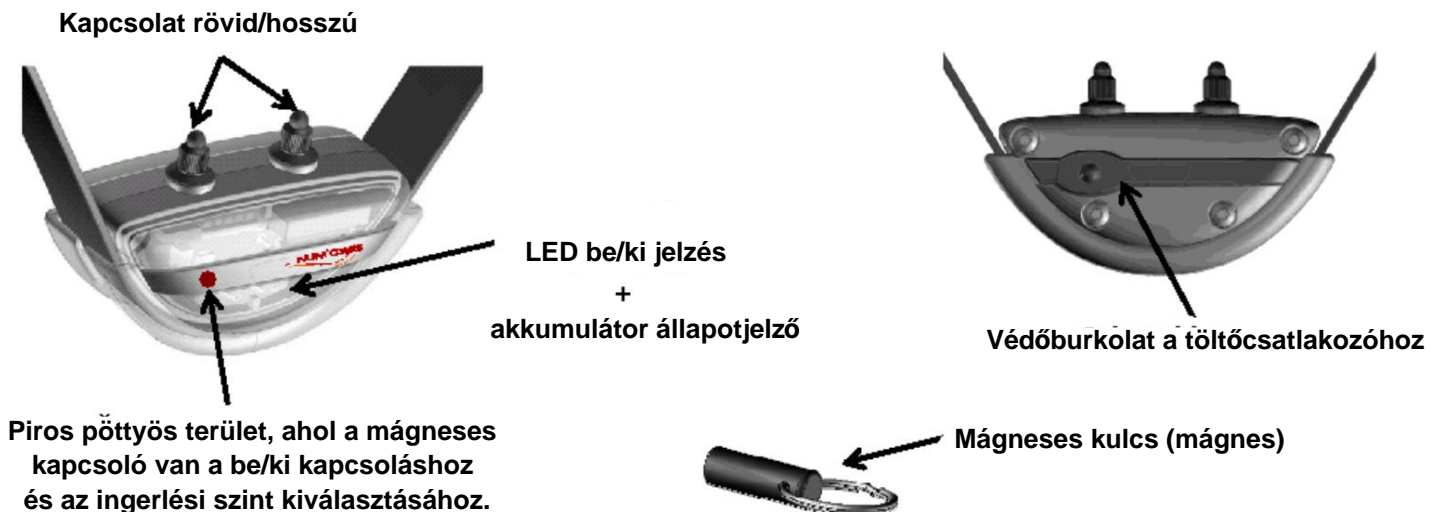

## • A Canifugue nyakörv feltöltése

A nyakörv megfelelő feltöltéséhez kövesse az alábbiakat:

Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz

Csatlakoztassa a kábelt a nyakörvhöz (néhány másodperc múlva a LED jelzőfény zölden villog minden 5. másodperc)

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a zöld jelzőfény kialszik

Válassza le a töltőt a nyakörvről, és helyezze vissza a port védőburkolatát

Húzza ki a töltőt a konnektorból

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátorokat.

A teljes töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.

## • A Canifugue Pro nyakörv aktiválása/deaktiválása

A mellékelt mágneskulcs lehetővé teszi a nyakörv gyors aktiválását/deaktiválását.

- Aktiválás: vigye közelebb a mágneses kulcsot a nyakörvhöz, hogy az érintkezzen a vevő elején található piros ponttal. A nyakörv 2-szer sípol, és a zöld jelzőfény kigyullad és 5 másodpercenként villog – a nyakörv be van kapcsolva.
- Deaktiválás: a nyakörv mágneses kulcsa úgy, hogy az érintkezzen a vevő elején található piros ponttal. (lásd az 5. ábrát)  
A nyakörv sípol, és a zöld fény kialszik – a nyakörv ki van kapcsolva.

**5. ábra**  
**aktiválja/deaktiválja a nyakörvet**  
**a mágneskulccsal**




Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy minden alkalommal kapcsolja ki a nyakörvet, ha hosszabb ideig nem használja.

Ha kutyájának el kell hagynia a beállított területet, vegye le a nyakörvet, vagy kapcsolja ki a jeladót az áramforrás kikapcsolásával.

## • Canifugue Mix vevő/gallér

Leírás

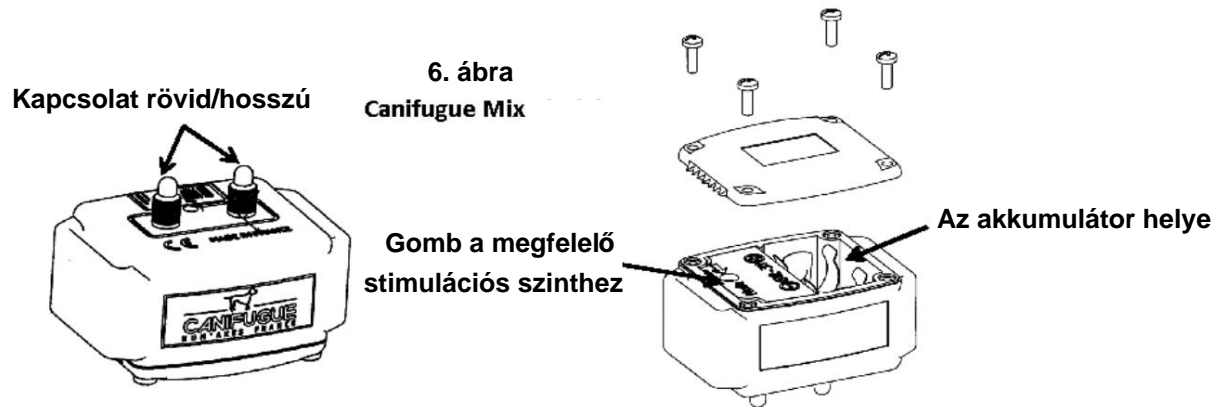

## • A Canifugue Mix nyakörv be-/kikapcsolása

- Aktiválás: ha az elem a helyére került, a nyakörv használatra kész.

Az akkumulátor nyakörvbe helyezéséhez a következők szerint járjon el:

- Csavarhúzóval csavarja ki az akkumulátorfedél 4 csavarját
- Helyezze be az elemet (3 V-os lítium CR2), ügyelve arra, hogy megfelelően helyezze be az elem polaritásának megfelelően (lásd a 6. ábrát).
- Ha helyesen van felszerelve, sípoló hang jelzi, hogy a nyakörv készen áll a használatra. Ha az akkumulátor behelyezése után nem hall sípoló hangot, azonnal vegye ki a helyéről. A visszahelyezés előtt ellenőrizze a polaritást.
- Mielőtt visszatenné a burkolatot, ellenőrizze, hogy a gumitömítés a helyén van-e.
- Csavarja be a 4 csavart.

- Deaktiválás: Ha ki szeretné kapcsolni a nyakörvet, vegye ki az elemet a helyéről.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy minden alkalommal kapcsolja ki a nyakörvet, ha hosszabb ideig nem használja.

- Az elektromos kerítés hatótávolságának beállítása: figyelmeztető terület és stimulációs terület

A beállító gombok a rádión vannak - ezek segítségével növelheti vagy csökkentheti a figyelmeztető terület hatótávolságát és stimulációs területek.

Fontos: a figyelmeztető terület kiterjedése az ingatlanon lefektetett vezeték hosszától függően változik.

A figyelmeztető zóna hatótávolsága a jeladó elején található - és + gombokkal állítható.



## • Teszteljük az elektromos kerítést (határelérés)

Mielőtt beengedné kutyáját a kijelölt területre, fizikailag fel kell mérnie a kiválasztott és kijelölt terület kiterjedését. Győződjön meg róla, hogy kutyájának elegendő szabad helye van a játékhoz és a mozgáshoz.

Minél nagyobb a terület, annál kisebb a kockázata annak, hogy a kutya elszalad. Ezért próbáljon kompromisszumot választani, amikor megtervezi és kijelöli a kutyája számára kiválasztott területet.

A telepítés teszteléséhez kövesse az alábbiakat:

- A tesztelés előtt győződjön meg arról, hogy a nyakörv le van kapcsolva
- Minden vezetékot szereljen fel neon tesztlámpával minden érintkezőn
- Kapcsolja be az adót és a vevőt a nyakörvön
- Állítsa be a figyelmeztető és stimulációs zónákat
- Álljon a kijelölt terület közepére a nyakörvvel a kezében, ugyanolyan magasságban és pozícióban, mint a kutyája nyakán. Ezután közelítse meg annak a területnek a határait, ahol a vezeték fekszik. A megadott távolságban a nyakörvnek el kell kezdenie figyelmeztető hangot csipogni, és a tesztlámpának világítania kell, amikor közelebb ér. Ha úgy gondolja, hogy a zónák nem elegendőek, állítsa be őket, lásd Az elektromos kerítés hatótávolságának beállítása
- Ha a beállítás befejeződött, járja újra a megjelölt területet, és ellenőrizze, hogy működik-e a nyakörv.
- A tesztlámpa leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a nyakörv le van kapcsolva.

Figyelmeztetés: Ne tesztelje vagy állítsa be a rendszert, amíg a nyakörv még a kutyáján van.

## • A stimulációs szint beállítása

Minden Canifugue Pro/Canifugue Mix nyakörvön 8 fokozatú stimuláció áll rendelkezésre, így saját igényeihez és kutyája igényeihez igazíthatja.

A nyakörv gyárilag 4-es szintre van beállítva.

Mindig kezdje alacsonyabb szintű stimulációval, határozza meg azt a szintet, amelyre a kutya reagál, majd fokozatosan növelje.

A táblázat bemutatja, hogyan működik a gallérja a választott szinttől függően.

Hangjelzések száma	szintváltáskor	Üzem mód	1	3	1	2	3	Stimulációs szint
2								Alacsony stimulációs szint: kistestű vagy érzékeny kutyák számára.
4	5			6				4 5 6 Közepes stimulációs szint: közepes méretű kutyáknak normális temperamentummal
7	8					7	8	Erős stimulációs szint: nagytestű, temperamentumú kutyák számára

## • A stimuláció szintjének beállítása a Canifugue Pro nyakörvön

A stimulációs szint megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- A nyakörv cseréjekor tartsa a mágneses kulcsot érintkezésben a nyakörv elején található piros ponttal. (lásd az 5. ábrát)

Miután két sípolás jelzi, hogy a nyakörv be van kapcsolva, 1-től 8-ig sípoló hangokat fog hallani, jelezve a kiválasztott szintet.

Az 1-8. szintek mindaddig váltakoznak, amíg a mágneses kulcs érintkezik az adó piros pontjával.

- Ha elérte a kívánt szintet, vegye ki a mágneses kulcsot az adóból. Emlékszik a nyakörvre kiválasztott szint. Amikor legközelebb bekapcsolja a nyakörvet, ez a szint lesz az alapértelmezett.

## • A stimuláció szintjének beállítása a Canifugue Mix nyakörvön

A stimuláció megváltoztatásához a következőképpen járjon el:

- A stimulációs szint megváltoztatásához a nyakörvnek fel kell lennie
- Nyissa ki az elemtartót, hogy hozzáférjen a stimuláció beállító gombjaihoz (lásd a 6. ábrát)
- Nyomja meg a gombot a hegyes tárgy segítségével. Több hangjelzést fog hallani a választás jelzésére stimulációs szint
- Engedje el a gombot, ha elérte a kívánt szintet. A nyakörv az Ön által választott szint emlékszik A következő bekapcsoláskor ez a szint kerül kiválasztásra.

## • Biztonsági funkciók

A Canifugue Pro és Canifugue Mix elektromos kerítésrendszerek három különböző biztonsági funkcióval rendelkeznek:

- Értésítés szakadt vezetékről

Ha a vezeték elszakad vagy leválik a készülékről, az adó a következő módokon értesíti Önt:

- Az adó riasztani kezd
- Az LCD kijelző villogni kezd
- Az LCD kijelzőn a szimbólum villogni kezd (lásd a 3. ábrát)

- A figyelmeztető zóna evakuációs eleme

Körülbelül 10 másodperc (Canifugue Pro) / 20 másodperc (Canifugue Mix) után, amikor kutyája folyamatosan tartózkodik a figyelmeztető zónában, kutyája több rövid impulzussal figyelmezteti, hogy hagyja el a zónát.

- A stimulációs zóna evakuációs eleme

Ha kutyája körülbelül 20 másodpercig a stimulációs zónában marad, a nyakörv leállítja a stimuláció küldését.

## • A Canifugue Pro nyakörv akkumulátor tesztelése/töltése

Az akkumulátor töltöttségének teszteléséhez figyelje a nyakörvön világító LED-jelzőt:

- Az akkumulátor megfelelően fel van töltve: 5 másodpercenként villog.
- Alacsony akkumulátor:
  - o Ha a nyakörv be van kapcsolva: 5 másodpercenként 5-ször villog
  - o A nyakörv bekapcsolásakor: 5-ször felvillan és a nyakörv 5-ször sípol
  - o Ha kikapcsolja a nyakörvet: 5-ször felvillan és a nyakörv 5-ször sípol, majd kikapcsol

Ha az akkumulátor túl alacsony, a termék biztonsági módba lép, és lezárja magát. Töltse fel az akkumulátort az alábbiak szerint, lásd tölti a Canifugue nyakörvet.

Az edzés elején tapasztalható nagyobb terhelés miatt az akkumulátor élettartama rövidebb lehet a jelzetenél. Az akkumulátor élettartama attól függ, hogy milyen gyakran lép át a kutya.

## • A Canifugue Mix nyakörv elemének cseréje

A NUM'AXES azt javasolja, hogy a nyakörvvel azonos típusú és márkájú elemet használjon. Előfordulhat, hogy más márkájú és típusú akkumulátorok nem működnek megfelelően, és károsíthatják a terméket.

Csereakkumulátorokat a NUM'AXES cégtől vagy a szállítójától szerezhet be.

Cserélje ki az akkumulátort a fent leírt eljárás szerint, lásd A Canifugue nyakörv aktiválása/deaktiválása

Az elem cseréje után a nyakörv az utoljára kiválasztott szintnek megfelelően fog működni.

Az edzés elején tapasztalható nagyobb terhelés miatt az akkumulátor élettartama rövidebb lehet a megadottnál. Az akkumulátor élettartama attól függ, hogy milyen gyakran lép át a kutya.

## • Kapcsolatcsere

Két különböző típusú érintkezőt szállítunk. Az érintkezők hosszának elegendőnek kell lennie kutyája szőrének hosszához, érintkezniük kell a bőrével a teljes készülék megfelelő működéséhez. Ha hosszú szőrű kutyája van, és a készüléken lévő gyári rövid érintkezők nem elegendőek, távolítsa el őket, és cserélje ki hosszabb érintkezőkre, amelyek szintén mellékelve vannak.

Óvatosan csavarja be őket (ne használjon csavarkulcsot)

A Canifugue Pro gallérhoz vásárolhat egy pár extra hosszú érintkezőt.

## • Hogyan ellenőrizhető, hogy elektromos kerítésrendszere megfelelően működik-e

Rendszerét bármikor ellenőrizheti:

- A tesztelés előtt győződjön meg arról, hogy a nyakörv le van kapcsolva
- Minden vezetékot szereljen fel neon tesztlámpával minden érintkezőn
- Kapcsolja be az adót és a vevőt a nyakörvön
- Állítsa be a figyelmeztető és stimulációs zónákat
- Álljon a kijelölt terület közepére a nyakörvvel a kezében, ugyanolyan magasságban és pozícióban, mint a kutya nyakán.

Ezután közelítse meg annak a területnek a határait, ahol a vezeték fekszik. A megadott távolságban a nyakörvnek el kell kezdenie figyelmeztető hangot csipogni, és a tesztlámpának világítania kell, amikor közelebb ér. Ha úgy gondolja, hogy a zónák nem elegendőek, állítsa be őket, lásd Az elektromos kerítés hatótávolságának beállítása

- Ha a beállítás befejeződött, járja újra a megjelölt területet, és ellenőrizze, hogy működik-e a nyakörv.
- A tesztlámpa leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a nyakörv le van kapcsolva.

## • A gallér felhelyezése és beállítása

A gallér felhelyezése és beállítása nagyon fontos művelet a gallér üzembe helyezése előtt. Valójában ez határozza meg a rendszer megfelelő működését.

A nyakörv helyes elhelyezése a kutya nyaka körül a következő:

- Canifugue Pro: a nyakörv piros pontja látható, és nem érintkezik a kutya mellkasával
- Canifugue Mix: a Canifugue jelzés látható, és nem érintkezik a kutya mellkasával

A legjobb eredmény elérése érdekében a nyakörv pántját úgy kell beállítani, hogy az érintkezők szorosan illeszkedjenek a kutya bőréhez.

- Ha a szíj túl laza, a gallér elmozdul, és nem marad a helyén, ez okozhatja bőr irritáció
- Ha az öv túl szoros, a kutya légzési problémái lehetnek

Ha szükséges, cserélje ki az érintkezőket hosszabbra, amelyeket a csomag tartalmaz.

Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 8 óránál tovább. Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát bőr irritáció jeleit keresve, azonnal távolítsa el a nyakörvet, ha bőr irritáció lép fel, és forduljon állatorvosához.

- A legjobb eredmények

Az elektromos kerítésrendszer teljesítménye akkor lesz optimális, ha betartja a következő ajánlásokat:

- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve: ez az állapot közvetlenül befolyásolja a rendszer teljesítményét. Alatt fagypont alatt az akkumulátor kevésbé hatékony, mint szobahőmérsékleten.
- Győződjön meg arról, hogy mindkét érintkező megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a nyakörv megfelelő feszességét és megfelelő helyzetét a kutya nyakán.

- Kezdjük az Ön elektronikus rendszerével. kerítés

- A rendszert 6 hónaposnál idősebb, klasszikus kiképzésen már átesett kölyökkutyáknál kezdheti el használni parancsok, mint például (ülj, maradj, állj)
- Ne használja a rendszert olyan kutyáknál, amelyek nincsenek jó fizikai állapotban (szívproblémák, epilepszia) vagy viselkedési problémákkal küzdő kutyák (agresszió)
- A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet és a rendszert, hagyja a kutyát néhány napig anélkül viselni a nyakörvet bekapcsolni
- Gondosan figyelje kutyáját a nyakörv használatának első napjaiban
- Nem kell kapkodni  
Ahhoz, hogy a kutyája gyorsan társítsa a stimulációt rossz viselkedésével, először egy hangjelzésnek kell megragadnia a figyelmét. A zászlók segítenek kutyájának tudni, hol van a tiltott terület, és hol mozoghat szabadon.

- Bátorítsd sokat a kutyádat  
Hagyja, hogy kutyája felfedezze a képzést. A stimuláció után, amint megtanul hallgatni, dicséretet kell kapnia tőled, hogy egyszerűen megszokja, mi a helyes és mi a helytelen.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a kutyáját nyakörvvel, amíg ő meg nem szokja, te pedig nem elégedett az eredményeivel.
- Ha kutyája már teljesen megérti a kapcsolatot a stimuláció és a meghatározott terület elhagyása között, akkor megteheti hagyja békén az ingatlanon, de továbbra is dicsérje és jutalmazza, ha példamutatóan viselkedik, hogy megszokja a pozitív képzés fogalmát.

- Használati óvintézkedések

- Mielőtt elkezdené használni az elektromos kerítésrendszert, javasoljuk, hogy hagyja el kutyáját ellenőriztesse állatorvossal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően viseli-e a nyakörvet.
- Zivatar idején válassza le az adót az áramforrásról, különösen a vezetéket húzza ki az adó csatlakozójából.
- A Canifugue Pro/Mix teljesen vízálló nyakörvek.
- A távadó nem vízálló, beltérben, száraz helyen kell felszerelni (garázs, fészter)
- A rendszer automatikusan aktiválódik, amint a kutya belép a kijelölt területre, de kiváló a termék megbízhatósága miatt előfordulhat, hogy váratlanul kikapcsol.
- A váratlan leállítás elkerülése érdekében kutyája ne viseljen más fém medált vagy nyakörvet.
- Ne helyezze el a készüléket, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Ne tesztelje vagy állítsa be nyakörvét, amíg a kutyája még viseli.
- Az elektronikus kerítés egy virtuális határ, nem szabad mindenki számára fix sorompónak tekinteni hűlye kutyák
- Minden állat másképp reagál a statikus stimulációra. A NUM'AXES nem tudja garantálni, hogy kutyája mindig a megjelölt kerületen belül marad. Mindig fennáll annak a veszélye, hogy a kutyája megszökik.
- Kutyája temperamentuma ütközhet ezzel a termékkel, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni Önnel állatorvos további információért.
- Tartsa ezt a rendszert gyermekektől távol.

#### KANIFÜG A GALLÉRHOZ:

- Semmilyen körülmények között ne nyissa fel a nyakörv eszközt. Károsíthatja a készülék egyes alkatrészeit, és veszélyeztetheti a termék vízállóságát. Mi több, a garancia érvényét veszti.

#### CANIFUGUE MIX nyakörv:

- A víztömorség megőrzése érdekében javasoljuk, hogy évente cserélje ki a vevő körüli tömitést.
- Távolítsa el az elemet, ha a nyakörvet három hónapnál tovább nem használja.
- Soha ne hagyjon lemerült elemet a vevőegységben: az károsíthatja a terméket.

## • Karbantartás

Kerülje a termék veszélyes folyadékokkal, például erős vegyszerekkel való tisztítását. Használjon gyengéden ruhával és semleges mosószerrel.

A gallérszij szappanos vízzel mosható.

## • Problémamegoldás

- Ha bármilyen problémát tapasztal a rendszerrel, először olvassa el ezt a kézikönyvet
  - ellenőrizze az akkumulátorok töltöttségét/cserélje ki őket. Ellenőrizze, hogy megfelelően használja-e a terméket.
- Ellenőrizze a nyakörv elhelyezését és szorosságát a kutya nyakán. Győződjön meg arról, hogy az érintkezők a megfelelő helyzetben vannak
  - helyezze és szilárdan a kutya bőréhez.
- Ellenőrizze, hogy az érintkezők jól meg vannak-e húzva.
- Ellenőrizze a vezeték csatlakozását a távadóhoz.
- Ellenőrizze az adó áramforrását.
- Ha problémát talál a vezetékkel, ellenőrizze az állapotát (oxidáció, vezetékszakadás)
- Canifugue Mix nyakörv esetén: állítsa vissza az alapbeállításokat az elem eltávolításával. Várjon néhány percet és majd helyezze vissza az elemet a helyére, ügyeljen arra, hogy az elem polaritása megfelelő legyen.

Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a +420 216 216 106-os telefonszámon vagy e-mailben [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu) címen. vagy látogasson el [a www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) oldalra

A probléma súlyosságától függően előfordulhat, hogy kénytelen lesz visszaküldeni a terméket szerviz javításra.

Minden javításhoz készítse elő a következőket:

- Kompletts felszereltség
- vásárlást igazoló bizonylat (számla, számla)

• Műszaki adatok

	Adó
Forrás	220V AC Töltő: 230 V, 50 Hz, 16 mA/ 7,5 V dc, 200 mA
Kitartás	Vízálló
Korlátozási hőmérséklet	-20°C és +40°C között
Méreték	134 mm x 84 mm x 25 mm
Súly	130g
Huzal	0,75 mm <sup>2</sup> (100 m egy csomagban) vagy 2,5 mm <sup>2</sup> Javasolt vezetékbeállítások: - 800 m-nél rövidebb vezetékhez 0,75 mm <sup>2</sup> - 800-tól 2000 m-ig 2,5 mm <sup>2</sup> -es vezeték

	Canifugue gallérhoz	Canifugue Mix gallér
Forrás	Újratölthető polimer-lítium akkumulátor  Forrás 230V, 50Hz	1 db 3V CR2 lítium elem
Elem élettartam	1 hét (kb)	6 hónap a farmon
Kitartás	Vízálló	Vízálló
Az akkumulátor állapotának jelzése	LED kijelző	-
Stimulációs szintek	8	8
Hőmérséklet korlátozás	0°C és +40°C között	0°C és +40°C között
Méreték	76 mm x 35 mm x 35 mm	58 mm x 34,5 mm x 41 mm
Súly (akkumulátorral)	60g	69g



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)