



Szybki start

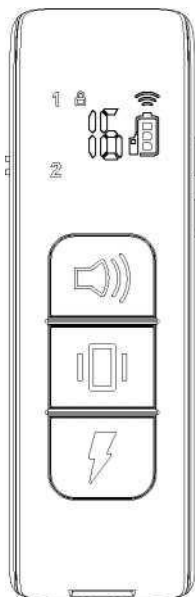


PatPet 690

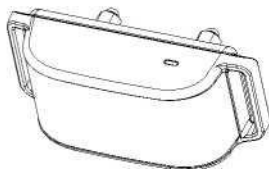


Przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania

Elementy

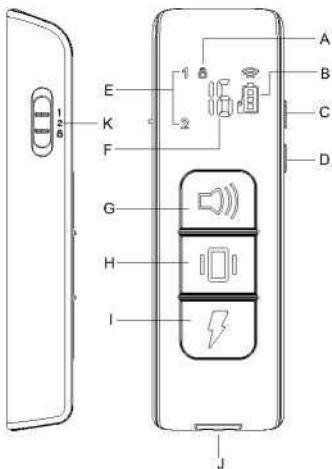

Pilot

- A. Blokada
 - B. Stan baterii
 - C. Zwiększanie impulsu
 - D. Zmniejszanie impulsu
 - E. Ekran wyboru psa
 - F. Ekran poziomu impulsu
 - G. Przycisk dźwięku
 - H. Przycisk wibracji
 - I. Przycisk impulsu
 - J. Port ładowania
 - K. Zmiana wyboru psa
- 1: Kontrola psa nr 1
2: Kontrola psa nr 2
B: Odblokowanie

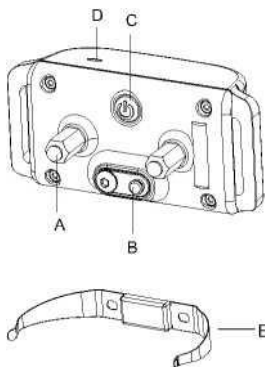

Odbiornik

- A. Styki
- B. Port ładowania (z pokrywą)
- C. Przycisk włącz/wyłącz
- D. Dioda LED
- E. Sprężyna

Konfiguracja produktu

Zanim będzie można korzystać z obroży do tresury psów, należy skonfigurować produkt w sposób opisany w poniższych krokach:

1. Naładuj pilot i odbiornik
2. Przygotuj pilot i następnie włącz go.
3. Przygotuj odbiornik i następnie włącz go.
4. Sprawdź poprawne działanie obroży przed założeniem jej na psa.
5. Jak używać lampki testowej.
6. Parowanie produktu w przypadku rozłączenia się pilota i obroży lub w przypadku dodania kolejnej obroży dla drugiego psa.

Ładowanie odbiornika i pilota

1. Podłącz pilot i odbiornik i naładuje je.
Pierwsze ładowanie trwa do 4 godzin.
Kolejne ładowania trwają 2-3 godziny.
2. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda LED na obroży odbiornika zaświeci się na zielono. Wskaźnik baterii na pilocie przestanie się cyklicznie wyświetlać i pojawi się w pełnym kolorze.
3. Proszę założyć gumową osłonę, gdy obroża jest naładowana.

Wskazówki:

1. Nadmierne ładowanie skraca żywotność baterii. Należy je ładować tylko wtedy, gdy baterie są w stanie rozładowane.
2. Jeśli nie używasz obroży, wyłącz ją, aby wydłużyć żywotność baterii.

Info:

Proszę użyć Wyjście:DC 5V 500-800mA
do ładowania produktu.

Nie używaj ładowarki, która nie jest zgodna ze
specyfikacją, aby naładować produkt.


Przygotuj pilota

Włączanie i wyłączanie pilota



1. Przesuń przełącznik zmiany kanałów z "🔒" "1" lub "2", włącz pilota. (Jeśli masz tylko jeden odbiornik, przesuń na "1"
2. LCD zostanie podświetlony i pokaże informacje o aktualnym kanale,
3. stanie baterii i poziomie naładowania. Jeśli 1 należy naładować pilota
Ustaw przełącznik w pozycji "🔒" aby wyłączyć pilota

Przygotuj odbiornik

Użyj elementu pokazanego na rysunku aby dokręcić styki.

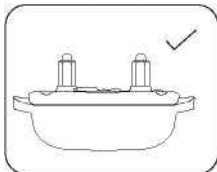

Można również zdecydować się na zastosowanie sprężyny kontaktowej, które sprawiają, że kontakt jest bardziej efektywny i wygodny.

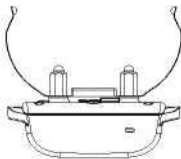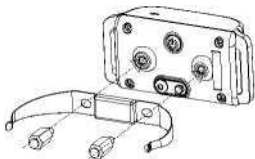

Włączanie odbiornika

- Wciśnij przycisk On/Off i zapali się zielona dioda LED.
- W normalnym trybie, zielona dioda LED będzie migać co 4 sekundy, wskazując, że obroza odbiornika jest włączona i gotowa do odbioru sygnału z pilota.

Wyłączanie odbiornika


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ, aż zgaśnie czerwona dioda LED (trwa to około 3 sekund).
- Zwolnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ.

INFO:







Aby przedłużyć żywotność baterii, należy wyłączyć obrozę, gdy nie jest używana.

Testowanie działania

Zalecamy, abyś doświadczył na sobie jak odczuwasz impuls, zawsze zaczynaj od najniższego poziomu, a następnie zwiększaj poziom aż do osiągnięcia swojego osobistego poziomu komfortu.

1. Połóż palce na obu stykach
2. Trzymaj pilota w odległości około 60cm od obroży treningowej. Naciśnij przycisk wibracji w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. Powinieneś poczuć ciągłe wibracje.
3. Naciśnij  aby obniżyć poziom. Zaczynając od poziomu 1 wciśnij przycisk impulsu.
4. Zwiększaj poziom, aż uczucie zacznie być nieprzyjemne.

INFO: Impuls ciągły trwa maksymalnie 10 sekund. Aby wysłać impuls ponownie, naciśnij przycisk

	Wysyła dźwięk (na jednym poziomie).
	Wysyła wibracja (na jednym poziomie)
	Wysyła impuls (dostępny na 16 poziomach).
	1: Kontrola psa z obrozą nr 1 2: Kontrola psa z obrozą nr 2 "🔒" Przycisk blokady (wyłączanie)
	Naciśnij aby zwiększyć poziom impulsu.
	Naciśnij aby zmniejszyć poziom impulsu.

Info:


- Poziom impulsu może być regulowany w zakresie od 1 do 16 poziomów, należy go odpowiednio wyregulować w zależności od wrażliwości i reakcji psa.
- Nie zaleca się zbyt długiego wciskania i trzymania przycisku impulsu i wibracji, aby uniknąć nadmiernej reakcji psa.

Jak zainstalować lampkę testową

Testowanie impulsu

1. Włącz odbiornik.
2. Przytrzymaj lampkę testową w kontakcie z oboma stykami.

3. Po naciśnięciu przycisku impulsu zaświeci się lampka testowa, która będzie jaśniejsza w miarę zwiększania poziomu impulsu.



Jako przyrząd do wkręcenia styków

Użyj lampki testowej do dokręcenia lub poluzowania punktów styku podczas przygotowywania odbiornika.

Parowanie pilota z odbiornikiem



1. Użyj przełącznika na pilocie aby wybrać odpowiedni odbiornik .
2. Gdy pilot jest włączony, a obroża odbiornika wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na obroży odbiornika przez 4-5 sekund.
3. Czerwona i zielona dioda LED będą migać przez około 10 sekund, wskazując, że urządzenie jest gotowe do parowania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku i przycisk wibracji jednocześnie przez 2-3 sekundy, zielona dioda na odbiorniku zacznie migać przez 5 razy, wskazując na udane parowanie.

Parowanie drugiego odbiornika z pilotem



Przełącz przełącznik na 2 aby sparować drugą obrożę.

Następnie powtórz kroki 2-4 z parowania odbiornika nr 1

Trening psa

Wybór styków i sprężyny kontaktowej

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wybrać odpowiednie styki w zależności od długości sierści psa (krótkie do krótkiej sierści, długie do długiej). Możesz użyć sprężyny kontaktowej w tym samym czasie.

Dopasowanie obroży

Proszę dopasować obroź w taki sposób, aby styki przylegały mocno do skóry psa. Gdy obroża jest prawidłowo założona, powinieneś móc włożyć palec pomiędzy obrożą a szyją psa.

Za luźno: odbiornik będzie się poruszać na szyi psa, punkty kontaktowe mogą ranić psa.

Za ciasno: może utrudniać oddychanie psa.

Uwaga: 1. Nie golić szyi zwierzęcia, ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.

- 2 Obroża nie powinna być noszona dłużej niż przez 12 godzin na dobę.



Znajdowanie odpowiedniego poziomu impulsu

Urządzenie wyposażone jest w przyciski góra/dół do kontroli poziomu impulsu, gdzie poziom 1 jest najniższy, a poziom 16 najwyższy. Poziom impulsu należy dostosować do Twojego psa zależy od jego temperamentu i progę reakcji na impuls. Odpowiedni poziom można znaleźć w momencie, kiedy pies zareaguje na impuls łagodną reakcją, taką jak podniesienie uszu, obrócenie głowy. Poziom impulsu może być różny w zależności od sytuacji treningowej. Kiedy pies jest bardzo rozproszony, będzie wymagał wyższego poziomu impulsu.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl