


# Instrukcja obsługi Obroża przeciw szczekaniu B800



## Elementy

1. Obroża
2. Kabel do ładowania
3. Lampka testowa
4. Śrubokręt
5. Styki
6. Silikonowe nakładki na styki
7. Instrukcja obsługi

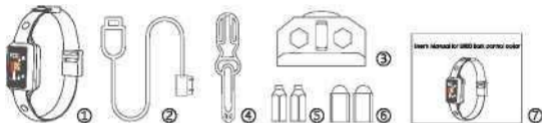

Inne elementy, które możesz potrzebować

Nożyczki

Zapalniczka

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Obroża B800 jest nowym i skutecznym urządzeniem do tresury zwierząt, które koryguje niewłaściwe zachowania szczekania, wspomaga trening i chroni Twojego pupila. Dzięki temu produktowi możesz cieszyć się swoim pupilem.

Przed użyciem tego produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi

## CECHY



Inteligentny chip  
rozpoznający  
szczekanie psa



IP68  
wodoodporność



Wbudowany  
akumulator



Unikalny wygaszacz  
ekranu



Podwójny system  
detekcji szczekania



Dokładne  
wykrywanie  
fałszywego  
szczekania




Łatwa kontrola za  
pomocą dwóch  
przycisków



Inteligentny ekran  
dotykowy

# OPIS

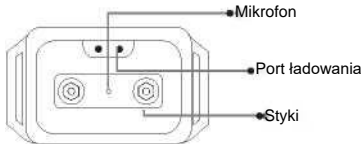

Silikonowe nakładki na styki



# INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

## Włączanie i wyłączanie

**Włączanie:** Wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off, aby włączyć urządzenie. Następnie na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy i wejdź do ekranu głównego (na ekranie może być wyświetlane własne logo).

**Wyłączanie:** Wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off aby wyłączyć urządzenie. Następnie urządzenie zostanie wyłączone po sygnale dźwiękowym.

**Tryb gotowości:** Urządzenie przechodzi w tryb gotowości, jeśli w ciągu 30 s nie zostanie wykonana żadna operacja.



## Ustawienie poziomu korekty dla dwóch trybów:

Urządzenie umożliwia korzystanie z dwóch trybów pracy: trybu stałego i trybu pętli (ustawienie fabryczne: tryb pętli);

Dotknij dwukrotnie przycisku On/Off, aby włączyć tryb pętli. W tym czasie na zielonym tle wyświetlana jest litera "M"; Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby włączyć tryb stały. W tym momencie na żółtym tle wyświetlana jest litera \*M'. Po zwolnieniu przycisku M. wyświetlany jest odpowiedni numer poziomu funkcji stałej.

## **Dwa tryby treningu: Dotknij raz przycisku M, aby przełączyć się między trybami impulsu a wibracjami**

Tryb impulsu: dźwięk oraz wibracji i impuls

Tryb wibracji: dźwięk i wibracja

### **W: zapis korekt**

(Korekta jest rejestrowana za każdym razem, gdy urządzenie zostanie aktywowane. Ostrzeżenie jest rejestrowane maksymalnie 999 razy)

Dotknij przycisku M trzy razy, aby wyłączyć zapis korekt;

Liczba ostrzeżeń: numer poziomu funkcji i łączna liczba korekt są wyświetlane tą samą czcionką, z tym że liczba korekt jest czerwona

### **Info:**

1 . W sumie jest 6 poziomów korekt. W trybie zapętlonym lub stałym odpowiedni numer poziomu korekty i ikony migają, gdy urządzenie jest aktywowane. Na przykład, w przypadku stymulacji statycznej STEP6, numer poziomu funkcji \*6', jak również odpowiednie dźwięki ostrzegawcze, wibracje i ikony stymulacji statycznej migają przez okres czasu, który jest taki sam jak czas pracy urządzenia.

2. Jeżeli urządzenie zostanie ponownie uruchomione w ciągu 20 s, aktywowany zostanie następny poziom funkcji; jeżeli urządzenie zostanie ponownie uruchomione po 20 s i w ciągu 1 min, aktywowany zostanie poprzedni poziom funkcji, a skumulowany poziom funkcji zostanie osiągnięty

Liczba uruchomionych poziomów korekty zostanie zmniejszona o jeden. Jeżeli urządzenie zostanie wyzwolone w ciągu 20 s - 60 s, aktywowany zostanie poziom funkcji 3. Jeżeli urządzenie zostanie aktywowane po upływie 60 s, aktywowany zostanie poziom korekty 1.

3. Tryb bezpieczeństwa: Jeśli urządzenie zostanie aktywowane 6 razy w trybie zapętłonym lub stałym, urządzenie wejdzie w tryb bezpieczeństwa przełączy się na poziom 0 i uruchomi się po minucie w przypadku dalszego szczekania

## ŁADOWANIE

**(PROSIMY NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE PRZED UŻYCIEM!)**

### **Instrukcja ładowania**

A. Wskaźnik naładowania: Ikona mocy baterii jest wyświetlana w czterech podziałach; ikona zmieni kolor na czerwony w przypadku tylko jednego podziału, a na zielony w przypadku dwóch, trzech lub czterech podziałów.

### **Wymagania ładowania**

Podczas ładowania, status ładowania jest wyświetlany, a następnie sygnał dźwiękowy, wskazujący na udane połączenie ładowania.

Kabel ładujący jest interfejsem DC, a napięcie wejściowe wynosi 5V

Podczas ładowania, cztery podziały ikony mocy baterii zapalają się stopniowo, wskazując, że urządzenie jest w trakcie ładowania.

**Po pełnym naładowaniu urządzenia, proszę sprawdzić czy działa ono prawidłowo.**


Testowanie:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć obrozę. Następnie umieść lampkę testową stymulacji statycznej na punktach kontaktowych i wydaj dźwięk podobny do szczekania w kierunku czujnika. W tym samym czasie, przejedź urządzeniem np. po blacie stołu. Obroza aktywuje się tylko przez rozpoznanie dźwięku i wibracji. Jeśli urządzenie nie aktywowało się, proszę spróbować kilka razy, aby prawidłowo symulować szczekanie psa.

## DOPASOWANIE OBROZY

Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi. Postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

1. Upewnij się, że obroza jest wyłączona.
  2. Pies nie może siedzieć. (A)
  3. Umieść obrozę w taki sposób aby obroza znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa. Dopasuj punkty kontaktowe w taki sposób aby miały bezpośredni kontakt ze skórą psa. (B)
- Uwaga: Czasami wymagane jest przystrzyżenie sierści w okolicy punktów kontaktowych aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą psa.





Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)