

Dogtra IQ FLEX



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INFORMACE O VÝROBKU

VAROVÁNÍ

Před p o u ž í t í m výrobku Dogtra si prosím přečtete všechny níže uvedené bezpečnostní informace a informace o výrobku. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění vás, vašeho psa a dalších osob nebo může vést k poškození výrobku Dogtra či jiného majetku.

BEZPEČNOST VÝROBKŮ

Výrobky Dogtra lze používat s různými výcvikovými metodami. Každý pes však může na výcvikové metody a výrobky Dogtra reagovat jinak. Při určování správné výcvikové metody, kterou chcete s výrobkem Dogtra použít, pečlivě sledujte svého psa.

Agresivní psi

Výrobky Dogtra nepoužívejte u agresivních psů, protože tyto psi mohou reagovat nepříznivě a způsobit zranění lidí nebo jiných

psů. V případě agresivních psů vyhledejte pomoc odborníka na výcvik psů nebo veterinárního lékaře.

Děti

Výrobky Dogtra nejsou hračky. Při používání výrobků Dogtra dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný dohled dospělé osoby a zvýšená pozornost.

Váš výrobek Dogtra obsahuje elektrické komponenty a baterie. Nepoužívejte ani neuchovávejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla nebo hořavin.

Takové použití nebo skladování může způsobit poškození výrobku a/nebo požár, výbuch, zranění nebo poškození majetku.

Výrobky Dogtra obsahují elektrické a magnetické součásti, které vyzařují nízké elektromagnetické vlny a rádiové frekvence. Tyto elektromagnetické vlny nebo rádiové frekvence mohou rušit kardiostimulátory, defibrilátory nebo jiné lékařské přístroje.

Před použitím zdravotnického zařízení v blízkosti výrobku Dogtra se poraďte se svým lékařem nebo výrobcem zdravotnického zařízení. Pokud se domníváte, že váš výrobek Dogtra ruší váš kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné lékařské zařízení, přestaňte výrobek Dogtra používat.

Neúmyslná aktivace

Digitální mikroprocesor nabízí tisíce jedinečných kódů, které eliminují frekvenční shodu s jinými elektronickými obojky Dogtra. Tlačítko Constant se automaticky vypne po přidržení po dobu 12 sekund nebo déle jako bezpečnostní prvek.


NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ

Výrobek Dogtra by měl být používán pouze humánním způsobem k výcviku a výchově psa. Výrobky Dogtra nejsou určeny k jinému použití ani k použití s jinými zvířaty nebo s lidmi.


BATERIE

Váš výrobek Dogtra obsahuje baterie. Při vyjímání a instalaci baterií buďte opatrní, protože se vám mohou zachytit prsty. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nezahřívejte ani jinak neupravujte, protože by mohlo dojít k požáru, zranění nebo poškození majetku.


Obsah balení

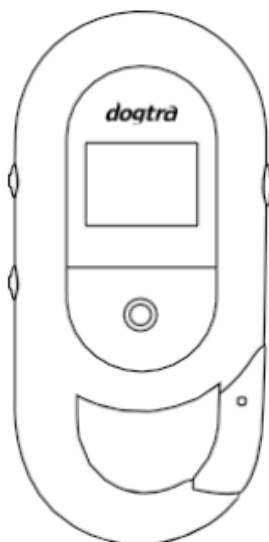


Vysílač

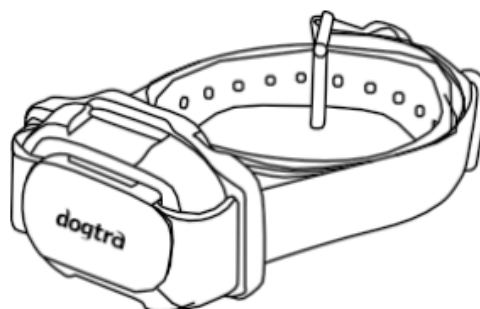

Přijímač

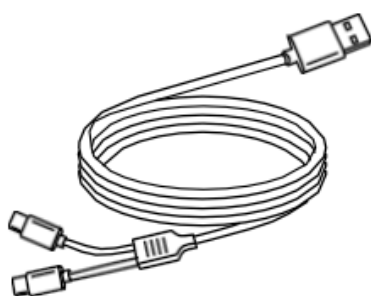

Nabíjecí

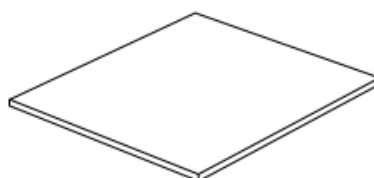

kabel USB typu
C

Hlavní funkce

- karabinový háček
- plastové kontakty vhodné pro citlivé psy
- jednotka až pro tři psy, která si pamatuje každou úroveň
- přijímač vhodný pro jakoukoliv velikost krku
- 24 úrovní se zámkem
- LCD/jediné tlačítko/Boost
- nabíjení pomocí USB C
- rozsah až 365 m
- custom boost
- vodotěsný přijímač IPX9K
- nick/constant/pager

Přehled

TRANSMITTER





PATENT NA DESIGN ČEKÁ NA VYŘÍZENÍ

OBRAZOVKA LCD VYSÍLAČE



Po 8 vteřinách bez akce LCD displej zhasne, aby byla baterie rezervována.

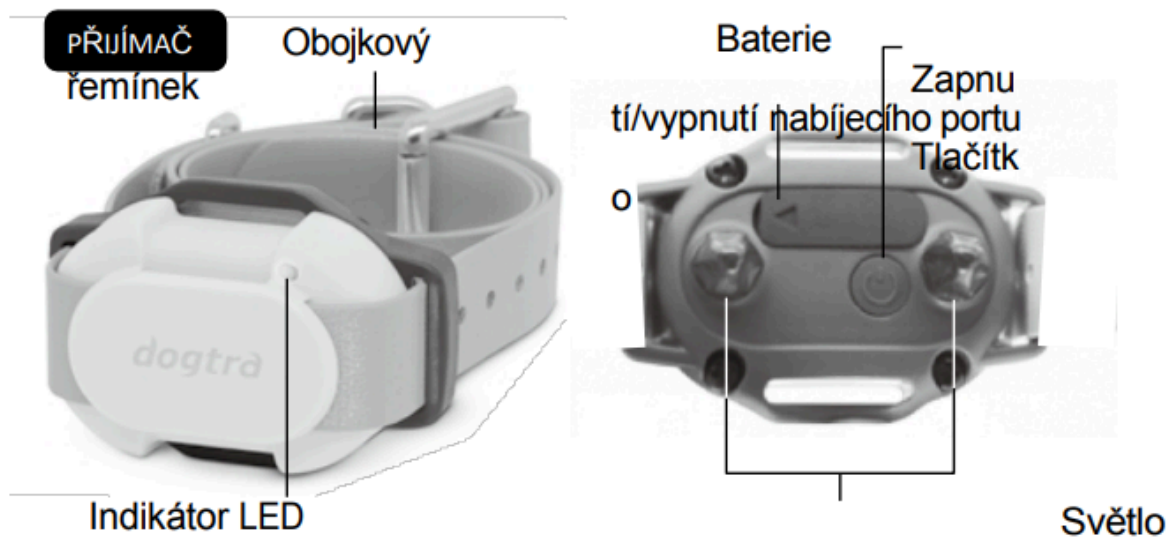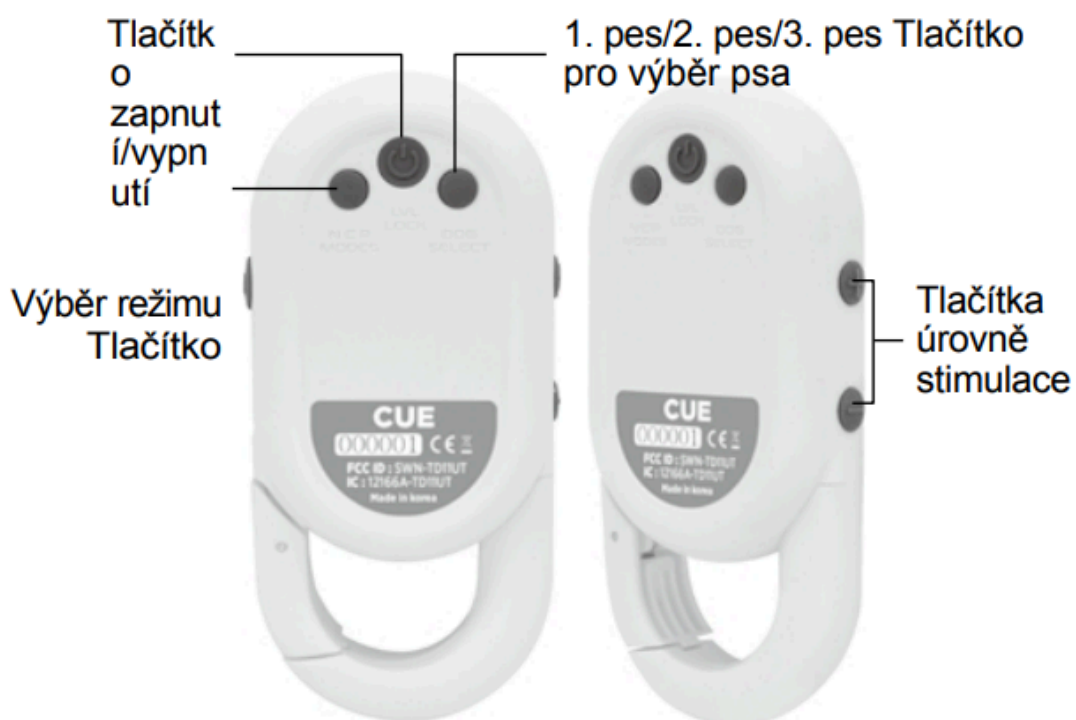

Jak používat IQ Flex

1. Zapnutí a vypnutí



Tlačítko napájení vysílače se nachází na zadní straně výrobku. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund se vysílač zapne nebo vypne.



Tlačítko napájení na přijímači je umístěno mezi kontaktními body. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete

2. Tlačítka base a boost




TLAČÍTKO BOOST

Nastavte úroveň
přírůstkové stimulace
tak, aby se okamžitě
použila úroveň
zesílené kontinuální
stimulace pro
naléhavou korekci.

Pokud se při zapnutí rozsvítí zelená kontrolka
LED, přijímač pracuje normálně.

Nastavte typ a úroveň základní
stimulace a použijte tlačítko hlavní
funkce.

System CUE podporuje tři režimy stimulace.

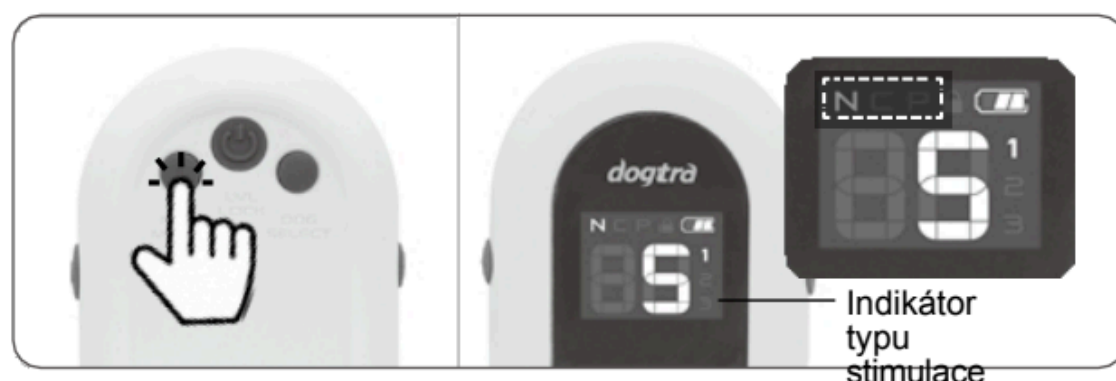

Režim můžete zvolit pomocí tlačítka výběru na zadní straně vysílače a aktuální režim nastavení můžete zkontrolovat na horní části displeje LCD.

N NICK


Je to krátkodobá stimulace. Po každém stisknutí tlačítka stimulace se objeví nastavená hodnota úrovně.

C CONTINUOUS

Elektrostatická stimulace je nepřetržitý výboj při stisknutí tlačítka. Pokud ji podržíte déle než 12 sekund, z bezpečnostních důvodů se automaticky zastaví.

P PAGER

Vibrační stimulace přetrvává po dobu, kdy je použito nastavení stimulace. Stimulace se automaticky zastaví, pokud je držena déle než 12 sekund.

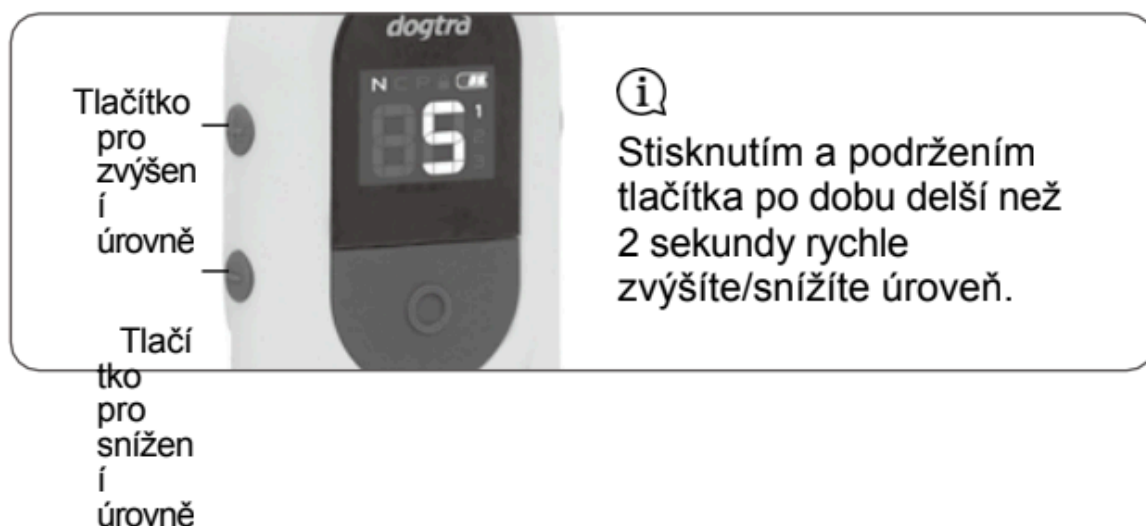

Úroveň stimulace CUE lze nastavit v rozsahu 0 až 24.

i Hledání správné stimulace



Každý pes má jinou citlivost na stimulaci, proto nejprve vyzkoušejte nejnižší úroveň, abyste zjistili, jak pes reaguje.



	CUE	Equivalent Stimulation Levels	
		IQ/200C Series	280C/ARC Series
Max	24	127	100
	20	95	84
	16	74	72
	12	53	56
	8	36	40
	4	20	20
	1	5	7

Tlačítko Boost

Nastavením přírůstkové stimulace můžete okamžitě použít vyšší stimulaci Boosted Continuous. stimulace po dobu až 12 sekund. Funkci používejte opatrně, chcete-li provést naléhavou korekci.

**Základní úroveň + přírůstková úroveň
= zvýšená úroveň kontinuální stimulace**

Příklad


Pokud nastavíte úroveň zesílení na 5, tlačítko Boosted Continuous použije výstupní úroveň základní úrovně + 5, jak je znázorněno níže.

Základní zobrazená úroveň	Úroveň zvýšení	Zvýšený kontinuální výstup
0	5	0
1	5	6
5	5	10
11	5	16
18	5	23



KROK 1

Nastavte úroveň stimulace na "0" a poté stiskněte a podržte tlačítko Boost po dobu 5 sekund, dokud LCD displej nezačne blikat.

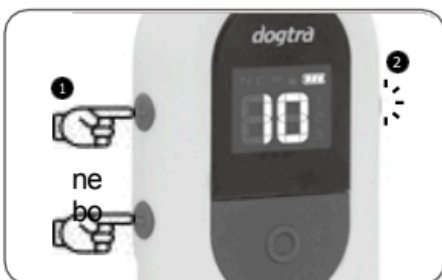


KROK 2

Po nastavení požadované úrovně pomocí tlačítka +/- znovu stiskněte tlačítko boost, abyste nastavení dokončili.

Tlačítko zámku



Krátce po nastavení požadované úrovně stiskněte tlačítko napájení, čímž se úroveň stimulace uzamkne. nenastavitelný režim.

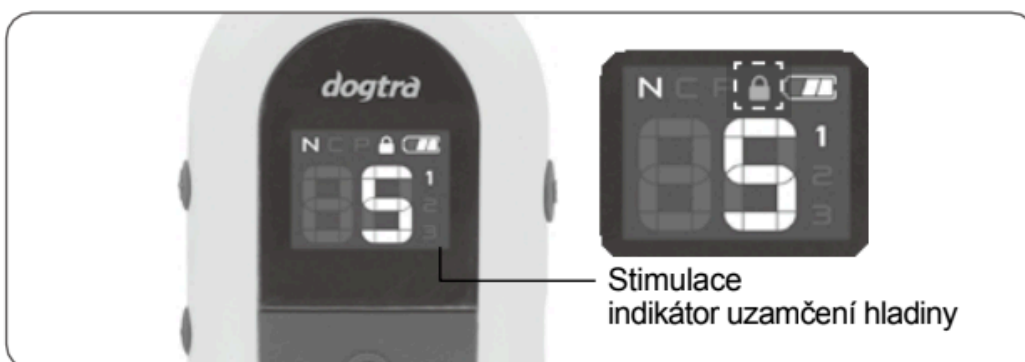


Pokud je uzamčen, zobrazí se na displeji LCD ikona zámku. Chcete-li režim uzamčení uvolnit, stiskněte znovu krátce tlačítko napájení.

Přidání více psů



Pokud si zakoupíte další přijímače, můžete si vybrat psa, kterému chcete dávat stimulaci, pomocí tlačítka pro výběr psa.

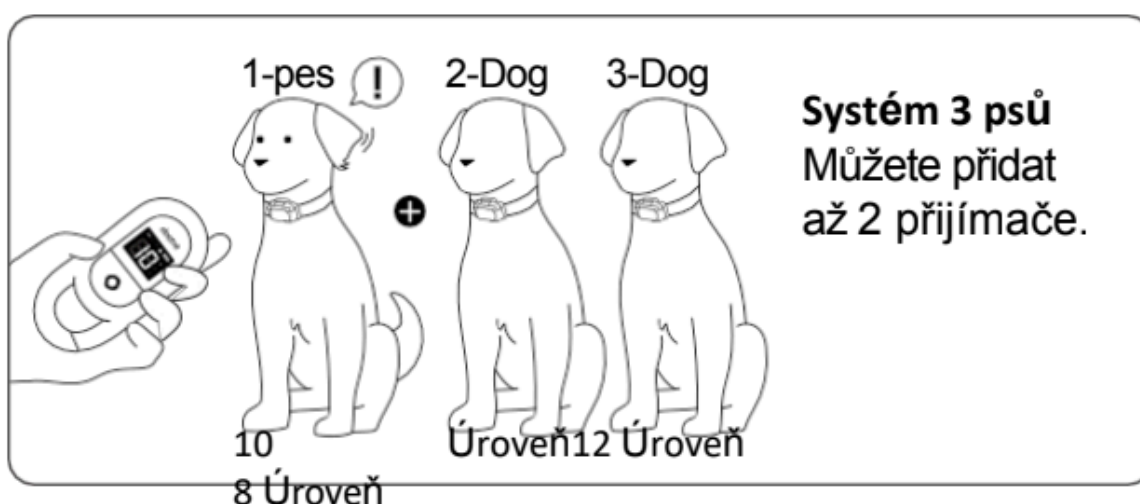


Vybraného psa můžete zkontrolovat na LCD displeji a vysílač si pamatuje úroveň nastavenou pro každý přijímač, není nutné ji pokaždé nastavovat.

Přidání více přijímačů



1. Zapněte vysílač a nastavte jej na následující:
C (Continuous), úroveň stimulace na 0.

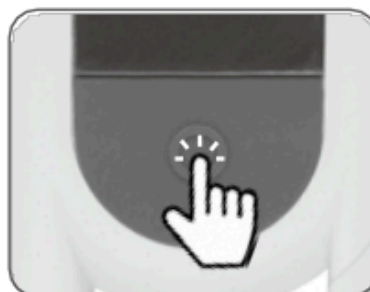


2. Vypněte přijímač, který chcete spárovat, a podržte jeho tlačítko napájení po dobu 6 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka LED.
3. Stisknutím stimulačního tlačítka základny na vysílači dokončete párování. Kontrolka LED přijímače by měla zůstat svítit po dobu 1 sekundy.

Nasad'te obojek


1. KONVERTIBILNÍ PŘIJÍMAČ

Přijímač CUE lze nosit ve dvou různých orientacích podle velikosti nebo tvaru krku psa. Pokud má pes dlouhý a/nebo tenký krk, noste přijímač ve svislé poloze. Bude lépe sedět na krku psa.


2. JAK ZMĚNIT ORIENTACI PŘIJÍMAČE

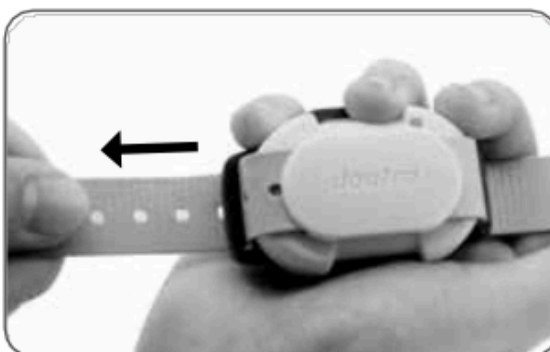

1. Odepněte obojek ze strany přijímače.

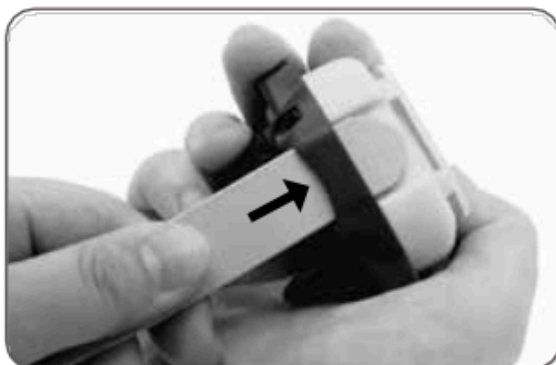

2. Zasuňte popruh do smyčky na druhé straně přijímače a ujistěte se, že jste popruh zasunuli i pod přední smyčku.

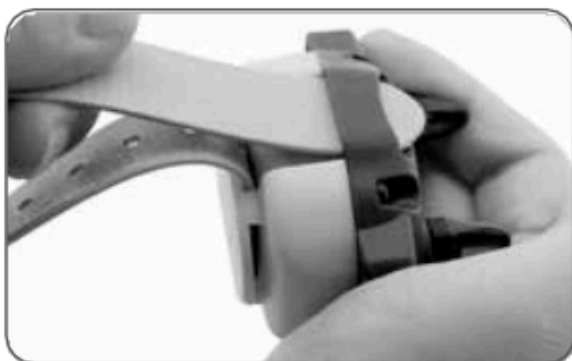

3. Pásek zasuňte do smyčky na opačné straně, abyste zajistili bezpečné uchycení.

i Minimální velikost krku



Pro psy s tenčím krkem

Svislá orientace: ~10"



Pro psy se silnějším

krkem

Horizontální orientace: ~12"

LED kontrolka

Indikátor LED bliká každé 4 sekundy, když je přijímač zapnutý a připravený k použití. Indikátor LED na přijímači bliká, když jsou stisknuta tlačítka vysílače.

Barva indikátoru LED ukazuje úroveň životnosti baterie.

Zelená = plné nabití Žlutá

= střední nabití Červená =

je třeba nabít


Pokud je přístroj používán v době, kdy indikátor LED svítí červeně, může se automaticky vypnout.



Kontrolka přijímače

Po stisknutí tlačítka Constant na vysílači bude kontrolka přijímače trvale svítit (buď zeleně, oranžově, nebo červeně podle zbývajících životnosti baterie), dokud budete tlačítko držet stisknuté, a to až po dobu 12 sekund. Po stisknutí tlačítka Nick se kontrolka rozsvítí na zlomek sekundy.

Nabíjení

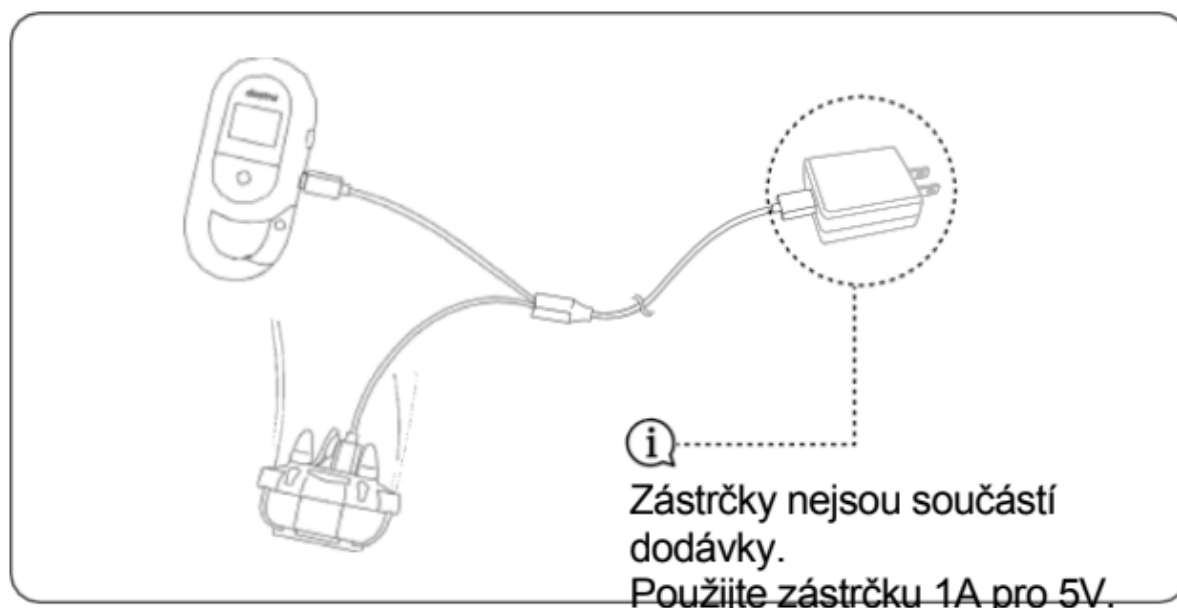

Dogtra CUE používá lithium-polymerovou baterii. Pokud kontrolka svítí červeně, jednotka se nezapne nebo systém nezůstane zapnutý po stisknutí jakéhokoli tlačítka, dobijte ji.

POZNÁMKA 1: Pro elektronické obojky Dogtra používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Dogtra. Předejdete tak poškození, které by mohlo vzniknout při pokusu o použití jiné nabíječky.

POZNÁMKA 2: Když jednotka opouští zařízení Dogtra, je částečně nabitá. Po obdržení systému se ujistěte, že je před prvním použitím v dostatečné vzdálenosti od

POZNÁMKA 3: Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení. Pokud má být přístroj skladován bez použití po dobu 3 měsíců nebo déle, plně nabijte baterie.

Při nabíjení systému postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete gumovou zástrčku na nabíjecí zásuvce a připojte nabíjecí kabel.
2. Nabíječku zapojte do zásuvky 120 V nebo, pokud používáte automatickou nabíječku, zapojte ji do zapalovače cigaret pouze pro lithium-polymerové baterie (v Evropě použijte evropskou nabíječku 220 V). Po správném zapojení by měly všechny kontrolky svítit červeně a přístroj se automaticky vypne. během nabíjení vypnout. Po úplném nabití a odpojení přístroje od kabelu baterie je nutné přístroj před použitím znovu zapnout.
3. Lithium-polymerová baterie se plně nabije během 2 hodin. Během nabíjení zůstávají kontrolky červené a po úplném nabití se změní na zelené.
4. Po nabití zakryjte nabíjecí zásuvku baterie gumovou zátkou.

Dobíjení je nutné, když:

- Kontrolka LED na přijímači svítí červeně
- Kontrolka LED na přijímači nesvítí
- Na displeji LCD vysílače zůstává pouze jeden stavový řádek baterie.
- Na displeji LCD vysílače se zobrazí "Lo".
- Vysílač nebo přijímač nefunguje, když je stisknuto tlačítko v režimu nepřetržité stimulace.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Můj pes na systém nereaguje.

- Zkontrolujte, zda jsou přijímač a vysílač zapnuté.

- Ujistěte se, že je řemínek obojku dostatečně utažený, aby se oba kontaktní body dotýkaly kůže psa.
- Kontaktní body mohou být pro hustou nebo dlouhou srst vašeho psa příliš krátké. Možná budete muset zkrátit srst na krku psa, aby se oba kontaktní body dotýkaly kůže.
- Úroveň intenzity může být pro vašeho psa příliš nízká. Zvyšujte intenzitu stimulace, dokud pes nezareaguje obvykle pohybem krku, zavrtěním hlavy, pohledem přes rameno atd. (reakce může být velmi nenápadná, proto jí věnujte pozornost.)

2. Kontrolka LED se rozsvítí, ale necítím žádnou stimulaci.

- Baterie může být vybitá, proto zkontrolujte kontrolku LED, zda je baterie nabitá.

3. Vysílač nemá žádný dosah nebo je stimulace menší, když je pes dále.

- Může dojít k poškození antény (antén). Chcete-li si objednat náhradní díly, kontaktujte zákaznický servis na čísle (888) 811-9111 nebo přejděte na stránku www.dogtra.com.

- Dosah uvedený na krabici jednotky platí pro rovinný terén. Silné křoví, stromy, kopce nebo vlhkost ovlivní dosah jednotky. Pro dosažení nejlepšího dosahu držte vysílač svisle nad hlavou a/nebo se zkuste přesunout do vyšší polohy.

Dosah ovlivňují všechny elektrické vodiče, například auta, řetězové výběhy pro psy, kovové konstrukce a rádiové věže. Pro dosažení nejlepších výsledků pracujte mimo tyto objekty.

4. Moje jednotky neudrží náboj.

- Baterie nemusí být správně nabité nebo nabíječka, rozdělovač a nabíjecí port nemusí správně fungovat. Nabíjecí jednotky nám můžete zaslat ke kontrole.

- Nabíjecí kolík může být poškozen. Uvnitř nabíjecího portu je kovový kolík, který by měl stát rovně a ztuhá. Pokud se kolík viklá, je zlomený nebo chybí, budete muset přístroj odeslat do oddělení oprav.

Nabíjecí port musí být před nabíjením čistý; nečistoty vyčistěte vatovým tamponem a trochou alkoholu. Pokud je pes ve slané vodě, nezapomeňte přijímač a nabíjecí port opláchnout čistou vodou.

- Pokud výše uvedené nevyřeší vaše problémy, kontaktujte zákaznický servis společnosti Dogtra na adrese info@dogtra.com nebo. (888) 811-9111.

5. Můj pes má podráždění kůže.

- To může být způsobeno nesprávným nasazením nebo příliš dlouhým nošením. Pokud váš pes vykazuje známky podráždění kůže, poraďte se s veterinárním lékařem. Jakmile se kůže psa vrátí do normálního stavu, pokračujte v používání přijímače a při každém použití jednotky zkontrolujte krk psa.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz