



Ügyfélszolgálat: 0800 012 4511



surepetcare.com/support



facebook.com/surepetcare



enquiries@surepetcare.com



instagram.com/surepetcare




youtube.com/surepetcare



twitter.com/surepetcare

SURE FEED[®]

Microchip Pet Feeder Connect

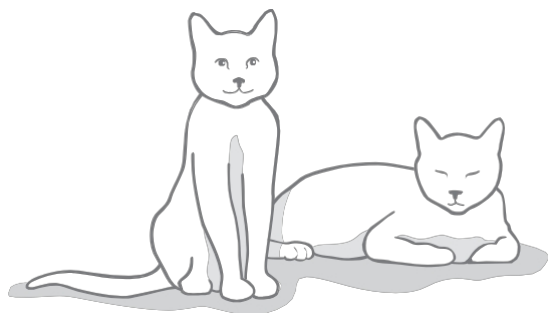

Felhasználói kézikönyv

HU: Felhasználói kézikönyv

1 - 28




Copyright © SureFlap Ltd, Sure Petcare, 7 The Irwin Centre, Scotland Road, Dry Drayton, Cambridge CB23 8AR Egyesült Királyság

iMPF november 2018

01100-EU_01



A Sure Petcare, mint a SureFlap Ltd. kereskedelmi neve, ezennel kijelenti, hogy ez a Microchip Pet Feeder Connect megfelel az alábbi alapvető követelményeknek az EK-irányelvek követelményei és egyéb vonatkozó rendelkezései. A naprakész megfelelőségi nyilatkozat (DoC) megtekinthető a surepetcare.com/ecdoc weboldalon.

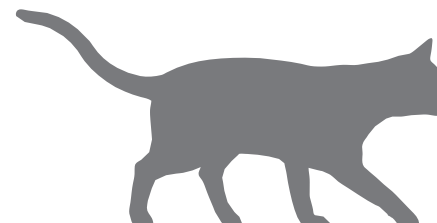



Üdvözljük az Ön új Microchip Pet Feeder Connect rendszerében

Köszönjük, hogy a Microchip Pet Feeder Connect-et választotta!

A Microchip Pet Feeder Connect rendszer három elemből áll, amelyek mindegyike együttesen biztosítja, hogy Ön kapcsolatban maradjon kedvencével, és nagyobb betekintést nyerjen az étkezési szokásaiba.

A **Microchip Pet Feeder Connect** a rendszer fő eleme. Felismeri a háziállatába már beültetett mikrochip azonosítót vagy a Sure Petcare RFID nyakörvcédulát (a tartozék), lehetővé téve a háziállat számára, hogy hozzáférjen az ételhez, miközben más állatokat távol tart.

A **hub** (külön megvásárolható) a rendszer csatlakoztatott eleme. Ez csatlakozik az otthoni internethez, és képes kommunikálni az etetővel és a Sure Petcare alkalmazással is.

A **Sure Petcare alkalmazás** használatával nyomon követheti, hogy kedvence mennyi ételt evett meg, és milyen gyakran látogatja az etetőt. Az alkalmazás azt is lehetővé teszi, hogy elküldje az adagok súlyát az adagolónak, így ellenőrizheti az adagonkénti ételmennyiséget.

Tartalomjegyzék

Fontos információk.....

Termék áttekintés

Microchip Pet Feeder Connect rendszer

Hub

A hub beállítása

Hová tegye a hubot

Hub lámpák

Feeder

Akkumulátorok

Csatlakoztassa az adagolót

Gombok és fények

Háziállat hozzáadása az etetőhöz

Beállított adagok

Az élelmiszer hozzáadása és cseréje

Tréning üzemmód (megtanítja kedvencét az etető használatára)
.....

Tisztítás és karbantartás

Segítség és támogatás

Ahhoz, hogy a Microchip Pet Feeder Connect csatlakoztatott rendszerként működhessen, meg kell vásárolnia a hozzá tartozó Hubot. A Hub megvásárlásával kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a surepetcare.com/hub weboldalra.

Jótállás és jogi nyilatkozat

Mi van a dobozban

Kérjük,győződjönmeg róla, hogy az összes ilyen alkatrész megvan*



*Az akkumulátorok és a hub nem tartozék.



Fontos információk



KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT, ÉS ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.



Ez a termék **kizárólag háziállatok** számára készült.



A kompatibilitás érdekében csak SureFeed tartozékokat használjon: surepetcare.com/accessories



Győződjön meg róla, hogy az **1. oldalon** felsorolt összes alkatrész megvan.



Ne helyezze az etetőt olyan helyre, ahol gyakran járnak el emberek.



Az etetőt **csak beltéri használatra** tervezték.




Ne merítse az adagolót vízbe, és ne tegye folyó csap alá.



Ne tegye az etetőt a hűtőszekrénybe, és ne tegyen alá vagy belsejébe jégcsomagot.




Ne helyezze az adagolót olyan helyre, ahol túlzott hőhatásnak lehet kitéve.



A termékhez **4 db C cellás elem** szükséges, amelyeket óvatosan kell behelyezni és kicserélni. Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve ne használja új és használt elemek kombinációját. Ha az adagolót hosszabb ideig használatlanul tárolja, kérjük, vegye ki az elemeket.

A Microchip Pet Feeder Connect **termékkódját** és **sorozatszámát** a termék alján találja.

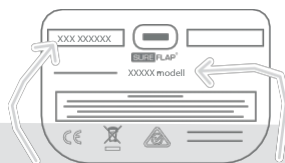

Biztonsági figyelmeztetések

NE használja a terméket, ha alkatrészek hiányoznak, sérültek vagy kopottak.

Ennek a terméknek a gyártásához kis alkatrészeket használnak. A fulladásveszély elkerülése érdekében a laza alkatrészeket kisgyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani.

Ezt a terméket a rendeltetési céljára vonatkozó kötelező jogi követelményeknek megfelelően tesztelték.

Az engedély nélküli módosítások nem kívánt rádió- és TV-interferenciát okozhatnak.

Egyéb fontos dolgok, amelyeket figyelembe kell venni



HÁZIÁLLATOK: A Sure Petcare azt ajánlja, hogy a SureFeed Microchip Pet Feeder Connect-et a háziállat beültetett mikrochipjével együtt használja, azonban a Sure Petcare RFID nyakörvjelzővel is működtethető. A nyakörvcímke használata esetén olyan biztonsági nyakörvvel kell használni, amely **tartalmazza a következőket elszakítható csat** (csak macskák esetében). A Sure Petcare nem vállal felelősséget a háziállat nyakörve által okozott sérülésekért vagy halálesetekért.



ÉLELMISZER-HOZZÁFÉRÉS: A Sure Petcare nem vállal felelősséget az illetéktelen háziállat által a nem szándékos használat miatt szerzett hozzáférésért. Mint a termék tulajdonosa, **Ön teljes felelősséget vállal az olyan ételek beadásának felügyeletéért, amelyek** véletlen elfogyasztása esetén kárt okozhat más háziállatoknak.



NINCS IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ: Ez a termék nem tartalmaz időzítőt, és **nem rendelkezik semmilyen idővel kapcsolatos funkcióval.** Ezért ne hagyja felügyelet nélkül háziállatát, és ne hagyja, hogy ez a termék hosszabb ideig - macska esetében legfeljebb 24 órán keresztül - fenntartsa őket, vagy a átlagos időtartam az étkezések között egy kistestű kutya esetében. **Ez a termék nem helyettesíti a felelős állattartást.**




GYERMEKEK: Gyermekek **nem játszhatnak a SureFeed Microchip Pet Feeder Connect készülékkel.** Ez nem játék, és nem szabad úgy kezelni. A terméket azonban használhatják 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek is, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Mindig fel kell hívni a figyelmüket a lehetséges veszélyekre. Ne engedje, hogy bármilyen korú gyermekek felügyelet **GYERMEKBIZTONSÁG** : Gyermekek háztartásokban elengedhetetlen, nélkül tisztítsák a terméket.

hogy a **SureFeed Microchip Pet Feeder Connect-et minden gyermekbiztosítási megfontolásba bevonják.** A termék gyermek általi helytelen használata a következő következményekkel járhat a gyermek potenciális veszélyekkel érintkeznek. Ezért a kisgyermeket mindig felügyelni kell, amikor az adagoló közvetlen közelében tartózkodnak. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy amikor az etető **edzés üzemmódban van (lásd a 19-20. oldalt), a gyermek továbbra is hozzáférhet a háziállat táplálékához.**



Termék áttekintés

A Microchip Pet Feeder Connect rendszer három fő összetevőből áll:

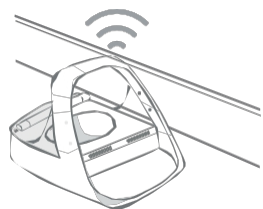

Microchip Pet Feeder Connect




Hub




Sure Petcare alkalmazás

A hub egy Ethernet-kábelen keresztül csatlakozik az internethez, és figyeli a Microchip Pet Feeder Connect aktivitását. Kommunikál mind az Feederrel, mind a Sure Petcare alkalmazással, így akkor is láthatja a frissítéseket a Sure Petcare alkalmazáson, ha nincs otthon!

Az alkalmazásban beállíthatja az adagok súlyát is. A beállítás után az etetőgép az étel hozzáadása közben irányítja Önt, hogy biztosítsa, hogy kedvence a megfelelő adagot kapja. További információért **lásd a 14. oldalon.**

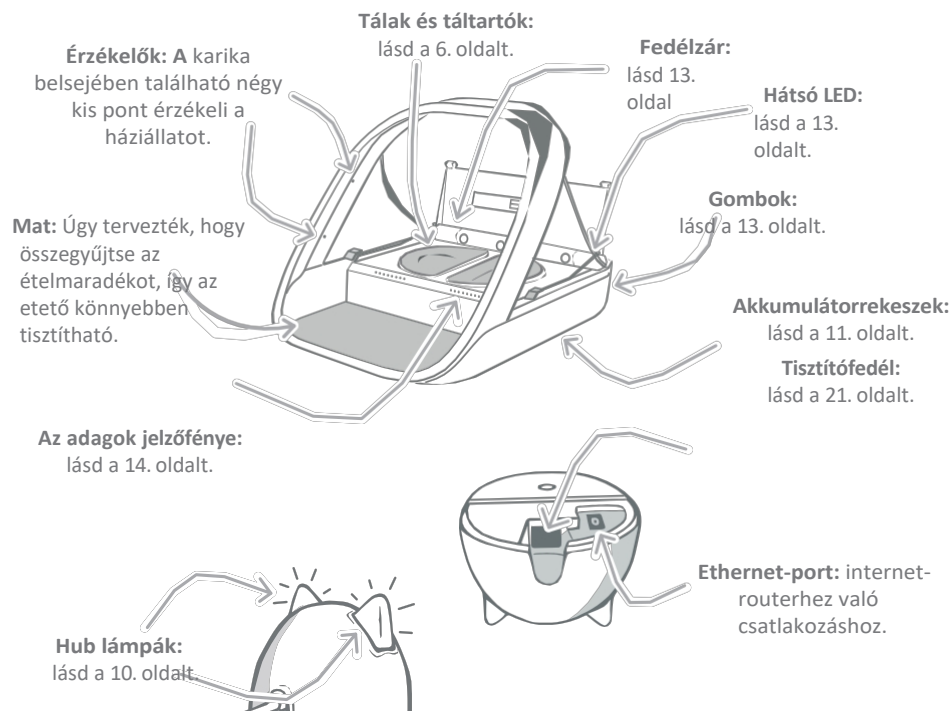


A SureFeed tálak felső peremén integrált tömítés található, amely segít hosszabb ideig frissen tartani a háziállat táplálékát. Ha csak egyféle tápot ad kedvencének, akkor használhatja az egytálakat, de ha nedves és száraz tápot is ad neki, akkor a féltálak tökéletesek!

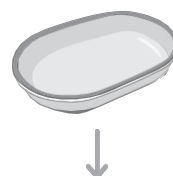


Egyetlen tál - 250 g, ami legalább 2 nedves eledel tasakhoz elegendő.



Egy tál tartó - úgy tervezték, hogy tartsa az egy tálal (nem a féltálak).

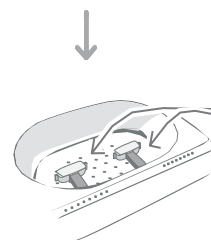


Mérőkarok - a tál tartására tervezték.

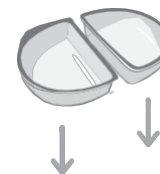

Fél tálak - mindegyik tálban legfeljebb 100 g, vagy mindkét tálban 200 g fér el.



Fél tál tartók - mindegyik egy-egy fél tál tartására szolgál, (nem az egyetlen tál).

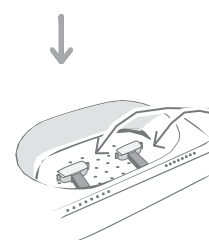

Mérőkarok - a táltartók tartására tervezték.



Ne tegye a háziállat eledelét közvetlenül a tál tartók tetejére. Mindig használja a tálakat az etető helyes működésének biztosítása érdekében.

A SureFeed osztott tál nem használható a Microchip Pet Feeder Connect etetővel.

További tálak vagy szőnyegek vásárlásához kérdezze meg a Sure Petcare szakkereskedőjét, vagy látogasson el a surepetcare.com weboldalra.

Adjon hozzá egy kis



Tápegység: csatlakoztatható

színtVagy adjon hozzá egy kis fényt



A SureFeed műanyag tálak és alátétek négy különböző színben kaphatók: kék, zöld, rózsaszín és szürke.



Microchip Pet Feeder Connect rendszer

Töltse le az ingyenes Sure Petcare alkalmazást most



Értesítést kaphat, ha kedvence eszik az etetőből.



Ellenőrizze kedvence táplálékfelvételét, és vegye észre a viselkedésében bekövetkező változásokat.



Pontosan adagolja az ételt, hogy ellenőrizze az egy adagra jutó mennyiséget.



Ossza meg a háztartásához való hozzáférést családtagjaival és barátaival.



Töltse le a **Sure Petcare alkalmazást**, és hozzon létre egy fiókot. Megkérjük, hogy hozzon létre egy "háztartást" (egy olyan csatlakoztatott hálózatot, amely tartalmazza az összes Sure Petcare csatlakoztatott terméket és háziállatot). Családja más tagjait is meghívhatja, hogy csatlakozzanak a háztartásához.

Az alkalmazás letöltéséhez telefonján vagy táblagépen legalább **iOS 9-es** rendszernek kell futnia.

Apple, vagy **4.4 az Androidon**.



szüksége.

Ha inkább a számítógépéről szeretné vezérelni a Sure Petcare csatlakoztatott termékeit, használhatja a Sure Petcare webes alkalmazását a **surepetcare.io** oldalon.

A **Safari**, **Chrome**, **Firefox** vagy **Internet Explorer** legújabb verziójára lesz

Mac OS X v10.9 (vagy magasabb verziószámú) vagy **Windows 7** (vagy magasabb verziószámú) operációs rendszeren fut.


Sure Petcare Hub vásárlása

Ahhoz, hogy a Microchip Pet Feeder Connect a Sure Petcare alkalmazással működjön, meg kell vásárolnia a hozzá tartozó Hubot. További információért kérjük, látogasson el a surepetcare.com/hub weboldalra.




A Hub beállítása

Miután sikeresen letöltötte a Sure Petcare alkalmazást, be kell csatlakoztatnia a hubot, és be kell állítania. Miután a Hub beállítása megtörtént, megkérjük, hogy csatlakoztassa azt az etetőhöz és az alkalmazáshoz is. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

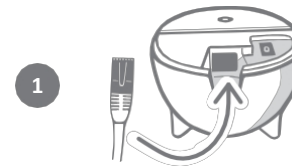

1

Csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét a hub **alapjához**, a másik végét pedig az útválasztó egy szabad Ethernet-portjához.

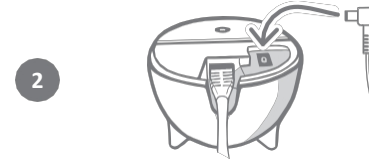


2

Szerelje össze a **tápegységet**, és csatlakoztassa a konnektorba. Csatlakoztassa a kábel másik végét a hub alapjához.



3

A hubod "füle" **váltakozva piros, majd zöld színű** lesz. Amikor mindkét fül folyamatosan zöld marad, a hub készen áll. Ha a fülek nem végzik el ezt a sorrendet, további információért **tekintse meg a 10. oldalt**.

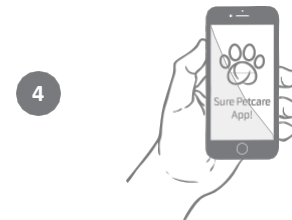


4

A Microchip Pet Feeder Connect rendszer beállításának befejezéséhez a **Sure Petcare alkalmazás további lépéseit** kell követnie.




Hová tegye a


Mivel a Microchip Pet Feeder Connect rendszer vezeték nélkül kommunikál, a hub helyzete befolyásolhatja a teljesítményét.

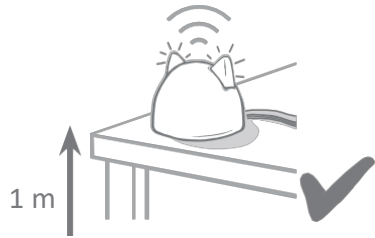

Helyezze a hubot legalább 1 méterre a talajtól (azaz egy olyan asztalra, amely a lehető legkevesebb akadálytól mentes).

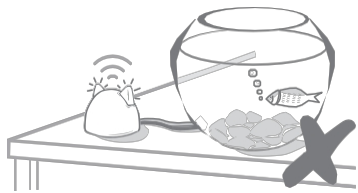

Kerülje, hogy a Hubot nagy mennyiségű víz (pl. akváriumok) közelében vagy látószögében helyezze el.

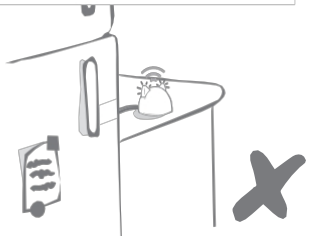


Győződjön meg róla, hogy a hub nincs nagy fémtárgyak (pl. hűtőszekrények) közelében.




Előfordulhat, hogy a hubon a fenti tippek betartása ellenére is előfordulhatnak kapcsolódási problémák. További tanácsokért, hogy hogyan helyezze közelebb a Hubot a Microchip Pet Feeder Connect rendszerhez, látogasson el a surepetcare.com/hub-connectivity weboldalra.




Ha a hub bármilyen okból megszakad az internetkapcsolat, a Microchip Pet Feeder Connect továbbra is a szokásos módon működik, és megtartja a beállításait.

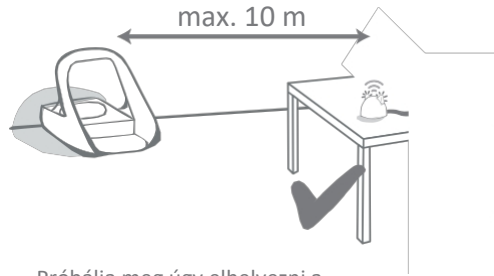

Próbálja meg úgy elhelyezni a központot, hogy az a Feeder látóterében legyen, és 10 m-es körzetben legyen.

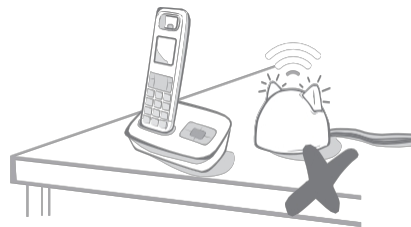

Tartsa a hubot a lehető legtávolabb a potenciális zavarforrásoktól. (pl. digitális vezeték nélküli telefonok, bébiőrök stb.).

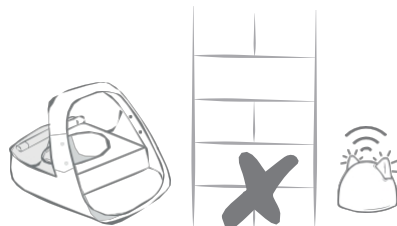

Kerülje a vastag falakat a központ és az



HubHub lámpáit

A hub a fülében lévő fényekkel jelzi az aktuális állapotát. A különböző színű fénysorozatok különböző dolgokat jelentenek.

Setup fények

Minden alkalommal, amikor a hub bekapcsol, vagy amikor a rendszer más elemeihez próbál csatlakozni, látni fogja a beállítási fényeket:

1 A fülek egy ideig **vörösek** lesznek,



2 akkor **váltakozva zöldek** lesznek,



3 amint **narancssárga villanást** lát, és a fülek **zöldre** váltanak, a hub csatlakoztatva van.



Zöld fülek

A zöld fülek azt jelentik, hogy a hub megfelelően működik. Az egyes fénysorozatok jelentésének részleteit lásd alább.

Mindkét fül zöld színű - A hub be van kapcsolva, csatlakoztatva és megfelelően működik.

Váltakozó zöld fülek - A hub újra csatlakozik a szervereinkhez.

Vörös fülek

Mindkét fül egyszínű piros - A hub szoftverfrissítést végez. Legyen türelemmel, a Hub hamarosan újraindul és a szokásos módon folytatódik.

próbálkozik újra kapcsolatba lépni. A központ elvesztette a kapcsolatot a tápegységgel és

Váltakozó piros fülek - A hubnak nehézségei vannak az internethez és/vagy a szerverekhez való csatlakozással.

i Az ilyen problémák diagnosztizálásával kapcsolatos további információkért lásd a 24. oldalt.



Mindig **4 db jó minőségű 1,5 V-os C elemet** használjon. Ez biztosítja a Microchip Pet Feeder Connect legjobb teljesítményét. **Ezt a terméket NEM újratölthető elemekkel való használatra tervezték.** Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:




Az adagoló hátsó részének közelében van egy lámpa. Ha az elemek lemerültek, vagy ha probléma van az elemek behelyezésével, ez a lámpa 5 másodpercenként pirosan villog.

1




Fordítsa fel az adagolót fejjel lefelé, hogy hozzáférjen az elemtartó rekeszekhez.

2

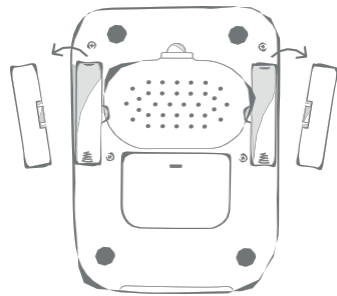


Távolítsa el az akkumulátorok fedelét.

3

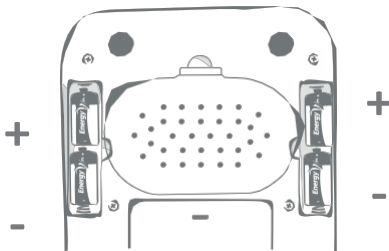

Helyezze be az elemeket. Győződjön meg róla, hogy az elemeken lévő +/- jelek megegyeznek az adagolón lévő jelekkel.

4

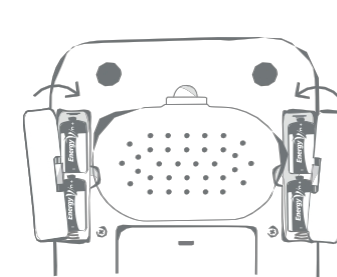

Helyezze vissza az elemfedeleket.




Ha egyszer beprogramozza a mikrochip azonosítóját az etetőbe, az állandóan tárolva lesz a memóriában. Ez azt jelenti, hogy az etető még akkor is felismeri nem kell manuálisan hozzáadni őket. Azonban a háziállatok hozzáadása jutalomfalatokat használva ösztönözheti őket az új termék használatára. A háziállatok hozzáadásával kapcsolatos további információkat a 15. oldalon talál.



Akkumulátorok Connect your Feeder


A csatlakoztatott rendszer beállításának befejezéséhez csatlakoztatnia kell az adagolót a háztartáshoz.

1

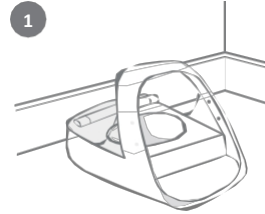

Helyezze az etetőgépet a tervezett helyre. Ez biztosítja, hogy kommunikálni tudjon a központjával.

2

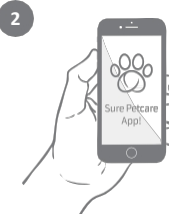


A Sure Petcare alkalmazásban válassza a "Termék hozzáadása" lehetőséget.

3




A hub csatlakoztatási módba kerül, és a fűléi zöld színnel villognak.

4

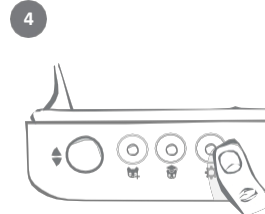


Nyomja meg egyszer az adagolón a beállítások gombot . A fül LED zöld színnel fog világítani.

5

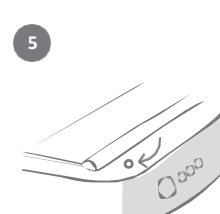

Amint a tápegység csatlakoztatva van, a LED kikapcsol, és a központ nem villog tovább.

5

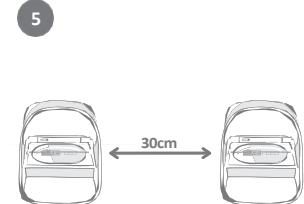

Ha több adagolót szeretne csatlakoztatni, ezt egyszerűen megteheti a z alkalmazáson belül.

Feeder hozzáadása a jelenlegi háztartáshoz



A Microchip Pet Feeder Connect-et az alkalmazáson keresztül hozzáadhatja a meglévő Sure Petcare háztartásához. Menjen a Háztartás részhez, és kövesse a fenti utasításokat.


Az alkalmazáson keresztül távolról is hozzárendelheti kedvence mikrochip azonosítóját. Ez azt jelenti, hogy



Gombok és fények

Gombok

Az adagolón 5 gomb található. Ezek a termék hátulján találhatók:

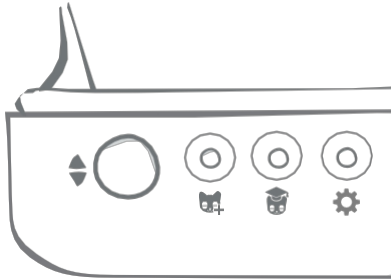

Nyitó/záró gomb - nyitja és zárja a fedelet, hogy hozzáférjen a tál(ak)hoz.



Kisállat hozzáadása gomb - a kisállat mikrochip azonosítójának az adagolóba való bevitelére szolgál - **lásd a 15. oldalt.**




Tréning mód gomb - a tréning mód aktiválásához használatos, amely megtanítja kedvencét az etető használatára - **lásd a 19-20. oldalt.**



Beállítások gomb - az adagoló és a központ összekapcsolására szolgál - **lásd a 12. oldalt.**



Zero gomb - az adagoló kalibrálására és a megfelelő mennyiségű étel adagolásának biztosítására szolgál - **lásd a 17. oldalt.** Ez a gomb az **etető mindkét oldalát** lenullázza, akár egy tálat, akár fél tálakat használ.

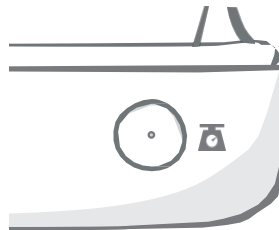

Fél tálak használata esetén, ha egymástól függetlenül szeretné nullázni őket, akkor ezt megteheti a **Sure Petcare app**.


Fedélzár



Zárva - ez azt jelenti, hogy a fedelet nem lehet lehúzni és levenni az adagolóról.



Nyitva - a fedelet nyitott helyzetben meg tudja húzni, hogy eltávolítsa.

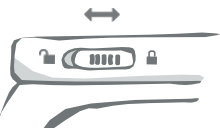

A fedélzárnak mindig **zárva** kell **maradnia**, és csak akkor kell feloldani, ha a fedelet tisztítás céljából le akarja venni. Így megakadályozhatja, hogy a nagyon okos, illetéktelen háziállatok megpróbálják eltávolítani a fedelet, hogy hozzáférjenek az ételhez.


Hátsó LED

Folyamatos zöld fény. A zöld fény minden alkalommal kigyullad, amikor egy engedélyezett háziállat eszik az etetőből.

Villogó zöld fény. Az etetőgép "Háziállat hozzáadása" üzemmódban van - **lásd a 15. oldalt.** A fény addig villog, amíg a mikrochip hozzáadása meg nem történik, vagy amíg ki nem lép az üzemmódból.

Villogó narancssárga fény. Az adagoló képzési üzemmódban van - **lásd a 19. oldalt.** 20. A villanások száma a képzés szakaszához kapcsolódik.

Villogó piros fény. Az akkumulátorok lemerülőben vannak.

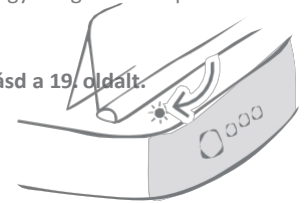


Adagolási jelzőfények

Ha a Sure Petcare alkalmazásban beállította az adagok súlyát, az etető elülső részén lévő fények útmutatóként szolgálnak az étel hozzáadásakor.


Az adagjelző lámpák jelzik a hozzáadott étel mennyiségét, így biztosíthatja, hogy kedvence a megfelelő adagot kapja.

A pontos adagolás előnyeiről bővebben a **16. oldalon olvashat.**

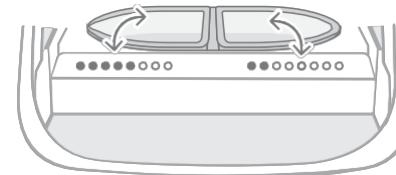


Fél tálak használata

Az etető jobb oldalán lévő fények a jobb oldali tálnak felelnek meg, és ugyanez a helyzet a bal oldalon is. A fények akkor világítanak, amikor mindkét oldalra táplálék kerül.

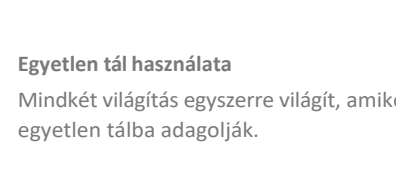

Egyetlen tál használata

Mindkét világítás egyszerre világít, amikor az ételt az egyetlen tálba adagolják.

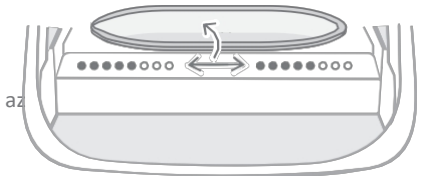




Háziállat hozzáadása az etetőhöz Adagok


Amikor a Microchip Pet Feeder Connect mikrochipes etetőegységbe helyezi a háziállat mikrochipes azonosítóját, győződjön meg róla, hogy minden más háziállat és a nem szükséges nyakörvtábla nincs útban.

1

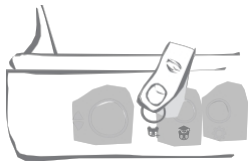

Nyomja meg az etető hátsó részén található "Kisállat hozzáadása" (🐱) gombot.

2

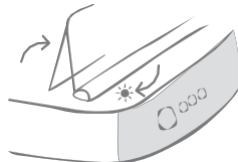

A fedél kinyílik, és a hátsó LED másodpercenként egyszer zöldet villog.

3




Tegyen némi ételt/eledelt a tálba, és helyezze az etetőt oda, ahol általában etetni szokta kedvencét.

4



Miközben kedvence eszik, az etető beolvassa a mikrochip azonosítóját. Amint az azonosítót hozzáadták, a **LED megszűnik villogni** (de továbbra is égve marad).

5

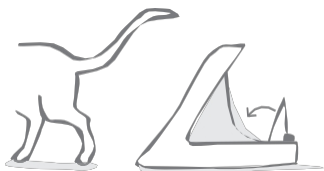

Amikor a háziállat eltávolodik, a fedél bezáródik, és a zöld LED kialszik. A mikrochip azonosítóját most már véglegesen tárolja.

i



Ha szükséges, a "Háziállat hozzáadása" módot bármikor megszakíthatja a "Háziállat hozzáadása" (🐱) gomb második megnyomásával.



A háziállat mikrochip azonosítójának beprogramozásához az etető karikájában elhelyezett érzékelőknek érzékelniük kell a háziállat jelenlétét. Ezért fontos, hogy a háziállat a fejét a karikába helyezze, ha enni szeretne.



A Sure Petcare RFID nyakörvcímke programozásához egyszerűen kövesse a fenti lépéseket, de tartsa a nyakörvcímket a karikában. Győződjön meg róla, hogy a nyakörvcímke programozásakor nem visel fém ékszert.



beállítása

A Microchip Pet Feeder Connect nemcsak azt figyeli, hogy mikor és mit evett kedvence, hanem abban is segít, hogy minden egyes etetéskor pontos adagokat adjon kedvencének.

Miért érdemes adagolni a háziállat eledelét?

Hasznára válna kedvencének, ha leadna néhány kilót? Az adagok súlyának beállításával biztosíthatja, hogy véletlenül se adjon nekik túl sok ételt minden nap. Ez mind összeadódik!

Azzal, hogy az adagokat közvetlenül az adagolóba mérheti, gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé válik annak biztosítása, hogy kedvence megfelelő mennyiséget egyen.



Mennyit kell etetni a háziállatot?

Nehéz lehet tudni, hogy mennyi a megfelelő mennyiség a háziállat számára, különösen akkor, amikor olyan nagy a választék. Javasoljuk, hogy konzultáljon állatorvosával vagy állategészségügyi tanácsadójával, hogy megtudja, mit javasolnak.

Alternatív megoldásként tartsa magát a kedvtelésből tartott állatok eledelének gyártója által a csomagoláson megadott irányelvekhez. Ezek az információk általában jó iránymutatást jelentenek az átlagos, egészséges háziállatok számára.

Az adagok súlyának beállítása az alkalmazásban


Az adagok súlyát a Sure Petcare alkalmazásban állíthatja be. A beállítás után ez az etetőhöz. Menjen az alkalmazás Háztartás részébe. Ha véletlenül rosszul állította be, itt bármikor korrigálhatja azt.





A ételek hozzáadása és cseréje


Fontos, hogy naponta cserélje kedvencének eledelét, nemcsak azért, hogy kedvence boldog és egészséges maradjon, hanem azért is, hogy az etető tisztán és működőképesen maradjon.

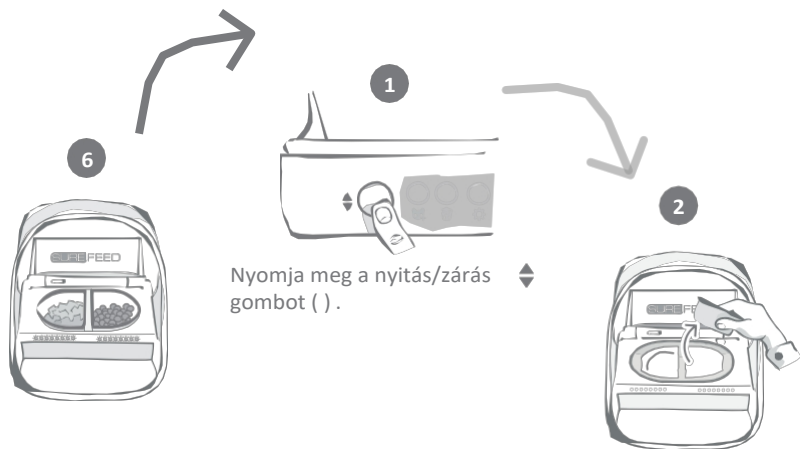

Ha minden lámpa zöld színnel villog, akkor a tálat a teljes adaggal megtöltötte.




A nullázási fénysorozat után kezdje el a tálak feltöltését. Az adagjelző lámpák világítani fognak, hogy jelezzék az egyes tálakban lévő étel mennyiségét - lásd a következő oldalon.

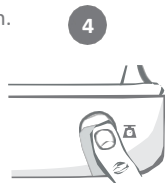

Nyomja meg a nulla gombot, mielőtt megtöltötte a tálkákat, hogy biztosítsa, hogy teljes adagot adjon kedvencének. Ne

Távolítsa el a piszkos tálakat és az esetleges törmelékét. Tisztítsa meg őket, vagy cserélje ki újakra.

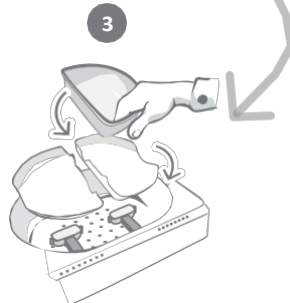

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő egy- vagy féltálas tartó megfelelően ül a mérőkarokon, és helyezzen rá egy üres tálat.

Adagolási jelzőfények



Fénysorozat nullázása:

A nullázó gomb megnyomásakor jobbról balra csökkenő zöld fények jelennek meg.



Élelmiszer hozzáadása:

Az étel hozzáadásával az adagok jelzőfénye zöld színnel világít, a balról jobbra haladva növekszik. A fények megfelelnek a étel a táliban. Addig kell adagolni az ételt, amíg az összes lámpa fel nem villan.



Az adag súlyának elérése:

Ha az adag súlyának +/- 1 grammos pontosságán belül van, a lámpák **zöld színnel villognak**. Ha a fények nem villognak, akkor nem egészen teljes az adag.



Túltöltés:

Ha az adag súlyánál többet tesz a táliba, a **piros lámpák** a oldalon figyelmeztetnek, hogy mennyivel túltöltötte a tálat. Egyszerűen az ételt, amíg nem látja a villogó zöld fényeket.



Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem állított be adagsúlyt az alkalmazásban, akkor az adagjelző lámpák **nem fognak világítani, amikor** az ételt az adagolóba helyezi.

Még mindig maradt étel a táliban?

Ha vacsoraidőre még mindig marad étel a táliban, győződjön meg róla, hogy megnyomja a nullás gombot, hogy biztosítsa, hogy a maradékon felül teljes adagot kapnak.

1



Amikor kinyitja a fedelet, néhány lámpa zöld színű lehet, ami a maradék súlyát tükrözi.

2



Nyomja meg a nullázó gombot. Ne vegye ki a tálat.

3



Töltse meg a tálat addig, amíg az összes adagjelző lámpa zöld színnel villog.

felelde, hogy ennek a gombnak a megnyomásával az **etető mindkét oldala** nullázódik - lásd a 13. oldalt.



Tréning üzemmód (megtanítja kedvencét a Feeder használatára)



Ha edzésmódban vagy, ne felejtse el mindig használni a Nyitás/zárás gombot, amikor feltöltöd az ételt, hogy az alkalmazás nyomon tudja követni, mit adtál hozzá. **Ha nem nyomja meg a Nyitás/Bezárás gombot, az adagok jelzőfénye nem fog bekapcsolni, és a rendszer nem fogja tudni azonosítani, hogy Ön ételt ad hozzá.**

1. RÉSZ - Kisállatunk bevezetése az etetőbe

Egyes háziállatoknak időre lehet szükségük, hogy hozzászokjanak az etetőhöz. A tréning üzemmód lehetővé teszi, hogy lassan egyre több mozgást vezessen be a fedélre, így kedvence egyre magabiztosabban használhatja új táját. Ez eltarthat egy kis ideig, de legyen türelmes, és ne lépjen át a 2. RÉSZ-re, amíg kedvence nem érzi magát kényelmesen.

1



Csukott fedéllel nyomja meg egyszer az adagoló hátulján található "Tréning üzemmód" gombot (🐱). A fedél kinyílik, és a hátsó LED narancssárgán villog (néhány másodpercenként egyszer).

2

Töltse meg a tálat kedvence kedvenc eledelével, és helyezze a készüléket kedvence szokásos étkezőhelyére vagy olyan helyre, ahol az állat kényelmesen eszik.

3



Az etető használatának első szakaszában a **fedő nem záródik be, miután a** háziállat befejezte az evést.



Ne feledje, hogy ne siessen, és hagyja, hogy kedvence hozzászokjon az új tálhoz. Ha már elégedett, folytassa a 2. RÉSZ-tel.

2. RÉSZ - A fedél mozgásának növelése

A fedél mozgatásának lassú növelése lehetővé teszi, hogy kedvence három lépésben hozzászokjon. Ismétlem, a legjobb eredmény és a boldog háziállat érdekében fontos, hogy türelmes legyen, és ne siettesse ezt a folyamatot. Az egyes szakaszokhoz szükséges idő minden egyes háziállatnál más és más (napok/hét), de javasoljuk, hogy mindegyik szakaszra szánjon néhány napot.



Kezdje el növelni a fedél mozgását az "Edzés mód" gomb (🐾) ismételt megnyomásával. A fedél egy kis mértékben becsukódik, és a hátsó LED kétszer narancssárgán villogni fog.

4

5



Most, amikor a háziállat a tálból eszik, a fedél teljes kinyitásakor némi mozgás lesz tapasztalható. Amikor befejezi az evést, kissé becsukódik.

6




Hagyjon időt kedvencének, hogy hozzászokjon az új fedél mozgásához. Ha ki kell cserélnie az eledelét, tegye ezt a szokásos módon - **lásd a 17. oldalt.** Az eledel cseréje után győződjön meg róla, hogy megnyomja a nyitó/záró gombot (🔼), hogy a fedelet a kiképzési helyzetébe zárja.



Ne feledje, hogy ne siessen. Ne lépjen tovább a következő szakaszra, amíg kedvence nem bízik a fedél mozgásának ebben a mértékében.

7

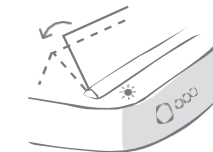


Ha kedvence elégedett a mozgással, nyomja meg újra a "Tréning mód" gombot (🐱). A fedél a következő pozícióba záródik, és a hátsó LED mostantól narancssárgán villog 3 alkalommal.



Ismét használja az etetőt rendszeresen, és ne lépjen tovább a következő szakaszra, amíg kedvence magabiztosan nem kezeli ezt a mozdulatot.

8

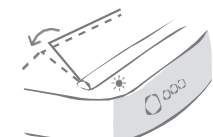

Kedvence most már elégedett a fedél mozgásával, így a kiképzés utolsó szakaszában a fedél még jobban zárva van. Az előzőekhez hasonlóan ismét nyomja meg a z "Edzés mód" gombot (🐾). A fedél a végső pozícióba záródik, és a hátsó LED most már 4 alkalommal narancssárgán villog.

9



Ha kedvence elégedett ezzel a végső pozícióval, nyomja meg újra a (🐾) gombot. A fedél teljesen becsukódik, és a hátsó LED többé nem villog. Az etető most már le van zárva és napi használatú üzemmódban van.



Az edzésmódot bármikor befejezheti, ha 5 másodpercig nyomva tartja az "Edzés mód" gombot (🐾).



Ha vissza kell mennie egy lépést, kövesse a fenti tippet. Ezáltal az adagoló kikerül a betanítási módból, és ezután kezdeti állapotról a folyamatot.




Ha kedvence idegesnektűnika fedél záródásától, miután visszahúzódott, a Sure Petcare alkalmazáson beállíthatja a fedél záródás előtti időtartamot.




Tisztítás és karbantartás

Fontos, hogy a Microchip Pet Feeder Connect-et tisztán tartsa, hogy megbízhatóan működjön. **NE merítse az egész készüléket vízbe, és NE tegye folyó csap alá! A víz károsíthatja az etetőegységet és annak elektronikáját.**

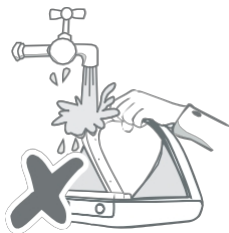


Gondoskodjon arról, hogy a karikán lévő négy fekete pont mindig tiszta maradjon. A szőnyeg nedves ruhával tisztára törölhető. **Ne tegye a tárgyakat a mosogatógépbe. Csak kézzel mosható.**


A Microchip Pet Feeder Connect tartalmaz egy **tisztítófedele**t, az alján, hogy könnyebb legyen eltávolítani a morzsákat vagy törmelékét.

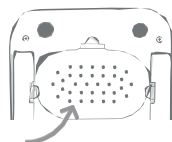

Hogyan lehet eltávolítani a fedelet tisztításhoz

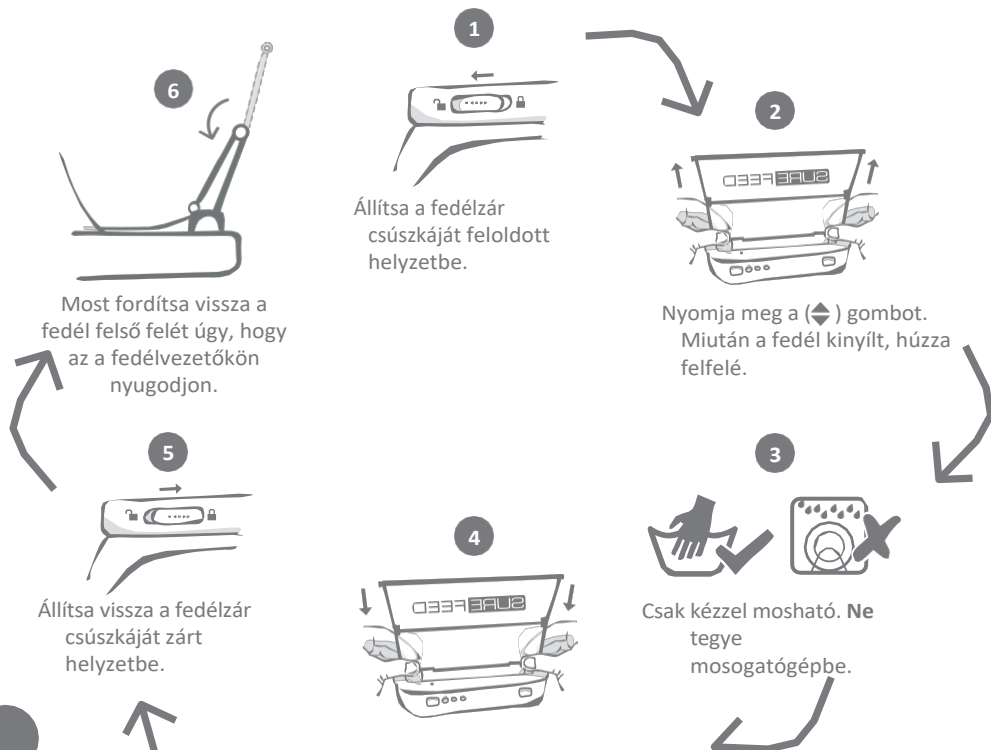

Hogyan tartsuk tisztán az etetőgépet?

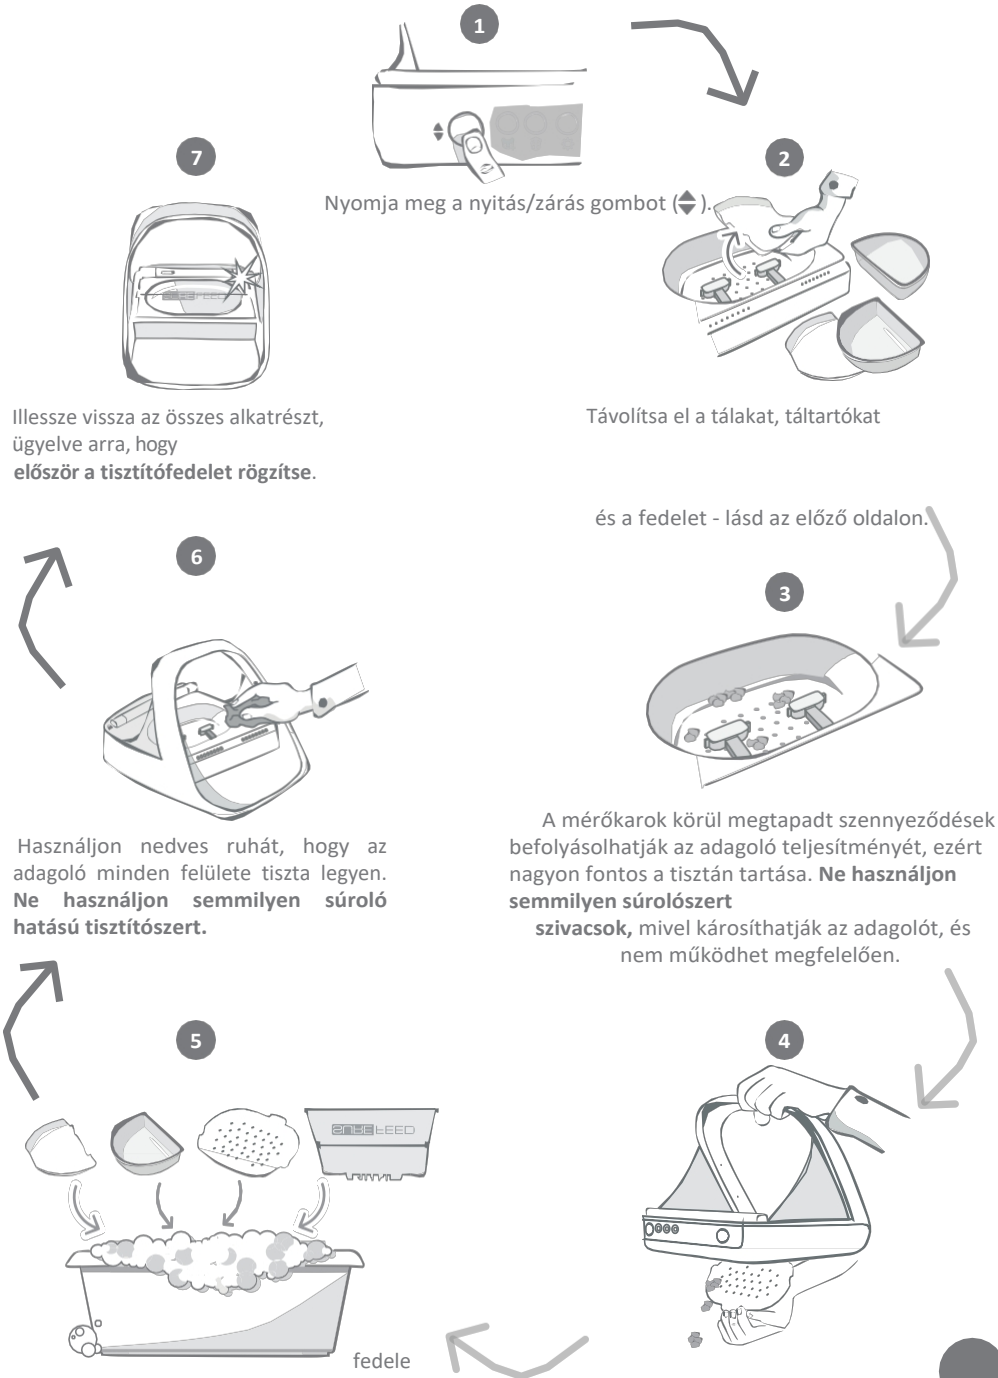



Súgó és támogatás

Egyéni beállítások

Megértjük, hogy nem minden háziállat viselkedik egyformán, ezért a Microchip Pet Feeder Connectet úgy terveztük, hogy alkalmazkodjon ehhez. Az Feeder számos egyéni beállítást tartalmaz, amelyek célja, hogy segítsen, ha a háziállatok váratlan vagy szokatlan módon használják az Feeder-t. Az alábbiakban csak néhány példa az állatok viselkedésére, amelyet az egyéni beállítások képesek áthidalni:



Az Ön nem engedélyezett háziállata az Ön engedélyezett háziállatával egy időben tolakodik be az étkezéshez?

Erre van egy egyéni beállításunk!

Az Ön illetéktelen háziállata szeret ételt lopni egy másik háziállat etetőjéből, miközben az edzés módban van?

Erre van egy egyéni beállításunk!



Az Ön okos, illetéktelen háziállata már rájött, hogyan lehet megakadályozni a fedél záródását?


Erre van egy egyéni beállításunk!



Megpróbál-e az illetéktelen háziállata ételt lopni az etető hátsó részéből?

Erre is van egy kiegészítőnk!

Tovább a [surepetcare.com/kiegészítők](https://surepetcare.com/kiegészitok) oldalra és keresse meg a hátsó fedelet.

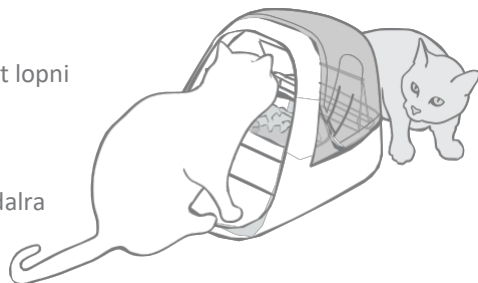

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal az egyéni beállítások megbeszélése érdekében - **a részleteket lásd a hátsó borítón**. Ők képesek lesznek az Ön helyzetének legmegfelelőbb egyéni beállítást ajánlani és távolról beállítani

A központ

Vörös villogó fülek

A hub megszakadt a kapcsolatot a Microchip Pet Feeder Connecttel.

- Ha a **beállítás során mindkét fül pirosan villog**, akkor végezzen gyári alaphelyzetbe állítást a hub alján lévő gomb 10 másodpercig történő megnyomásával.
- Ha a **beállítás után mindkét fül hosszabb ideig pirosan villog**, próbálja meg kikapcsolni a hubot. Kapcsolja ki az áramot a konnektorban, hagyja 30 másodpercig, majd kapcsolja vissza. Ha a fülek néhány percig folyamatosan zöldek maradnak, a hub újra csatlakozott.
- Megpróbálhatja a **hub áthelyezését** is a **9.** oldalon található tanácsok alapján. Ha ez nem működik, akkor a központot közelebb kell helyeznie a Feederhez - olvassa el az alábbiakat.
- Ha közelebb szeretné vinni a hubot, próbálja meg hosszabb Ethernet-kábellel csatlakoztatni az útválasztóhoz.
- Ha a fentiek nem működnek, javasoljuk, hogy vásároljon egy **"Ethernet over power adapter"**. Ez egy normál hálózati aljzatba csatlakoztatható, és lehetővé teszi, hogy a hubot az internetre csatlakoztassa, közelebb a tápegységhez.

Váltakozóan villogó fülek (piros vagy zöld)

A hubodnak problémái vannak a Sure Petcare szerverekhez való csatlakozással. Ennek oka lehet a megbízhatatlan internetkapcsolat.

- Próbálja meg a hubot kikapcsolni úgy, hogy a konnektorban kikapcsolja a készüléket, 30 másodpercig hagyja bekapcsolva, majd újra bekapcsolja. Ha a fülek néhány percig folyamatosan zöldek maradnak, a hub újra csatlakozott.
- Ha a fentiek nem működnek, ellenőrizze, hogy az internetrouter be van-e kapcsolva, és hogy az internetkapcsolat megfelelően működik-e más eszközökkel.
- Ha nem működik más eszközökkel, próbálja meg kikapcsolni az útválasztót, hagyja 30 másodpercre, majd kapcsolja vissza.
- Ha az útválasztó más eszközökkel is működik, próbálja meg újra csatlakoztatni az Ethernet-kábelt az útválasztóhoz és a hubhoz. Győződjön meg róla, hogy teljesen be van-e tolvá, mivel úgy tűnhet, hogy csatlakoztatva van, pedig nem.

Ha továbbra is kapcsolódási problémái vannak, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: surepetcare.com/hub-connectivity

Egyszínű piros fülek

A központja firmware-frissítésen esik át. Legyen türelmes, és várja meg, amíg a hub füle zöldre vált. Ez nem tart tovább 2 percnél. A firmware-frissítés befejezése után a hubnak újra kell indulnia. Ekkor megjelenik a beállítási fénysorozat - **lásd a 10. oldalt**.

Lassú értesítések

Ha azt tapasztalja, hogy egyes üzenetek lassan jelennek meg az alkalmazásban, az valószínűleg azért van, mert a hubnak keményen kell dolgoznia, hogy csatlakozzon a Microchip Pet Feeder Connect rendszerhez. Az üzenetek sebességének javításához próbálja meg a Hubot egy jobb helyre áthelyezni a **9.** oldalon található tanácsokat követve.

Microchip Pet Feeder Connect

Ha bármilyen mechanikai probléma merül fel az adagolóval, kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ehelyett lépjen kapcsolatba barátságos ügyfélszolgálati csapatunkkal - az elérhetőségeket lásd a **hátsó borítón**.

Az etető nem nyílik ki a háziállatom számára

- Győződjön meg arról, hogy a karika belsejében lévő 4 x érzékelő tiszta - **lásd a 21. oldalt**.
- Ellenőrizze, hogy jó minőségű **alkáli** elemeket használt-e, és hogy nem fogynak-e le. Győződjön meg arról, hogy az elemek + és - pontjai a megfelelő irányban vannak-e - **lásd a 11. oldalt**.
- Távolítsa el az adagolót minden fém- vagy elektromos készüléktől. Ha az etető még mindig nem nyílik ki az engedélyezett háziállat számára, olvasson tovább.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyilvánvaló elektromos zajforrások a környéken, pl. hibásan villogó lámpák stb. Ha gyanítja, hogy van ilyen, kérjük, hívja ügyfélszolgálati csapatunkat - a **részleteket lásd a hátsó borítón**.
- Ha a fentiek nem működnek, ellenőrizze állatorvosával, hogy a háziállat mikrochipje működik-e, és hogy a szokásos helyen van-e elhelyezve. Ha jelentősen elmozdult, akkor nehezen olvashatóvá vált. Addig is használhatja a mellékelt Sure Petcare RFID nyakörvcédulát. Csatlakoztassa a nyakörvcímékét kedvence nyakörvéhez, és ismételje meg a "Kisállat hozzáadása" folyamatot - **lásd a 15. oldalon**.

A háziállatom nem használja szívesen az etetőt

- Ismételje meg a kiképzési folyamatot, és hagyjon több időt, hogy kedvence kényelmesen érezze magát az egyes lépések között - **lásd a 19-20. oldalt**.
- Ha kedvence még mindig nagyon óvatos az etetővel szemben, akkor próbálja meg követni a következő lépéseket
cautiouspetlink.com, biztosítva, hogy ne próbálja meg kényszeríteni kedvencét, hogy bármikor is táplálkozzon.
- Értékelje kedvence táplálkozási környezetét. Mindig egy meghatározott szögben közelíti meg a tálját? Aggódnak-e amiatt, hogy háttal állnak az ajtónak? Az etetőnek nincs meghatározott irányban kell állnia, ezért ha teheti, változtasson rajta, hogy kedvence kényelmesebben érezze magát.

Ha a fedél zárja a tálat, és a háziállat befejezte az evést és visszalépett, nem engedélyezi az etetőt, hogy a tálat újra nyissa. Ennek megoldására ügyeljen arra, hogy mindig nyomja meg a nullázó gombot, mielőtt kicseréli a háziállat edelét - **lásd a 17-18. oldalt**.

Az adagoló fedele nem záródik teljesen üres.

Ha az adagoló kinyitáskor néhány adagjelző lámpa zöld színű, annak ellenére, hogy a tálakban nincs több étel, az rávilágít a nullázás szükségességére. Ennek megoldására ügyeljen arra, hogy mindig nyomja meg a nullázó gombot, mielőtt kicseréli a háziállat edelét - **lásd a 17-18. oldalt**.

A részjelző lámpák nem reagálnak

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem állított be adagsúlyt a Sure Petcare alkalmazásban, az adagok jelzőfényei nem fognak világítani, amikor hozzáadja a háziállat edelét.
- A mérőkarok körül megtapadt szennyeződések is befolyásolhatják az adagoló teljesítményét, ezért kérjük, gondoskodjon arról, hogy ez a terület tiszta legyen - **lásd a 21-22. oldalt**.

Más háziállatok ételt lopnak

- Ha a mohó háziállatok megpróbálják ellopni az ételt a nyitott etetőből, a Sure Petcare alkalmazással megpróbálhatja csökkenteni azt az időt, amíg a fedél bezáródik, miután a háziállat befejezte az evést.
- Lehet, hogy van olyan egyéni beállítás, amely segít megoldani az Ön konkrét problémáját. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal, hogy megbeszéljék helyzetét - **az elérhetőségeket lásd a hátsó borítón**.
- Ha a mohó háziállatoknak sikerül ellopniuk az ételt az etető hátsó vagy oldalsó részén keresztül (amikor a fedél nyitva van, és az engedélyezett háziállat eszik), akkor létrehoztunk egy hátsó fedelet, amely segít megállítani az ilyen okos és határozott viselkedést. További információért látogasson el a **surepetcare.com/accessories** oldalra.

Rövid akkumulátor élettartam

- Győződjön meg róla, hogy az adagoló tiszta, és az érzékelőket nem takarja szennyeződés - **lásd a 21. oldalt**.
- Győződjön meg arról, hogy jó minőségű elemeket használt, és hogy azokat megfelelően szerelte be - **lásd a 11. oldalt**.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyilvánvaló elektromos zajforrások a környéken (pl. hibásan villogó lámpák stb.). Ha gyanítja, hogy van, kérjük, hívja ügyfélszolgálati csapatunkat. A részleteket lásd a **hátsó borítón**.

Több etető egy háztartásban

- Ha úgy találja, hogy Ön vagy háziállatai összezavarodnak, hogy melyik etető az övék, próbálkozzon különböző színű tálakkal, valamint egymástól jobban elkülönülő etetési helyekkel. Ez segíthet ezen a problémán. A különböző színű tálak és alátétek külön-külön kaphatók. További információért látogasson el a **surepetcare.com/accessories** weboldalra.

Még mindig segítségre van szüksége?

- Ha továbbra is kapcsolódási problémái vannak, kérjük, látogasson el a következő webhelyre: **surepetcare.com/hub-connectivity**
- További útmutatásért, videóért és ügyfélszolgálati fórumokért látogasson el a **surepetcare.com/support** weboldalra.
- Ha problémái vannak a Sure Petcare alkalmazással, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: **surepetcare.com/apphelp**





Jótállás és jogi nyilatkozat

Garancia: A SureFeed Microchip Pet Feeder Connect a vásárlás dátumától számított 3 év garanciát biztosít, a vásárlás dátumának igazolása esetén. A garancia az anyag-, alkatrész- vagy gyártási hiba által okozott hibákra korlátozódik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek meghibásodását a normál elhasználódás, a helytelen használat, a gondatlanság vagy a szándékos rongálás okozta. Hibás alkatrész vagy gyártási hiba miatt bekövetkező meghibásodás esetén az alkatrész cseréje kizárólag a jótállási időszak alatt ingyenes. Súlyosabb meghibásodás esetén a gyártó belátása szerint a termék cseréje díjmentesen történhet. Az Ön törvényes jogait ez nem érinti.

Jogi nyilatkozat: A Microchip Pet Feeder Connect és az alkalmazás a háziállat mikrochip azonosítójának felismerésével, majd a tál súlyának mérésével a háziállat táplálékfogyasztását jelzi az evés befejezése előtt és után. A legtöbb esetben ez megbízható adatokat szolgáltat az állateledel-fogyasztásról, azonban az adagoló váratlan vagy szokatlan használata (pl. ha a háziállat kiveszi a tálat vagy játszik az étellel) megbízhatatlan adatokhoz vezethet. A Sure Petcare nem vállal felelősséget semmilyen kárért, sérülésért vagy kellemetlenségért, amely a kedvtelésből tartott állatok eledelfogyasztásának helytelen jelentése miatt keletkezhet.

A SureFeed Microchip Pet Feeder Connect szelektív hozzáférési funkciókat tartalmaz, amelyeket úgy terveztek, hogy minimálisra csökkentsék annak kockázatát, hogy a háziállatok egymás ételét megeszik. Nem lehet azonban minden körülmények között teljes mértékben garantálni a többi háziállat kizárását. Abban a ritka esetben, ha egy illetéktelen háziállat hozzáfér az etetőhöz, a Sure Petcare nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő károkért vagy kellemetlenségekért.



A termékek és a használt elemek ártalmatlanítása: Ez az ikon azokat a termékeket jelzi, amelyekre a következő jogszabályok vonatkoznak:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE-irányelv) és az akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv és módosítása (2013/56/EU) kötelezi a háztartásokat a hulladék akkumulátorok és az elhasznált termékek ártalmatlanítására.

élettartamukat, környezetileg felelős módon, mivel ez csökkenti a hulladék környezetre gyakorolt hatását, ezért ezeket nem lehet a háztartási hulladékgyűjtőbe helyezni, és egy Gondoskodjon arról, hogy az elemeket a csomagoláson vagy magán az elemen feltüntetett megfelelő újrahasznosító létesítményben kell újrahasznosítani. Az újrahasznosítással lejárati idő előtt kicserélje, és biztonságosan és megfelelően ártalmatlanítsa. Kapcsolatos további információk a következő weboldalon találhatók: www.recycle-accu.com

Az akkumulátorok szivárgása esetén viseljen megfelelő védőruházatot, hogy megvédje magát a káros vegyi anyagokkal való érintkezéstől, mielőtt az akkumulátorokat kidobja és a kiömlött folyadékot megtisztítja. A kiömlött folyadék eltakarításakor kerülje a bőrrel való érintkezést. Az akkumulátorok vegyi anyagai nem kerülhetnek a szem közelébe, és nem nyelhetők le. Ha ez mégis bekövetkezne, azonnal forduljon orvoshoz.

FCC-megfelelőség:

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. Ezt a készüléket úgy tervezték, és megfelel a rádiófrekvenciás expozícióra vonatkozó biztonsági követelményeknek az FCC-szabály része szerint. §2.1093 és KDB 447498 D01.

IC-megfelelőség:

Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-szabványainak. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:


- (1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát, és
- (2) Ennek a készüléknek el kell fogadnia minden olyan interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Ez a készülék megfelel az RSS- 102 Issue 5 szerinti, hordozható használatra vonatkozó, RF-expozícióra vonatkozó biztonsági követelményeknek.

Conformité IC: Cet appareil est en conformité avec les normes exonérés de licence d'Industrie Canada. L'utilisation se soumise aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas provoquer des interférences. (2) Cet appareil doit accepter tous les interférences, y compris des interférences capables de provoquer un fonctionnement intempestif. Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité concernant l'exposition aux RF selon la norme RSS- 102, 5ème édition, pour des conditions d'utilisation portable.

Védjegyek: Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.

Apple, az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a Cisco licenc alapján használja.

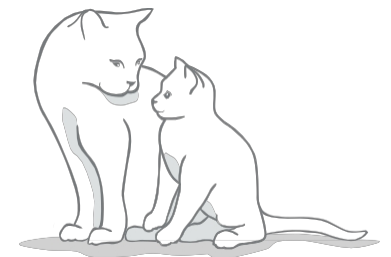

SURE

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu