

Bedienungsanleitung

B801





Halsband




Ladegerät




Schraubenzieher




Anleitung




Chip, der das Laufen des Hundes erkennt



eingebauter Akku




Erkennung Bellen durch Ton und Halsvibrations



einfache Einstellungen durch 2 Taste



wasserdicht

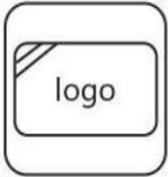


einzigartiges Bildschirmschoner-Design



verhindert Fehlstart des Hundes



intelligenter Touchscreen

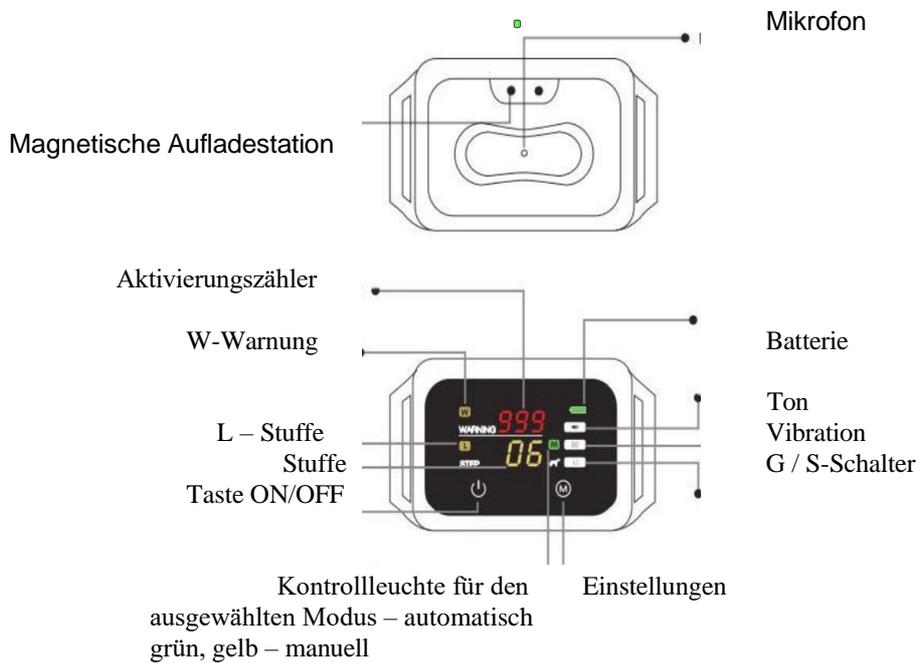

ANSCHALTEN

Halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis das Display aufleuchtet, das Halsband piept und die Daten angezeigt werden

AUS

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis sich das Display ausschaltet und Sie einen Piepton hören

STANDBY MODUS

Wenn das Gerät länger als 30 Sekunden nicht aktiviert wird, wechselt es automatisch in den Energiesparmodus. Aktiviert durch Bellen oder Tastendruck.

Einstellen von zwei Boot-Modi:

- 1) Behoben – Sie stellen den Korrekturgrad entsprechend der Reaktion des Hundes ein
- 2) Wiederkehrend - das Gerät wird auf der niedrigsten Korrekturstufe aktiviert, dh 1.

WIEDERHOLUNGSMODUS

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, der Buchstabe M erscheint grün auf dem Display - der Wiederholungsmodus ist aktiviert

FESTMODUS

Halten Sie die M-Taste gedrückt, der Buchstabe M erscheint in Braun auf dem Display und die Korrekturstufenwerte werden angezeigt. Auf der ausgewählten Ebene die Taste loslassen, das Gerät piept - der Hard-Modus ist aktiviert

SICHERHEITSMODUS

Wird das Gerät 6 mal hintereinander aktiviert und der Hund bellt immer noch, sperrt das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch für 1 Minute. Auf dem Display erscheint der Wert 0.

EINSTELLUNG DES SCHWINGUNGSPEGELS

Drücken Sie die M-Taste, um die Vibrationsstufe in 6 Stufen einzustellen
Die Audiofunktion kann nicht ausgeschaltet werden

Das Gerät zeichnet automatisch die Anzahl der Starts (max. 999) auf und zeigt den Wert auf dem Display an (rote Farbe)

Zähler löschen: 3x hintereinander die M-Taste drücken, der Zähler wird zurückgesetzt

Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es verwenden!
Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an - ein Signalton ertönt, um den ordnungsgemäßen Ladevorgang anzuzeigen. Die Batteriestatusfelder blinken nacheinander. Bei vollständiger Aufladung leuchtet das Batteriestatussymbol grün.

GERÄTETEST

Stellen Sie den Vibrationsmodus ein und bellen oder pusten Sie kräftig in das Mikrofon zwischen den Elektroden - das Gerät sollte durch Geräusche und Vibration aktiviert werden.

SICHERHEIT





Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, seine ausreichende Straffung und die richtige Platzierung. Überprüfen Sie auch Ihre Haut auf Hautausschläge oder Reizungen. Legen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeiträume an oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.
Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden.

Die richtige Passform des Kragens ist wichtig. Passen Sie das Halsband mit der Antibelleinheit so an den Hund an, dass zwei Finger zwischen Hundehals und Leine passen. Ein festeres Anziehen könnte zu blauen Flecken führen, das zu lockere Halsband hingegen bewegt sich am Hals und der Hund spürt die Korrektur nicht.

Korrekt um den Kragen zu trimmen:

A. Markieren Sie die gewünschte Kragenlänge mit einem Stift

B. Entfernen Sie das Halsband des Hundes vom Hals, schneiden Sie den Überschuss ab und schließen Sie das Halsband mit einer leichteren Flamme entlang der abgenutzten Kante. Legen Sie das Halsband wieder um den Hals des Hundes.

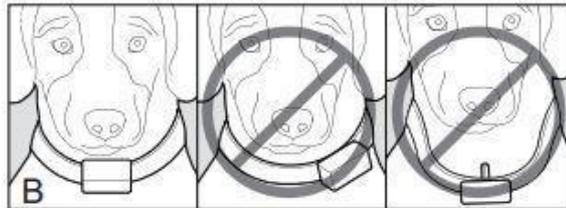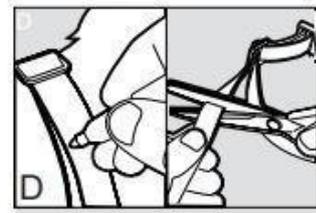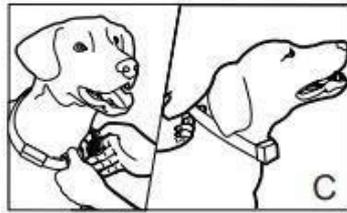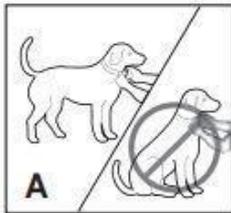

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de