


PETKIT




Airsalon Max

Uživatelský manuál

Popis produktu

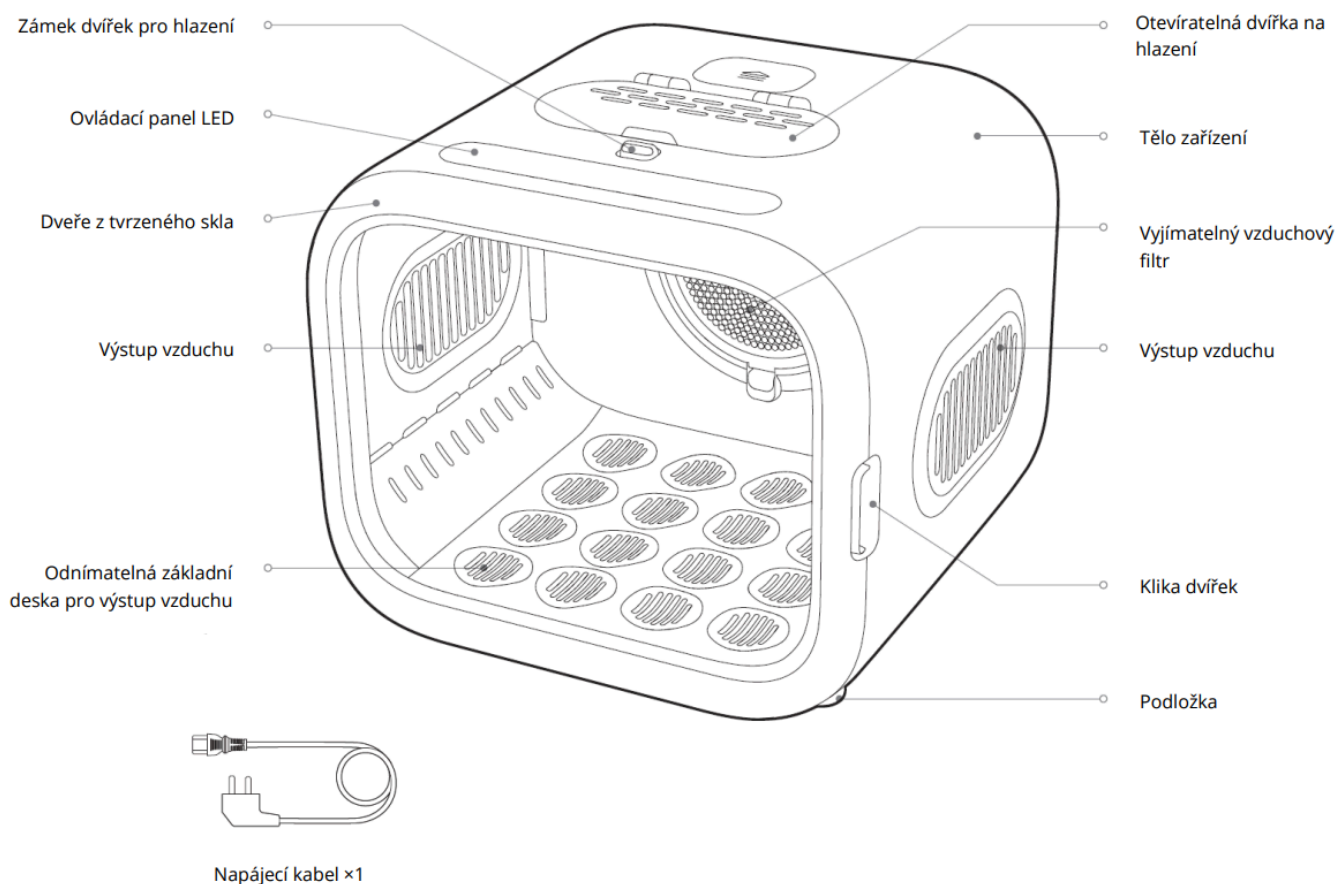


Poznámka: S cílem zajistit lepší uživatelské zkušenosti bude společnost Petkit pravidelně provádět vylepšení produktu. Zobrazené obrázky produktů jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek se může od zobrazeného obrázku lišit. V případě jakýchkoli rozdílů se prosím podívejte na skutečný výrobek.

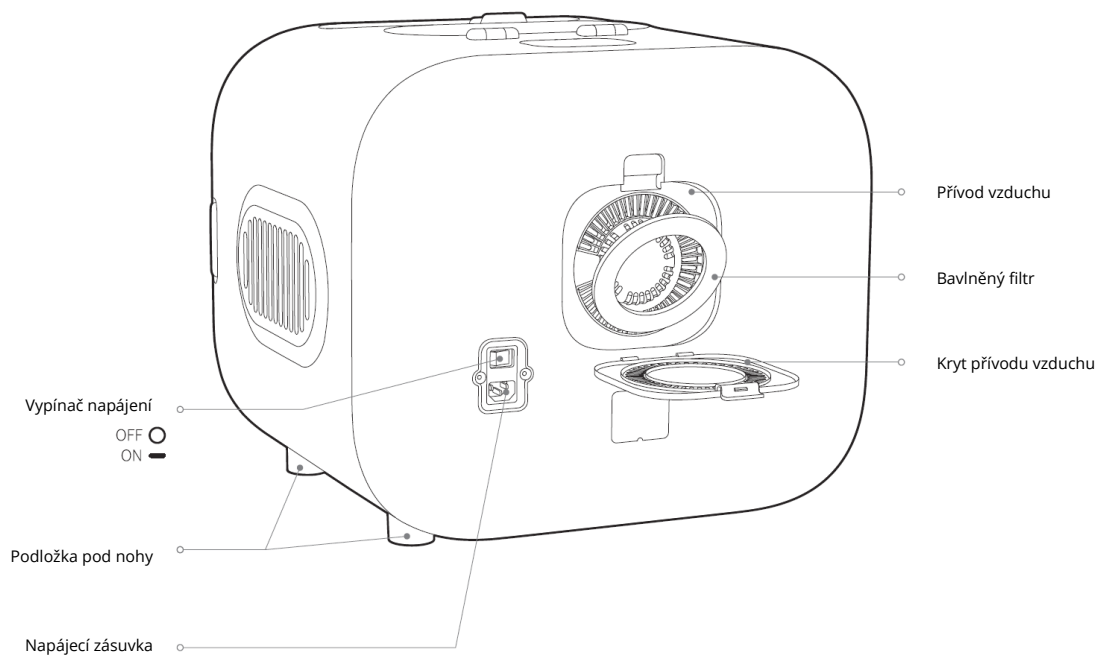

Spuštění

Z důvodu bezpečnosti vašich domácích mazlíčků se Airlalon Max neaktivuje po prvním zapnutí; po zapnutí bude LED obrazovka blikat. Pro dokončení bezpečnostních pokynů k obsluze a aktivaci výrobku si musíte stáhnout aplikaci PETKIT. Po aktivaci používejte Airlalon Max podle návodu.

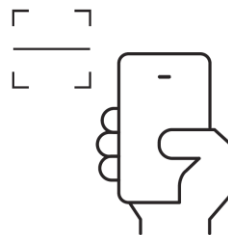

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci PETKIT nebo vyhledejte "PETKIT" v obchodě s aplikacemi ve svém telefonu.

Užitečná videa

Petkit pro vás připravil několik zajímavých videí, která vám pomohou lépe porozumět vašemu novému Airsalonu Max.



Počáteční nastavení Petkit Airsalon Max.



Čištění a údržba Petkit Airsalon Max.

Ovládací panel LED



Specifikace

Název produktu	PETKIT AIRSALON MAX
Model výrobku	PD10
Velikost výrobku	500 × 473 × 447 mm
Rozsah použití	Kočky a malí psi starší 6 měsíců
Materiál výrobku	ABS, tvrzené sklo
Hmotnost výrobku	~9,7 kg
Bezdrátové připojení	Bluetooth
Jmenovité napětí	220-240 V~
Jmenovitý výkon	900 W

Řešení problémů

Abnormální stav	Pravděpodobné příčiny	Možné řešení
<i>Nelze zapnout.</i>	Vypínač napájení zařízení není zapnutý.	Zkontrolujte, zda je vypínač na zařízení zapnutý. (Tlačítko "-" znamená, že je napájení zapnuté.)
	Napájecí zástrčka není správně zapojena.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena, a znovu ji zasuňte do zásuvky.
	Zásuvka je poškozená nebo není zapnutá.	Zkontrolujte, zda je zásuvka zapnutá, zapněte vypínač nebo vyměňte zásuvku.
<i>Nelze používat.</i>	Zařízení nebylo spárováno v aplikaci a aktivováno.	Před prvním použitím bude ovládací panel po zapnutí zařízení blikat. Stáhněte si aplikaci PETKIT a aktivujte výrobek podle pokynů.
	Zámek obrazovky ovládacího panelu je aktivní.	Dvakrát klikněte na tlačítko "LOCK". Odemknutí ovládacího panelu je signalizováno zhasnutím kontrolky ikony zámku obrazovky.
	Neobvyklé indikátory na ovládacím panelu.	Zkontrolujte konkrétní důvod v aplikaci a kontaktujte zákaznickou podporu
<i>Vnitřní teplota je abnormální.</i>	Příliš vysoká nebo příliš nízká okolní teplota.	Doporučuje se používat v prostředí s okolní teplotou 10-30 °C a v nadmořské výšce pod 2000 metrů.
	Přívod vzduchu může být zablokovaný.	Demontujte a zkontrolujte vzduchový filtr nebo kryt přívodu vzduchu, zda na něm nejsou cizí tělesa, a vyčistěte chlupy a ucpávky na vzduchovém filtru a bavlněném filtru.
	Nesprávné umístění zařízení.	Umístěte zařízení 10 cm od stěn, aby byla zajištěna normální cirkulace vzduchu.
	Další problémy.	Vypněte napájení a po 10 sekundách zařízení restartujte.
<i>Nízká účinnost sušení.</i>	Zvířata se po koupání zcela neotřou.	Po koupeli nejprve úplně vysušte srst domácích mazlíčků ručníkem. Doba sušení se tak výrazně zkrátí.
	Nastavení rychlosti větru a teploty je příliš nízké.	Přizpůsobte rychlost a teplotu stavu domácích zvířat.
	Dvířka nejsou správně zavřená a dvířka na hlazení se často otevírají.	Ujistěte se, že jsou dvířka při provozu pevně zavřená, a snižte frekvenci otevírání dvířek během sušení.
	Okolní prostředí je vlhké.	Doporučuje se používat v dobře větraném a suchém prostředí.

Bezpečnostní opatření

- Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné nepředvídatelné následky.
- Majitel zvířete musí být přítomen při používání tohoto výrobku.
- Toto zařízení je určeno výhradně pro vnitřní použití v suchém prostředí. Nepoužívejte jej na mokré zemi.
- Po každém sušení ihned vyčistěte vlasy a chlupy zachycené ve vysoušeči a přívod vzduchu a při čištění vypněte napájení.
- Nepokládejte do zařízení ručníky, rohože a jiné předměty, abyste neblokovali výstup vzduchu a nezpůsobili abnormální teplotu nebo rychlost ventilátoru.
- Zařízení umístěte na tvrdý a rovný vodorovný povrch a nepokládejte jej na měkký a nerovný předmět, abyste zabránili pádu zařízení.
- Toto zařízení je použitelné pouze pro kočky a malé psy starší 6 měsíců. Není určeno pro koťata a štěňata.
- Nezletilým je používání tohoto zařízení zakázáno.
- Pokud má zvíře zvláštní okolnosti způsobené jeho vlastními důvody, jako je příliš vysoký věk, obtížný pohyb, fyziologické onemocnění atd., poraďte se s odborným veterinárním lékařem a používejte toto zařízení pod jeho vedením.
- V případě abnormálního zahřívání nebo abnormálního vnitřního hluku zařízení jej bez povolení nerozebírejte. Určitě jej opravujte pod vedením odborného personálu, abyste předešli různým náhodným zraněním.
- Pokud se zvíře při používání tohoto zařízení cítí nepříjemně, lze ho uklidnit skrze dvířka pro hlazení na horní straně nebo nastavením síly větru, aby se snížilo podráždění. Pokud se zvíře stále cítí nepříjemně, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Pokud zvíře zůstane v zařízení, zařízením nehýbejte, abyste zabránili pádu zvířete.
- Přestože je zařízení v nízkonapěťovém režimu, používejte jej správně, aby nedocházelo k únikům elektřiny způsobeným domácími zvířaty, která koušou dráty.
- Při delším skladování nejprve vypněte napájení a poté odpojte napájecí kabel.
- Neumísťujte jej na přímé sluneční světlo a chraňte jej před zdroji vznícení.
- Nenamáčejte tento výrobek do vody.
- Je zakázáno pokládat předměty na horní část zařízení, aby se zabránilo ovlivnění normálního provozu.
- Používejte dodaný napájecí kabel, jinak dojde k poškození zařízení nebo k potenciálnímu ohrožení bezpečnosti.
- Při umísťování zařízení ke stěně si vyhraďte 10 cm místa.
- Výrobek se musí používat v nadmořské výšce pod 2000 metrů nad mořem.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz