



protect. teach. love:

Instrukcja

Aluminiowe drzwiczki dla zwierząt na
ekstremalne warunki pogodowe™



Przed rozpoczęciem zapoznaj się z całą instrukcją.

Witamy

Ty i Twój zwierzak jesteście dla siebie stworzeni. Naszym celem jest zapewnienie im najlepszego towarzystwa i niezapomnianych wspólnych chwil. Twoje nowe drzwiczki dla zwierząt zostały zaprojektowane tak, aby chronić Twój dom przed ekstremalnymi temperaturami, jednocześnie zapewniając Twojemu zwierzakowi swobodę wchodzenia i wychodzenia.

Wiemy, że bezpieczne zwierzęta to szczęśliwi właściciele. Zanim zaczniesz, poświęć chwilę na zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

W dalszej części Radio Systems Corporation i wszelkie inne podmioty stowarzyszone lub marki Radio Systems Corporation mogą być określane łącznie jako "My" lub "Nas".

BEZPIECZEŃSTWO

Objaśnienia słów i symboli użytych w niniejszej instrukcji obsługi produktu



Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Służy on do ostrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami obrażeniami ciała. Aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci, należy stosować się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa podanych po tym symbolu.

⚠ WARNING

OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ CAUTION

PRZESTROGA, używana z symbolem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

NOTICE

UWAGA jest używana w odniesieniu do praktyk niezwiązanych z obrażeniami ciała.

⚠ WARNING


- Gdy w domu obecne są dzieci, ważne jest, aby podczas zabezpieczania przed dziećmi wziąć pod uwagę drzwiczki dla zwierząt. Drzwiczki dla zwierząt mogą być niewłaściwie używane, potencjalnie dając dzieciom dostęp do zagrożeń, które mogą znajdować się po drugiej stronie drzwiczek dla zwierząt. Właściciele basenów powinni upewnić się, że dzieci są monitorowane przez cały czas i że basen ma odpowiednie bariery wejścia. Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz domu pojawi się nowe zagrożenie, do którego można uzyskać dostęp przez drzwiczki dla zwierząt, firma Radio Systems Corporation zaleca odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zagrożenia lub usunięcie drzwiczek dla zwierząt. Panel zamykający lub blokada, jeśli ma zastosowanie, jest dostarczana w celach estetycznych i energooszczędnych i nie jest przeznaczona jako urządzenie zabezpieczające. Radio Systems Corporation nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone użycie, a właściciel tego produktu przyjmuje pełną odpowiedzialność za nadzór nad otworem, który tworzy.
- Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dotyczących elektronarzędzi i nosić okulary ochronne podczas użytkowania.
- Przed instalacją użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi przepisami budowlanymi, które mogą mieć wpływ na instalację drzwiczek dla zwierząt i określić, wraz z licencjonowanym wykonawcą, ich przydatność w danej instalacji. Drzwiczki dla zwierząt nie są drzwiczkami przeciwpożarowymi. Ważne jest, aby właściciel i wykonawca wzięli pod uwagę wszelkie zagrożenia, które mogą występować wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek dla zwierząt oraz wszelkie zagrożenia, które mogą powstać w wyniku późniejszych zmian w nieruchomości i ich związek z istnieniem i użytkowaniem, w tym niewłaściwym użytkowaniem, drzwiczek dla zwierząt.
- W przypadku cięcia powierzchni metalowych należy uważać na ostre krawędzie, aby uniknąć obrażeń.

NOTICE

- Zachowaj te instrukcje i upewnij się, że zostaną one przekazane każdemu nowemu właścicielowi nieruchomości.
- Jeśli powierzchnia montażowa (drzwi, ściana itp.) nie jest wypoziomowana, drzwiczki dla zwierząt muszą być zainstalowane poziomo, aby prawidłowo się obracały.
- Podczas nakładania szablonu cięcia należy zachować co najmniej 3 cale (8 centymetrów) odstępu między dolną i bocznymi krawędziami drzwi a zewnętrzną krawędzią szablonu, aby zachować integralność strukturalną drzwi.
- Do dokręcenia śrub należy użyć ręcznego śrubokręta. Nie dokręcać zbyt mocno. Nadmierne dokręcenie może spowodować zerwanie śrub lub wypaczenie ramy drzwiczek dla zwierząt.


ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Zestaw zawiera

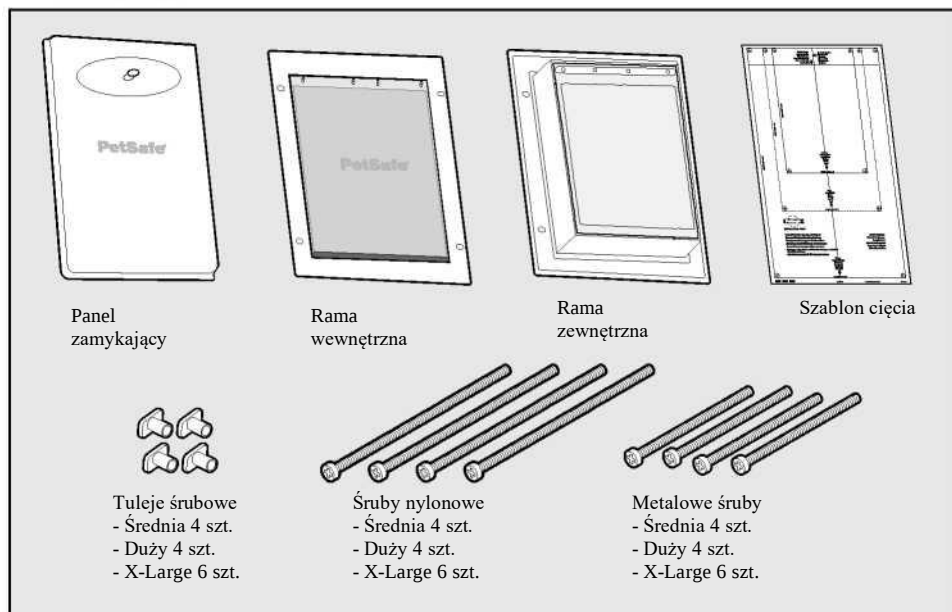

Potrzebne narzędzia

- Taśma miernicza
- Poziom
- Ołówek
- Młotek i śrubokręt płaski (w przypadku demontażu drzwi z zawiasów w celu zamontowania drzwiczek dla zwierząt)
- Nożyczki
- Taśma maskująca lub malarska
- Wiertarka
- Wiertło 1/2 cala (12 mm)
- Wiertło 1/4 cala (7 mm)
- Wyrzynarka (lub otwórnicą) z brzeszczotem odpowiednim do ciętego materiału
- Śrubokręt krzyżakowy
- Obcinaki do drutu
- Silikon (uszczelniacz)
- Okulary ochronne

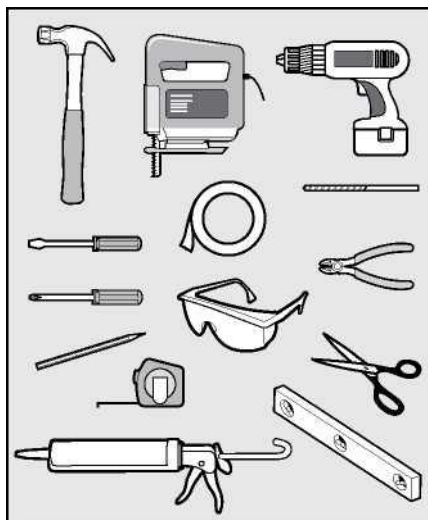



UWAGA: Chociaż instrukcje w tym przewodniku wyjaśniają, jak zainstalować drzwiczki dla zwierząt w drzwiach, można je również zainstalować w większości ścian; procedura instalacji jest taka sama. Drzwiczki dla zwierząt nie są przeznaczone do montażu w szkło. W przypadku montażu drzwiczek dla zwierząt w drzwiach lub ścianie o grubości:

- Powyżej 2 cali (51 milimetrów) mogą być potrzebne dodatkowe narzędzia i materiały, takie jak drewniane ramy.
- Mniej niż 1 1/2 cala (38 milimetrów), należy zakupić adapter instalacyjny. Odwiedź stronę www.petsafe.com lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Oznacz lokalizację drzwiczek dla zwierząt

1. Zmierz i zaznacz wysokość ramienia zwierzęcia po wewnętrznej stronie drzwiczek w miejscu montażu drzwiczek dla zwierząt (A).
2. Za pomocą poziomicy narysuj pionową linię w miejscu, w którym ma znajdować się środek drzwiczek dla zwierząt (B).

Drzwiczki dla zwierząt muszą być wypoziomowane, aby prawidłowo się otwierały.

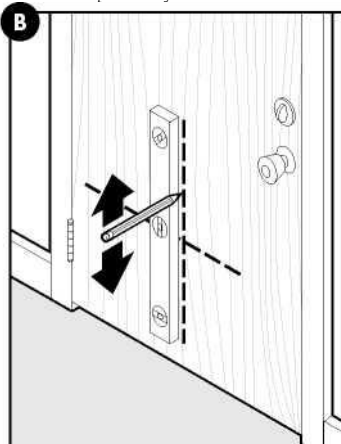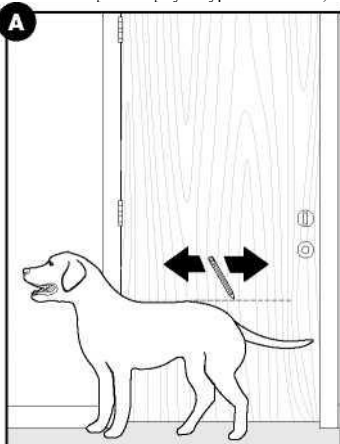

Przygotowanie drzwi

3. Jeśli to możliwe, zdejmij drzwiczki z zawiasów (C) i umieść je na podwyższonej, równej powierzchni, takiej jak dwa koniki do piłowania (D). Wewnętrzna strona drzwiczek powinna być skierowana do góry. Upewnij się, że pod drzwiczkami nie ma nic, w czym można by wyciąć otwór na drzwiczki dla zwierząt.



W razie potrzeby można zamontować drzwiczki dla zwierząt bez wyjmowania ich z zawiasów.

4. Wytnij szablon o odpowiednim rozmiarze dla swoich drzwiczek dla zwierząt.
5. Przyklej szablon cięcia do wewnętrznej strony drzwi, dopasowując linie ramion i środka/środką na szablonie do wcześniej narysowanych linii ramion i środka/środką (E).

NOTICE

Upewnij się, że między zewnętrzną krawędzią szablonu do cięcia a dolną i bocznymi krawędziami drzwi jest co najmniej 3 cale (8 centymetrów), aby zachować integralność strukturalną drzwi.

6. Odrzysuj zewnętrzną krawędź szablonu do cięcia, pamiętając o połączeniu narożników.
7. Usuń szablon cięcia i nadmiar taśmy z drzwi.

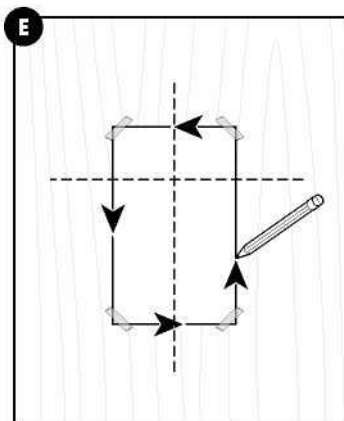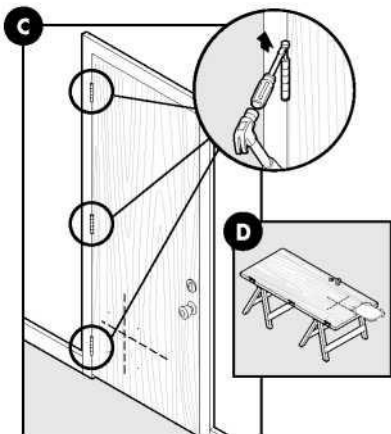



Wyciąć otwór w drzwiczkach dla zwierząt

UWAGA: Podczas wiercenia otworów i wycinania otworu na drzwiczki dla zwierząt należy nosić okulary ochronne i trzymać wiertarkę i wyrzynarkę obiema rękami pod kątem 90 stopni do drzwiczek.

8. Wywierć 1/2-calowe (12-milimetrowe) otwory tuż wewnątrz narożników narysowanego szablonu (F).

Będą to otwory pilotażowe dla brzeszczotu.



9. Wytnij pomiędzy wywierconymi otworami, wzdłuż narysowanych linii szablonu (G).

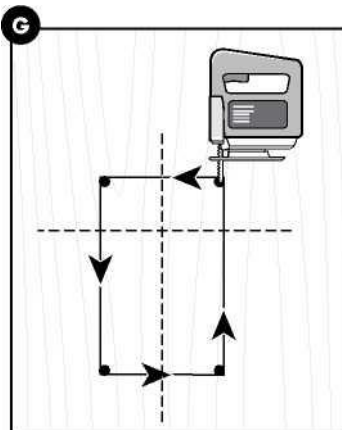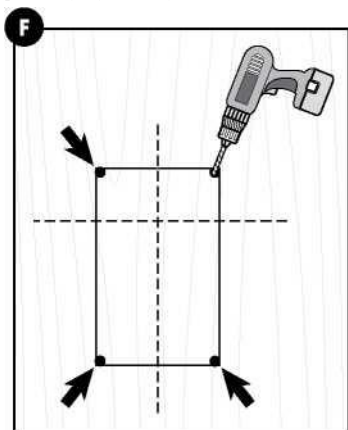

Wywierć otwory pod ramę

10. Umieść ramę wewnętrzną (ramę z jedną klapką) w otworze i zaznacz otwory na śruby (cztery otwory dla średnich i dużych drzwiczek dla zwierząt, sześć otworów dla dużych drzwiczek dla zwierząt) (H).

11. Zdejmij ramę i wywierć 1/4-calowe (7-milimetrowe) otwory w zaznaczonych miejscach (I).

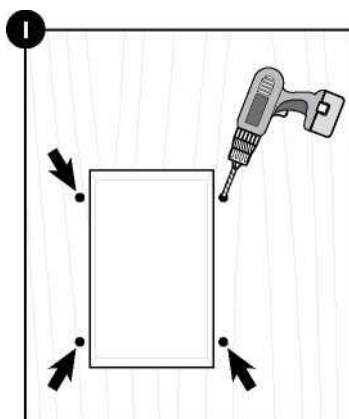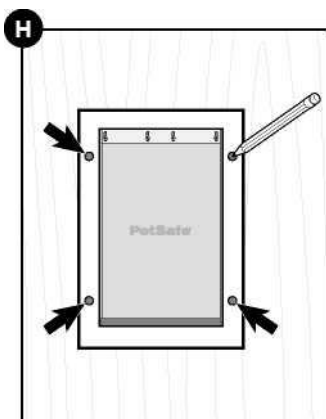


Zainstaluj drzwiczki dla zwierząt

UWAGA: Jeśli zakupiono adapter instalacyjny, przed montażem należy umieścić płytki adaptera instalacyjnego na wewnętrznej i zewnętrznej ramie drzwiczek dla zwierząt. Adapter instalacyjny jest niezbędny tylko w przypadku montażu drzwiczek dla zwierząt w drzwiach o grubości mniejszej niż 1 1/2 cala (38 milimetrów). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

12. Umieścić ramkę wewnętrzną (ramkę z jedną klapką) w otworze po wewnętrznej stronie drzwi (J).
13. Umieścić ramę zewnętrzną (ramę z dwiema klapkami) w otworze po zewnętrznej stronie drzwi.
14. Włożyć śruby przez otwory w ramie wewnętrznej i zewnętrznej i dopasować tuleje śrub do końca każdej śruby.

UWAGA: Drzwiczki dla zwierząt są dostarczane zarówno z metalowymi, jak i nylonowymi śrubami; użyj dowolnego z nich. Śruby nylonowe są elastyczne i można je łatwo przyciąć w celu idealnego dopasowania do dowolnej grubości drzwi.

15. Dokręcić śruby, aż ramy połączą się, a tuleje śrub zrównają się z ramą zewnętrzną.

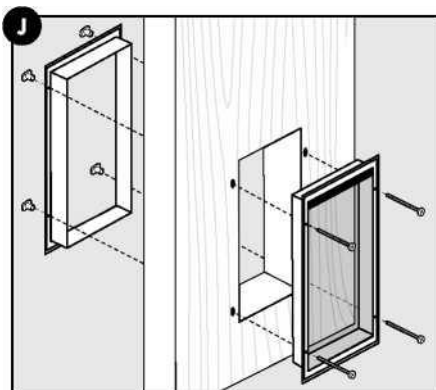


NOTICE

Do dokręcenia śrub należy użyć ręcznego śrubokręta. Nie dokręcać zbyt mocno. Nadmierne dokręcenie może spowodować zerwanie śrub lub wypaczenie ramy drzwiczek dla zwierząt.

16. W przypadku użycia śrub nylonowych, odetnij nadmiar długości śruby za pomocą nożyc do drutu i usuń wszelkie szorstkie krawędzie za pomocą pilnika do metalu.
17. Aby uzyskać najlepszą odporność na warunki atmosferyczne, należy uszczelnić wokół ramy zewnętrznej i wewnętrznej progu w miejscu styku ram.
18. Jeśli zdjąłeś drzwi z zawiasów, zawieś je ponownie.

Wytresuj swojego zwierzęcia

19. Podnieś klapki lub otwórz je taśmą, używając pochwał i smakołyków, aby zachęcić zwierzęcia do przejścia przez drzwiczki (K).
- Pomocne może być ustawienie się po jednej stronie drzwi, a zwierzę po drugiej. Nie należy na siłę przepychać zwierzęcia przez drzwiczki.
20. Po kilkukrotnym przejściu przez drzwiczki dla zwierząt, pozwól kłapkom dotknąć grzbietu zwierzęcia, aby poczuło się komfortowo podczas samodzielnego korzystania z drzwiczek.

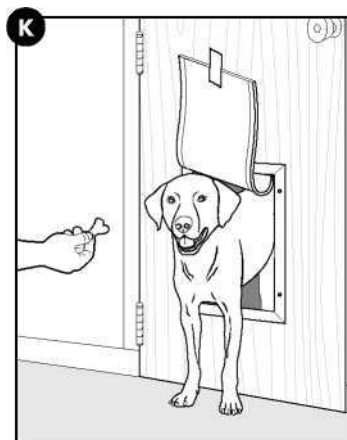


Użyj panelu zamykającego

Panel zamykający jest przydatny podczas niepogody lub w celu uniemożliwienia zwierzęciu korzystania z drzwiczek w określonych godzinach.

Aby użyć panelu zamykającego, wsuń go w rowki po obu stronach ramy drzwiczek dla zwierząt (L). Pociągnij i zwolnij zatrzask, aby zablokować go na miejscu.

W celu demontażu należy pociągnąć zatrzask i zsunąć panel zamykający z ramy drzwiczek dla zwierząt.

Można użyć dodatkowego panelu zamykającego (sprzedawanego oddzielnie) na zewnętrznej ramie drzwiczek dla zwierząt, aby zwiększyć odporność na warunki atmosferyczne.



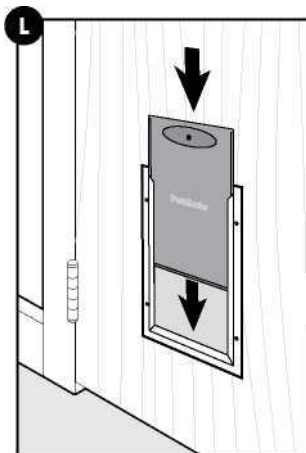


Wyreguluj lub wymień klapki

Winyłowe klapki drzwiczek dla zwierząt mogą się kurczyć lub rozszerzać z powodu sezonowych zmian pogody. W razie potrzeby wymień lub wyreguluj klapki, aby uzyskać maksymalną wydajność energetyczną.

Wymiana kłapy winylowej

1. Wykręć śruby kłapki z górnej części ramy drzwiczek dla zwierząt (N).
2. Zdejmij winylową klapkę i zacisk kłapki (O). Na ramie zewnętrznej izolowana klapka jest przymocowana do zacisku kłapki.
3. Włóż nową klapkę winylową między ramę drzwiczek dla zwierząt a zacisk kłapki. Logo PetSafe® powinno być czytelne na winylowej klapce.
4. Ponownie włóż i częściowo dokręć śruby.
5. Wyreguluj winylową klapkę poziomo i pionowo, tak aby była wyśrodkowana w ramie drzwiczek dla zwierząt, a magnesy na klapce i ramie stykały się (P).
6. Dokręć śruby.

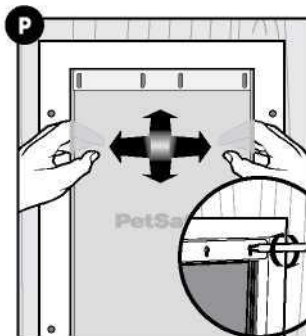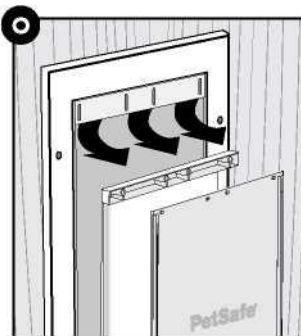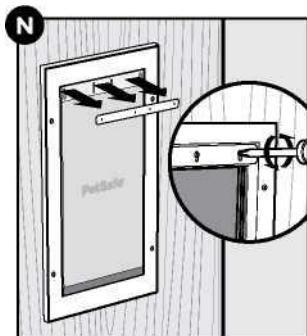

Regulacja kłapy winylowej

1. Lekko poluzuj śruby kłapki w górnej części ramy drzwiczek dla zwierząt (N).
2. Wyreguluj winylową klapkę poziomo i pionowo, aby była wyśrodkowana w ramie drzwiczek dla zwierząt, a magnesy na klapce i ramie stykały się (P).
3. Dokręć śruby.

Warunki użytkowania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki użytkowania

Korzystanie z tego produktu jest uzależnione od zaakceptowania bez modyfikacji warunków, postanowień i uwag

zawartych w tym produkcie. Korzystanie z tego produktu oznacza akceptację wszystkich takich warunków i uwag. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować tych zasad, warunków i uwag, powinien zwrócić produkt, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu, na własny koszt i ryzyko do odpowiedniego punktu obsługi klienta wraz z dowodem zakupu w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.

2. Właściwe użytkowanie

Prawidłowe użytkowanie obejmuje między innymi zapoznanie się z całą instrukcją obsługi produktu oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Specyficzny temperament lub rozmiar/waga zwierzęcia mogą nie być odpowiednie dla tego produktu. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzęcia, przed użyciem skonsultuj się z weterynarzem lub certyfikowanym trenerem. W przypadku produktów używanych ze zwierzętami, dla których pożądane jest szkolenie, Radio Systems Corporation zaleca, aby te produkty szkoleniowe nie były używane, jeśli zwierzę jest agresywne i nie ponosi odpowiedzialności za określenie przydatności w indywidualnych przypadkach.

3. Brak niezgodnego z prawem lub zabronionego użytkowania

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zwierząt domowych. Ten produkt nie jest przeznaczony do wyrządzania krzywdy, ranienia ani prowokowania. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może skutkować naruszeniem prawa federalnego, stanowego lub lokalnego.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Radio Systems Corporation ani żadna z powiązanych z nią firm nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karte, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody i/lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem tego produktu. Nabywca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wynikające z użytkowania niniejszego produktu w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Modyfikacja warunków

Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany zasad, warunków i powiadomień dotyczących tego produktu. Jeśli takie zmiany zostały zgłoszone użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, będą one wiążące dla użytkownika tak, jakby zostały włączone do niniejszego dokumentu.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja:

Reedog

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399