



Dog Training Collar

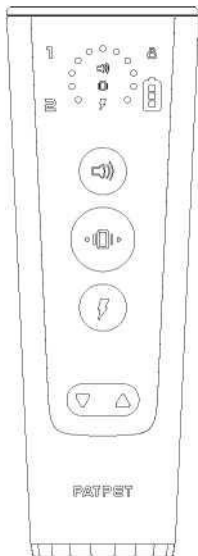


PATPET

Model
p-collar
326

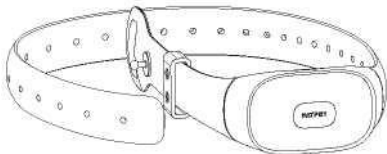


Manuál


Obsah balení



Vysílač



Přijímač

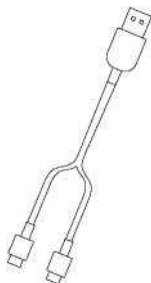

Nabíjecí kabel



Šňůrka na ruku



Clicker



Testovací výbojka



Kontaktní body





Silikonové nástavce



Kontaktní pružinový list


Popis

Vysílačka

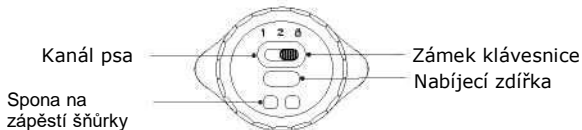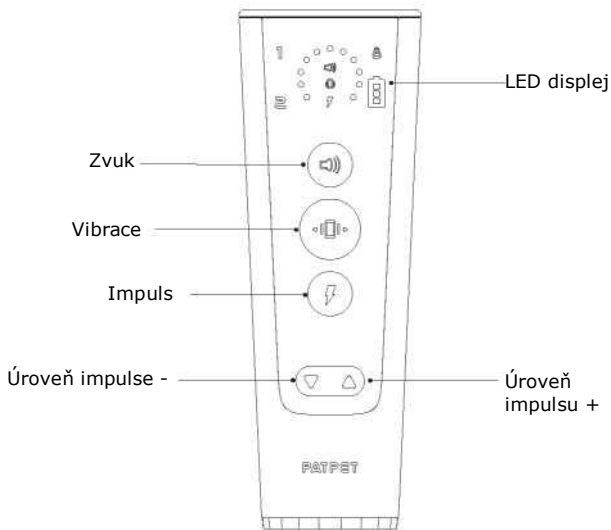


Popis

LED Displej

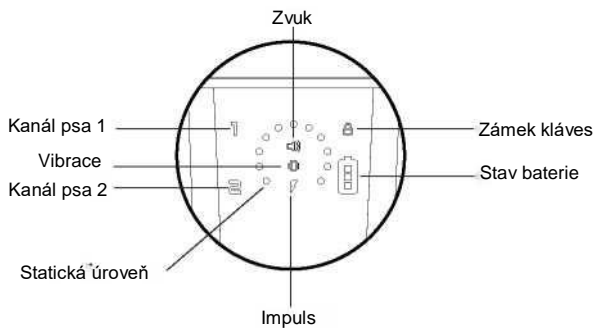

Přijímač

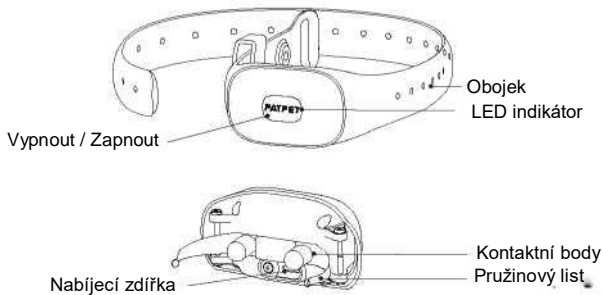

Důležité informace

Jedná se o bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na možné nebezpečí zranění. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, která následují za tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění.

UPOZORNĚNÍ

Není určeno pro agresivní psy. Nepoužívejte tento výrobek, pokud má váš pes sklony k agresivnímu chování. Agresivní psi mohou způsobit vážná zranění svým majitelům i ostatním osobám. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vašeho psa vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

POZOR

Bezpečnost při výcviku na vodítku

Pes by měl být na pevném vodítku, dostatečně dlouhém, aby se mohl pokusit pronásledovat nějaký předmět, ale dostatečně krátkém, aby se nedostal na silnici nebo jiné nebezpečné místo. Musíte být také dostatečně fyzicky silní, abyste psa při pokusu o pronásledování zadrželi.

Riziko poškození kůže

Příliš dlouho nošený nebo příliš těsný obojek na krku zvířete může způsobit poškození kůže od zarudnutí až po tlakové vředy. Tento stav je běžně známý jako proleženiny.

Nenechávejte obojek na psovi déle než 8 hodin denně.

Pokud je to možné, měňte polohu obojku na krku zvířete každé 1 až 2 hodiny. K elektronickému obojku nikdy nepřipojujte vodítko, způsobilo by nadměrný tlak na kontakty.



Pokud se objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí.

Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.


Tento výrobek není hračka, držte jej mimo dosah dětí.

Tento výrobek je určen pouze pro použití u zdravých psů starších 6 měsíců.

01 Nabíjení dálkového ovladače a přijímače

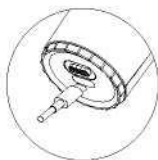

USB nabíjecí zdička

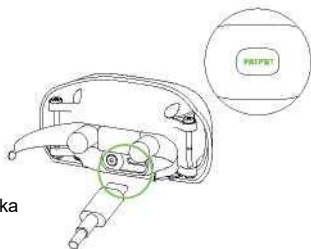

Po dokončení nabíjení svítí trvale zelená kontrolka.

Po dokončení nabíjení svítí trvale zelené světlo.

02 Zapnutí dálkového ovladače a přijímače



Přepněte uzamčený přepínač do polohy "1" a zapněte dálkový ovladač.



- Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy zapnete obojek přijímače, obojek přijímače 1krát zavibruje a zelená LED dioda 1krát zabliká.
- * Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy přijímač vypnete, obojek přijímače dvakrát zavibruje a červená LED dvakrát zabliká.

Poznámka: Chcete-li prodloužit životnost baterie, vypněte přijímací obojek, pokud jej nepoužíváte.

03 Nasazení přijímacího obojku




Kontaktní body musí být v přímém kontaktu s kůží na krku psa. Zkontrolujte těsnost obojku tak, že mezi obojek a krk těsně vložíte jeden prst.

04 Zvuk




Vydává do obojku přijímače zvukový signál s nenastavitelnou hlasitostí.

05 Vibrace

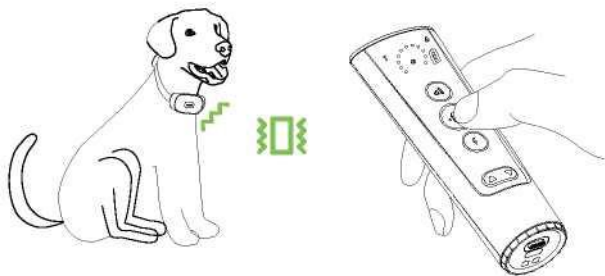

Přenáší vibrace s nenastavitelnou úrovní na obojek přijímače.

06 Impuls

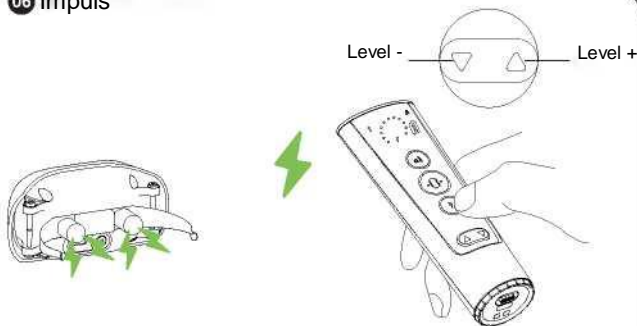

Přináší aktuálně zvolenou úroveň statické stimulace do obojku přijímače.

Poznámka: Statickou stimulaci používejte opatrně, někteří psi nemusí reagovat na nižší úrovni. Viz "Jak najít nejlepší úroveň statické stimulace pro vašeho psa" (strana 8). "1" znamená žádnou, "11" znamená nejvyšší úroveň.

Jak najít nejlepší úroveň statické elektřiny pro vašeho psa

Velmi důležité:

Vždy začněte na nejnižší úrovni a vyberte si úroveň, která je pro vašeho psa nejlepší.

Při hledání nejlepší úrovně postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Začněte na úrovni 1 a stiskněte statické tlačítko, abyste viděli reakci psa.
2. Postupně zvyšujte úroveň stimulace, dokud váš mazlíček nebude na stimulaci spolehlivě reagovat.
3. Pokud váš pes i nadále nevykazuje žádnou odezvu na úrovni 6, zkontrolujte uchycení obojku s přijímačem. Pokud má váš pes dlouhou nebo hustou srst, nainstalujte kontaktní pružný list, nebo bude třeba srst psa kolem kontaktních bodů zastříhnout. Pokud se "kontaktní body" nedotýkají kůže psa, nedochází ke statické stimulaci.

Poznámka: Pokud byly provedeny všechny tyto kroky a pes nadále nevykazuje žádnou reakci, podívejte se na "Jak používat testovací světelný nástroj"(strana 10).


Hlavní funkce



Vibrace, zvuk, elektrostatický impuls



1-11 nastavitelná statická úroveň



Zobrazení stavu nabití baterie dálkového ovladače




Přijímací obojek je vodotěsný podle normy IPX7 (dálkový ovladač není vodotěsný)



Dosah obojku 300 m



Lithium-polymerová baterie s dlouhou životností




Pro výcvik až 2 psů




USB nabíjení

08 Jak použít testovací výbojku

1. Zkontrolujte, zda jsou dálkový ovladač a přijímací obojek spárovány.
2. Přiložte nástroj pro testovací světlo vertikálně na 2 kontaktní body a ujistěte se, že kovový drát má přímý kontakt s horní částí 2 bodů.
3. Stiskněte statické tlačítko na dálkovém ovladači. Testovací světlo se rozsvítí. Čím vyšší je úroveň statické elektřiny, tím červenější bude světlo.

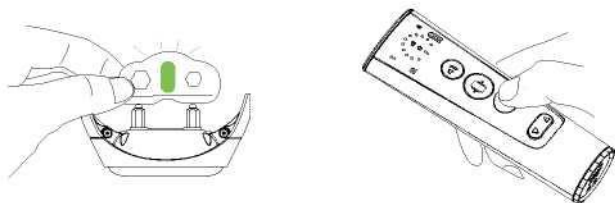

Poznámka: Pro psy s kratší srstí použijte 2ks krátkých kontaktních bodů a na kontaktní body nainstalujte vodivé silikonové krytky, aby byly měkčí, což může být lepší pro kůži vašeho psa. Pro psa s hustší srstí použijte 2ks dlouhých kontaktních bodů a nainstalujte kontaktní pružnou fólii.

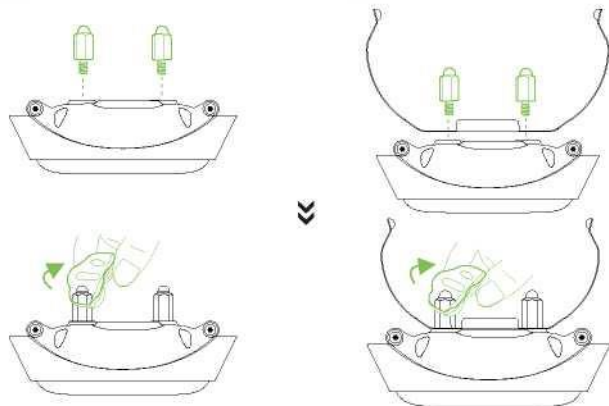

Pokud chcete napravit špatné chování psa, například štěkání, postupujte podle těchto pokynů.

1. Nasadte psovi na krk nad obojek s přijímačem samostatný nekovový obojek a připevněte 8-10metrové vodítko.

Upozornění: V případě, že se na vodítku objevuje řetízek, který se používá k přivolání pomoci, je nutné jej použít: Dbejte na to, aby další obojek netlačil na kontaktní body.

2. Držte vodítko a dálkové ovládání.


3. Zvolte statickou úroveň rozpoznávání vašeho zvířete.

4. Jakmile váš mazlíček začne štěkat, stiskněte stimulační tlačítko a vydejte povel "Ne" nebo "Zákaz štěkání".

5. Jakmile váš pes přestane štěkat, okamžitě uvolněte stimulační tlačítko a pochvalte ho.

6. Pokud váš mazlíček stimulaci ignoruje, zvyšte úroveň intenzity o 1 až 3.


7. Trénink provádějte v několika různých scénách.

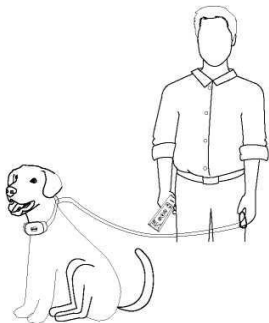

10 Párování


Poznámka: Tento krok můžete přeskočit, protože sada je již spárována podle továrního nastavení.

1. Ujistěte se, že je obojek přijímače vypnutý.
2. Ujistěte se, že je tlačítko kanálu v poloze "Kanál 1".
3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, dokud nezačnou střídavě blikat červená a zelená kontrolka.

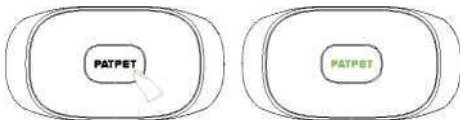

Stiskněte a podržte současně tlačítka dálkového ovládání Zvuk + Vibrace pro spárování obojku přijímače.

Po úspěšném spárování obojek přijímače třikrát pípne a zelená kontrolka třikrát blikne.

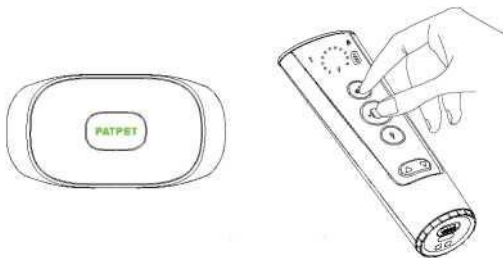


11 Párování 2.přijímacího obojku

Poznámka: Musíte vlastnit další přijímací obojek.

1. Ujistěte se, že je přijímací obojek vypnutý.
2. Ujistěte se, že je tlačítko kanálu nastaveno na "Channel 2".
3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, dokud nezačnou střídavě blikat červená a zelená kontrolka.
4. Stiskněte a podržte současně tlačítka dálkového ovladače Beep + Vibration (pípání + vibrace), aby se obojek přijímače rozepnul.
5. Po úspěšném spárování obojek přijímače 3krát pípne a zelená kontrolka 3krát blikne.

Část II: Přepínání přijímače.

Možnost trénovat 2 psy odděleně. Přepínač kanálů regulátoru zvolí psa, který se má trénovat.

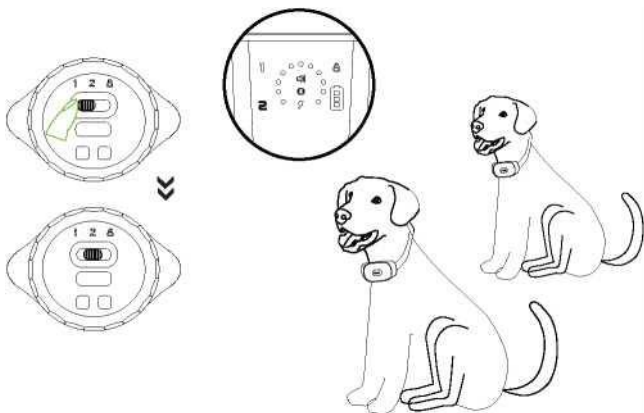

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk